SyncMaster P50HP ,P50FP ,P63FP

PDP Monitor

Brugervejledning

Sikkerhedsinstruktioner

Notationskonventioner

Bemærk

Disse sikkerhedsinstruktioner skal overholdes af hensyn til din sikkerhed og for at undgå tingskade.

Sørg for at læse instruktionerne omhyggeligt, og brug produktet på den rigtige måde

Advarsel / Forsigtig

Manglende overholdelse af anvisninger, der kendetegnes af dette symbol, kan føre til personskade eller beskadigelse af udstyret.

Notationskonventioner

Ikke tilladt	Til enhver tid vigtigt at læse og forstå
Demonter ikke	Tag stikket ud af stikkontakt-en
Må ikke berøres	Tilslut til jord for at forhindre elektrisk stød


Strøm

Når den ikke anvendes i længere tid, skal du indstille din computer til DPM.

Hvis du bruger en pauseskærm, skal du indstille den til den aktive skærm-tilstand.


Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).

Genvej til instruktioner om anti-efterbilleder

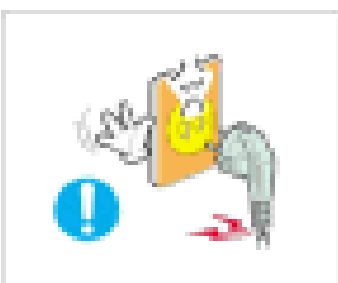


Brug ikke en beskadiget netledning, et beskadiget strømstik el-ler en løs stikkontakt.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

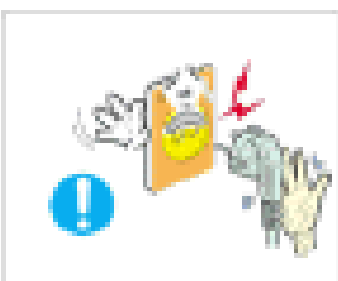


Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, når du fjerner stikket fra eller sætter stikket i stikkontakten.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

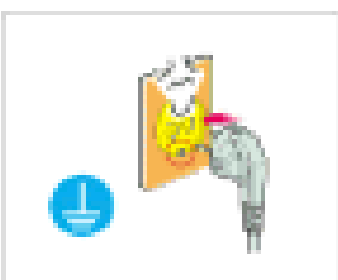


Sørg for at slutte netledningen til en jordet stikkontakt.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå elektrisk stød eller person-skade.

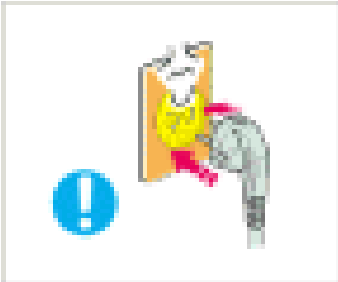


Sørg for, at strømstikket er sat solidt og korrekt i stikkontakten.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

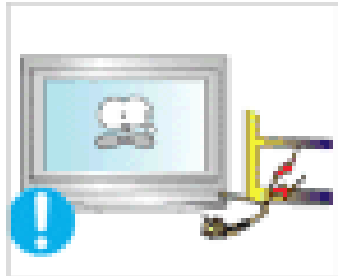


Undgå at bruge magt til at bøje eller trække i strømstikket, og undgå at placere tunge materialer på det.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

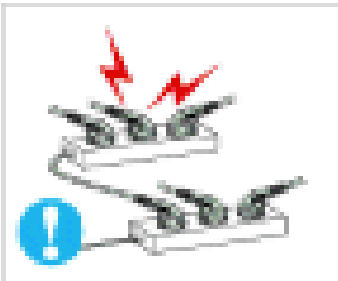

Slut ikke flere apparater til den samme stikkontakt.

- Det kan føre til brand på grund af overophedning.

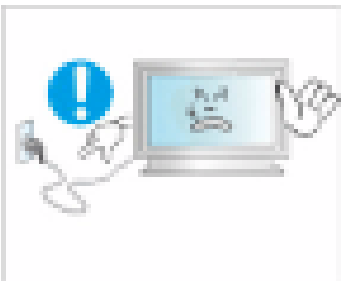


Undlad at frakoble strømkablet fra, mens produktet er i brug.

- Dette kan medføre beskadigelse af produktet som følge af elektrisk stød.



Afbrydelse af strømforsyningen til apparatet opnås ved at tage stikket ud af stikkontakten. Derfor skal strømstikket være let tilgængeligt.

- Der er en risiko for elektrisk stød eller brand.

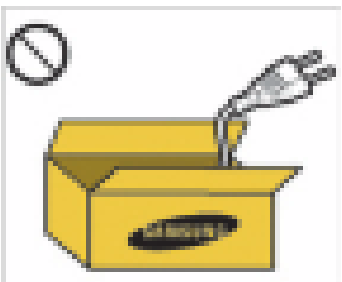


Brug kun det medfølgende strømkabel. Brug ikke strømkablet til noget andet produkt.

- Det kan føre til brand eller elektrisk stød.

Installation


Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt døgnet rundt, f.eks. i lufthavne, jernbanestationer osv.

Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.

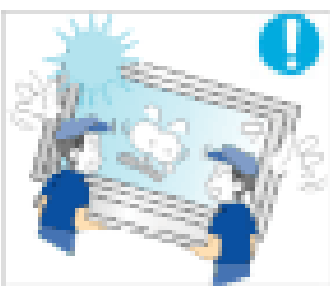


Sørg for, at mindst to personer løfter og flytter produktet.

- Ellers kan det blive tabt, hvilket kan forårsage personskade og/eller beskadigelse af produktet.

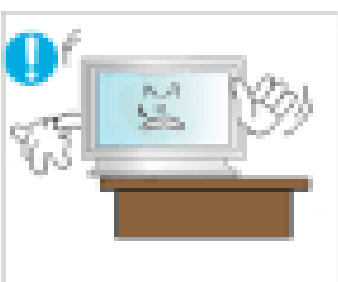


Ved installation af produktet i et kabinet eller stativ skal du sikre, at den forreste ende af produktets bund ikke stikker ud.

- Hvis den gør det, kan produktet falde og medføre personskade.
- Brug et kabinet eller stativ af en passende størrelse til produktet.

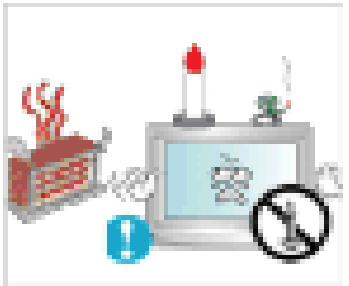

PLACER IKKE STEARINLYS, MYGGELYS, CIGARETTER ELLER VARMEAPPARATER I NÆRHEDEN AF PRODUKTET.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

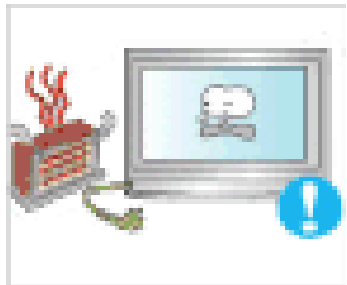

Hold varmeapparater så langt væk fra netledningen og produktet som muligt.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.




Må ikke installeres på et sted med dårlig ventilation, f.eks. i en reol eller et skab.

- Dette kan medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.




Når du sætter produktet ned, skal du sørge for at sætte det blødt ned.

- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.

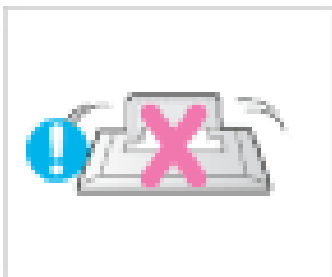


Anbring ikke produktets front på gulvet.

- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.

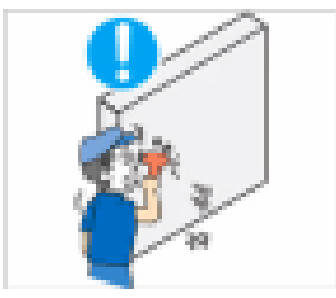

Kontroller, at vægbeslaget monteres af en autoriseret installatør.

- Hvis det ikke bliver det, kan det falde ned og medføre personskade.
- Sørg for at montere det angivne vægbeslag.

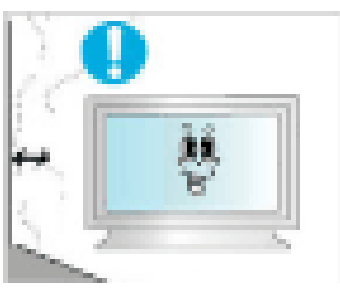

Monter produktet på et sted med god udluftning. Sørg for, at der er en afstand til væggen på mere end 10 cm.

- Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.



Kontroller, at plastemballagen holdes væk fra børn.

- I modsat fald er der en risiko for alvorlig skade (kvælning), hvis børn leger med det.



Hvis højden af din skærm kan justeres, må du ikke anbringe nogen del af din krop på foden, når du sænker den.

- Dette kan beskadige produktet eller skade den person, der bærer den.

Rengøring




Ved rengøring af skærmens kabinet eller overfladen på PDP-skærmen, skal du tørre med en let fugtet, blød klud.




Spray ikke rengøringsmiddel direkte på produktets overflade.

- Hvis det gøres, kan det medføre misfarvning og forvrængning af strukturen, og skærmoverfladen kan skalle af.

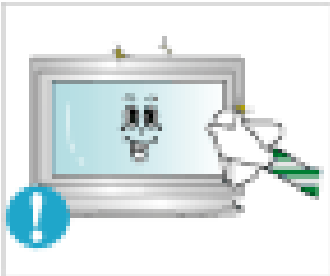


Rengør udelukkende produktet med en blød klud og speciel skærmrens. Hvis det er nødvendigt at bruge andet rengøringsmiddel end skærmrens, skal det fortyndes med vand i forholdet 1:10.

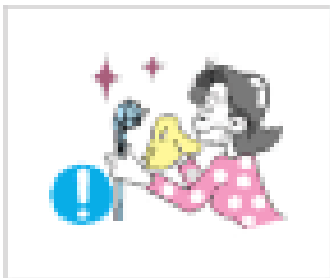


Rengøring af benene i strømstik eller afstøvning af stikkontakter må udelukkende foretages med en tør klud.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

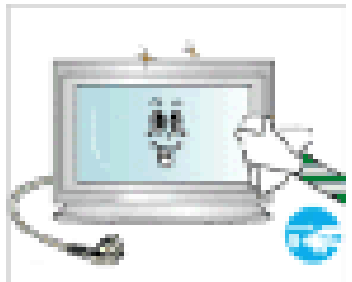


Husk at frakoble strømkablet før rengøring af produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

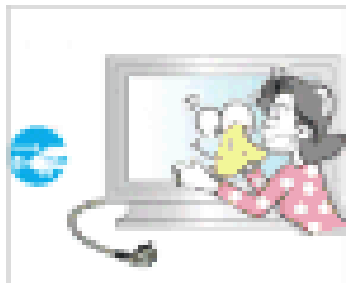


Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og derefter rengøre produktet med en blød, tør klud.

- Anvend ikke kemikalier, f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, smøremidler eller rengøringsmidler. Sådanne kan ændre produktoverfladens udseende og føre til afskalning af produktets specifikationsmærkat.

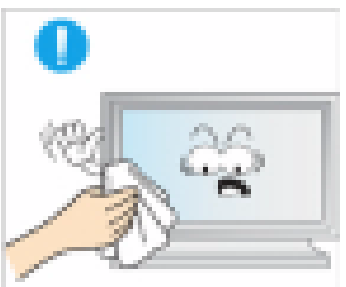

Sørg for udelukkende at bruge den angivne klud, fordi produktkabinettet let bliver ridset.


- Brug den angivne klud med en smule vand. Fordi produktet let kan blive ridset, hvis der er fremmedlegemer på kluden, skal du ryste den godt før brug.

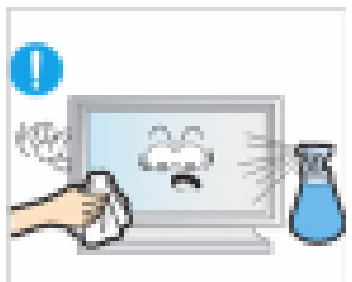

Når du rengør produktet, må du ikke spraye vand direkte på produktets hoveddel.


- Kontroller, at der ikke trænger vand ind i produktet, og at produktet ikke er vådt.
- Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller en fejlfunktion.

Andet

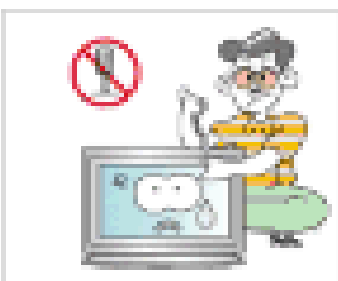


Produktet benytter højspænding. Sørg for, at ingen brugere adskiller, reparerer eller modificerer produktet.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand. Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte et servicecenter.

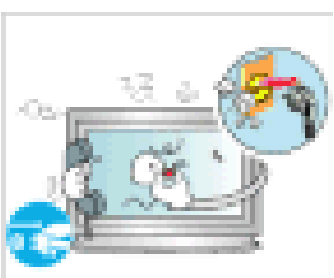

Hvis der forekommer en underligt lugt eller en mærkelig lyd eller røg fra produktet, skal du øjeblikkeligt trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et servicecenter.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

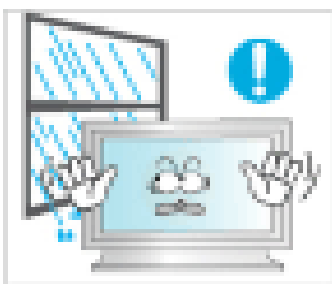


Placer ikke dette produkt på et sted, der er udsat for fugt, støv, røg eller vand, og placer det ikke i en bil.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.




Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

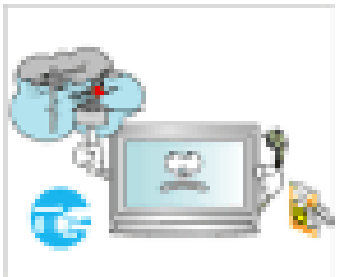


Hvis det tordner eller lyner, må du ikke berøre strømkablet eller antennekablet.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

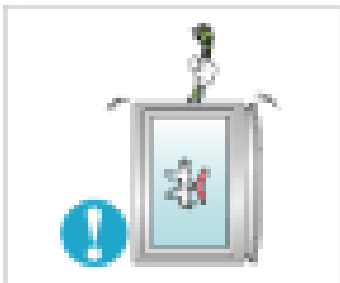


Forsøg ikke at flytte skærmen ved kun at trække i ledningen eller i signalkablet.

- Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.

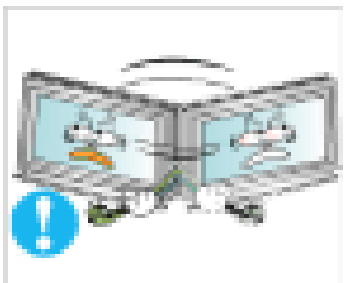


Løft aldrig produktet, og flyt det ikke bagud, fremad, til højre eller venstre, mens du holder fat i strømkablet eller signalkablerne.

- Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.

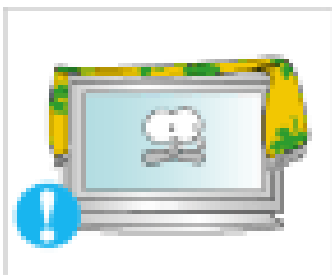

Sørg for, at ventilationsåbningen ikke er blokeret af et bord eller gardin.

- Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.

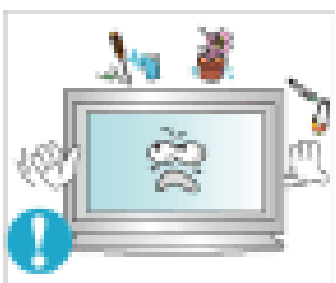

Placer ikke beholdere med vand, vaser, blomstervaser, medicin eller nogen form for metal på produktet.

- Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Det kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand.




Brug og opbevar ikke antændelige sprays eller brandbare materialer i nærheden af produktet.

- Det kan resultere i eksplosion eller brand.




Før ikke nogen form for metal, f.eks. spisepinde, mønter, søm, skruer og knivblade eller brandbare objekter, f.eks. tændstikker eller papir, ind i produktet (gennem ventilationsåbninger, indgangs- og udgangsbøsninger osv.).

- Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

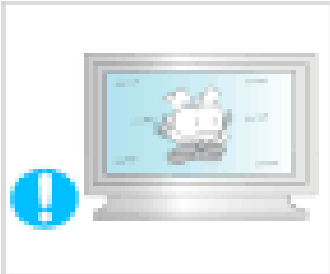

Ved længerevarende brug af en fast skærm kan der forekomme et efterbillede eller en plet.

- Hvis du ikke bruger produktet i en længere periode, skal du stille det i dvaletilstand eller eller bruge en bevægelig skærmskåner.

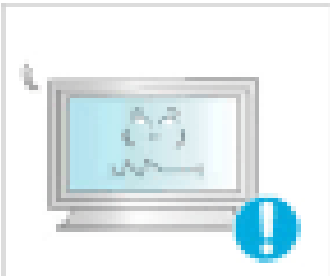


Indstil på en opløsning og frekvens, der er passende for produktet.

- I modsat fald kan det føre til synsskader.




Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

- For høj lyd kan føre til høreskader.

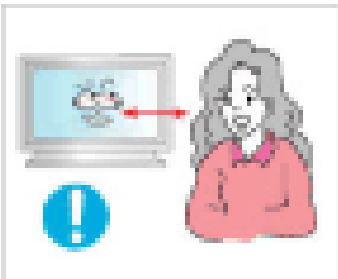


Hvis du hele tiden må bevæge dig nærmere produktskærmen, kan du have synsproblemer.

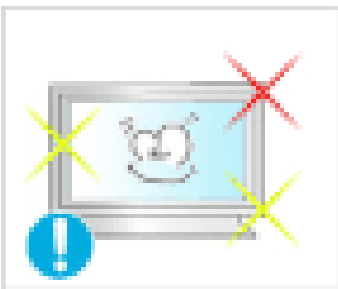


Hvil i mindst fem (5) minutter efter at du har brugt skærmen i en (1) time.

På den måde bliver dine øjne mindre trætte.

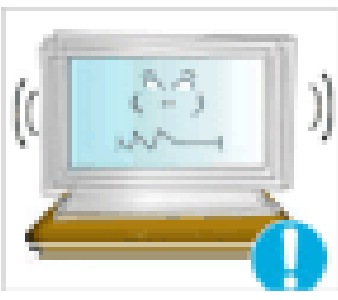


Placer ikke produktet et ustabilt sted, f.eks. en skrøbelig hylde, en ujævn overflade eller et sted, der udsættes for rystelser.

- Hvis du gør det, kan det falde ned, hvilket kan forårsage personskader og/eller beskadigelse af produktet.
- Hvis du bruger produktet på et sted med mange vibrationer, kan det beskadige produktet og medføre brand.

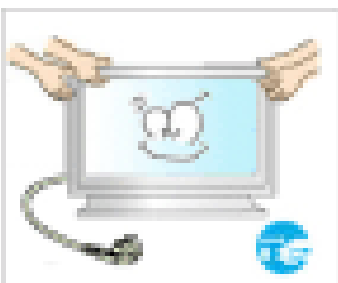

Når du flytter produktet, skal du afbryde strømmen og frakoble strømkablet, antennekablet og alle kabler, der er sluttet til produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

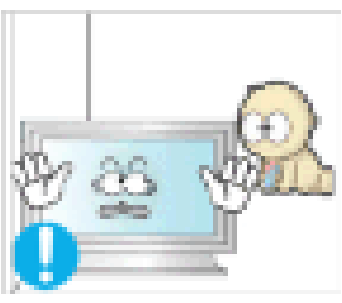


Sørg for, at børn ikke hænger i produktet eller kravler op på det.

- Produktet kan falde ned og medføre personskade eller død.




Hvis du ikke bruger produktet i længere tid, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten.

- Gør du ikke det, kan det føre til overopvarmning eller brand som følge af støv eller kan medføre brand som følge af elektrisk stød eller lækage.

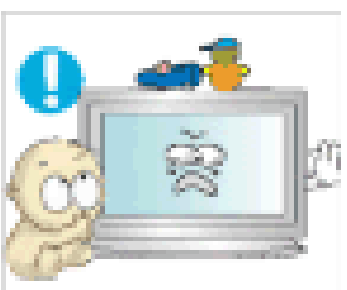


Placer ikke tunge emner, legetøj eller konfekture, f.eks. småkager osv., som kan fange børns opmærksomhed.

- Dine børn kan hænge i produktet, så det falder, hvilket kan føre til personskade eller død.

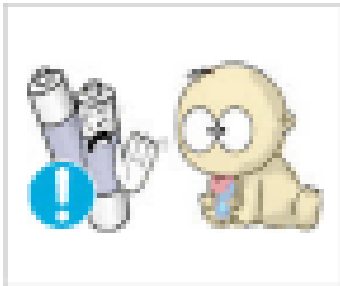

Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

- Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

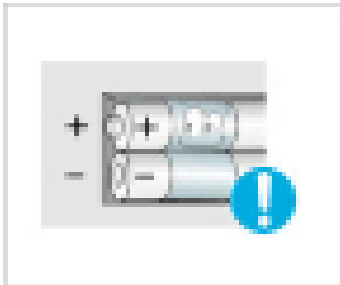


Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

- Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.




Brug kun de anførte standardiserede batterier og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

- Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

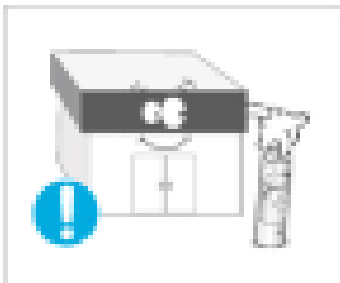


Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

- Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

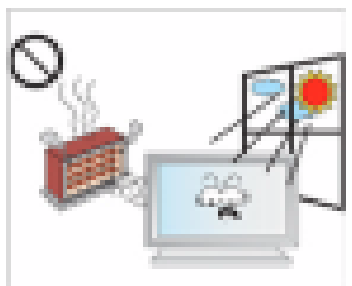


Placer ikke produktet, hvor det er udsat for direkte sollys, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. en radiator eller et ildsted.

- Dette kan reducere produktets holdbarhed og kan medføre brand.

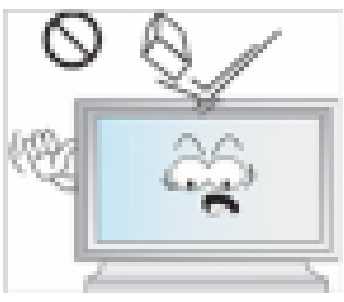


Tab ikke objekter på produktet, og undgå at støde til produktet på nogen måde.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

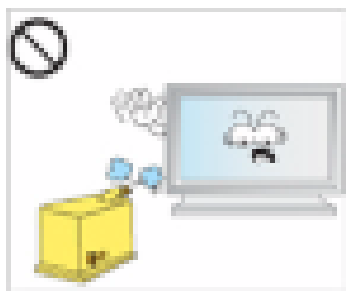


Brug ikke en luftfugter i nærheden af produktet, og stil det ikke i nærheden af et køkkenbord.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

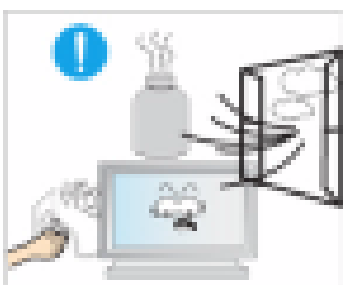

Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket, men skal i stedet udlufte med det samme.

- Hvis der opstår en gnist, kan det føre til eksplosion eller brand.

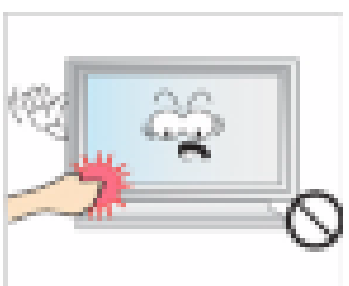

Hvis produktet har været tændt i længere tid, bliver skærmpanelet varmt. Berør det ikke.


- Gem mindre tilbehørsdele på et sted, der er utilgængeligt for børn.



Vær forsigtig, når du justerer vinklen af produktet eller højden af foden.


- Der kan opstå personskade som følge af klemte hænder eller fingre.

- Hvis du vipper produktet for langt frem, kan det falde og forårsage personskade.

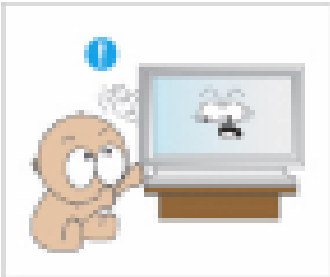

Installer ikke produktet et sted, der er så lavt, at børn kan nå det.

- Ellers kan det falde ned og forårsage personskade.
- Produktets forreste del er tung, og produktet skal derfor installeres på et jævnt og stabilt underlag.

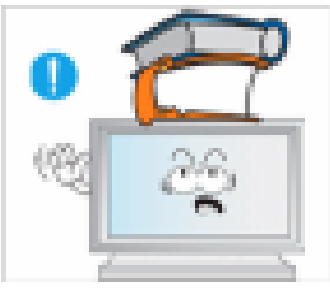

Placer ikke tunge genstande på produktet.

- Det kan føre til personskade og/eller beskadigelse af produktet.

Indledning

Pakkens indhold


Bemærk

Kontroller, at følgende dele leveres sammen med din plasmaskærm.


Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte din forhandler.

Kontakt en forhandler for at købe tilbehør.


Kontrol af pakkens indhold

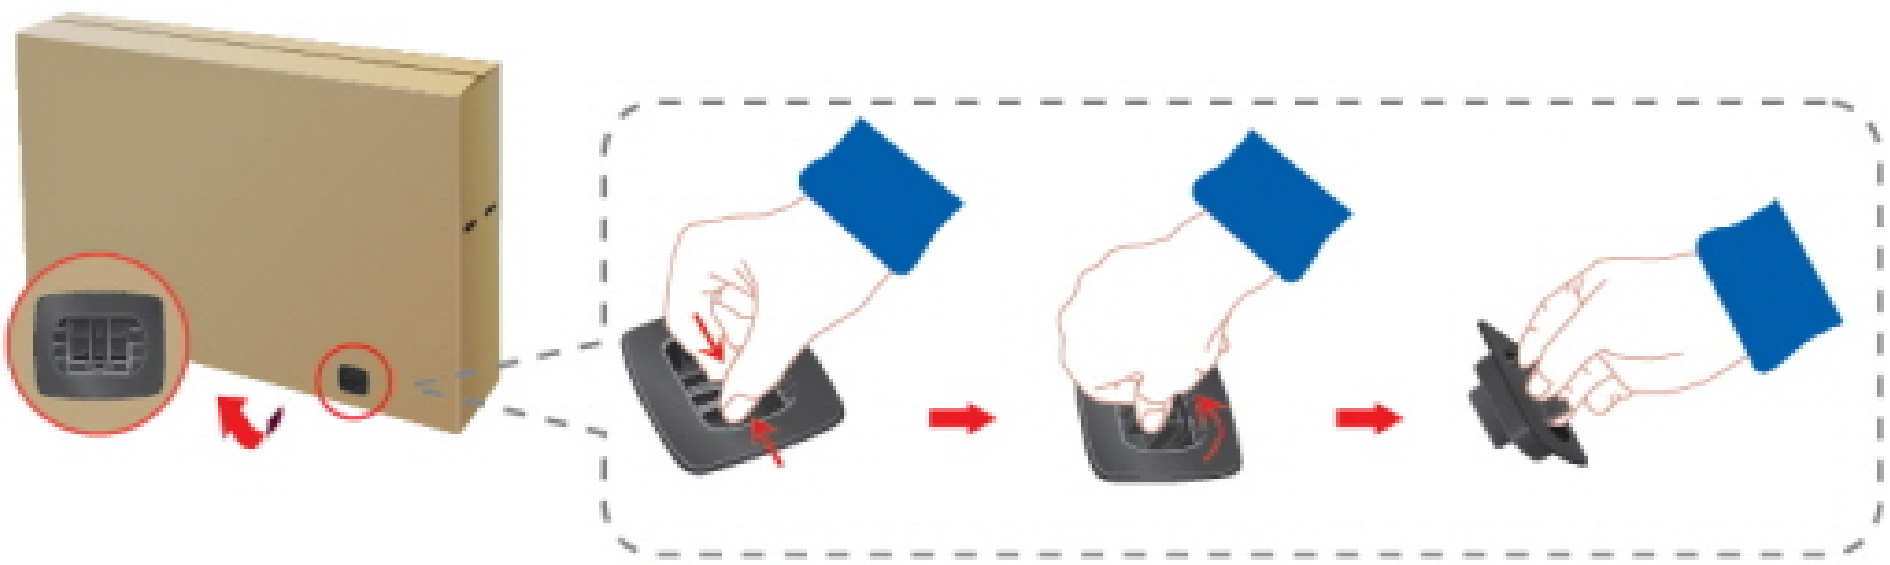

Fjern låsen fra kassen, som vist i illustrationen nedenfor.

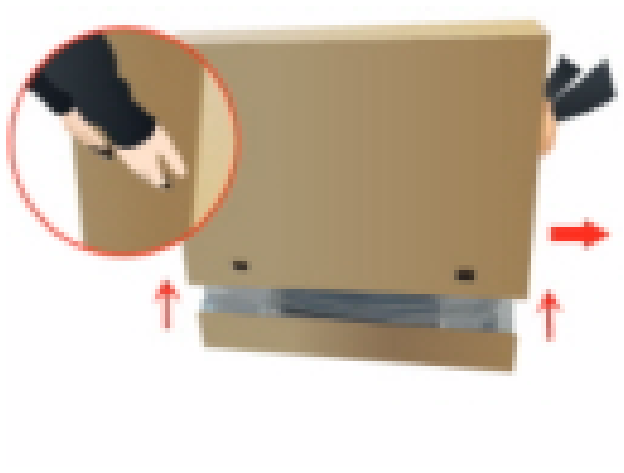

Løft kassen op ved at holde i indhakkene i begge sider af kassen.

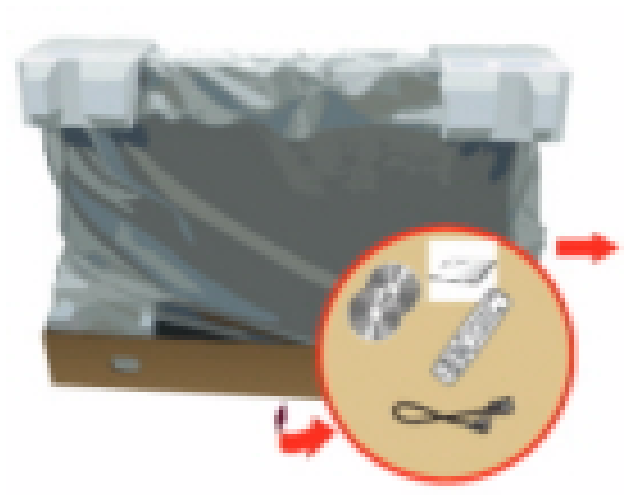

Kontrollér pakkens indhold.



Fjern flamingo- og vinylemballage.

Bemærk

- Når du har pakket kassen ud, skal du kontrollere indholdet.
- Sørg for at gemme emballagen til fremtidig transport af produktet.

Udpakning



Plasmaskærm

Vejledninger




Hurtig opsætningsvejledning



Garantikort

(Ikke tilgængelig alle steder)




Brugervejledning

Kabler



Strømkabel

Andet




Fjernbetjening




Batterier (AAA x 2)

(Ikke tilgængelig alle steder)




Ferritkerne til strømkabel


Sælges separat



D-Sub-kabel



DVI-kabel



Vægbeslag




Semi Stand-sæt

(Gælder kun for **P50HP ,P50FP** modellen)




BNC-kabel



BNC-til-RCA-adapterstik


Ferritkerne (strømkabel)

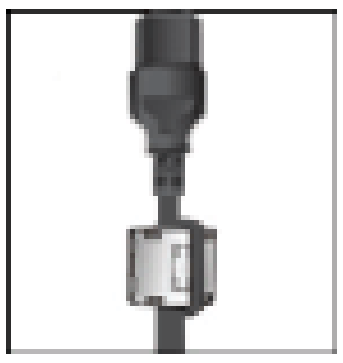

- Denne ferritkerne anvendes til at afskærme kablerne fra støj.
- Når du tilslutter et kabel, skal du åbne ferritkernen og klipse den omkring kablet tæt ved stikkontakten.

Din plasmaskærm

Forside

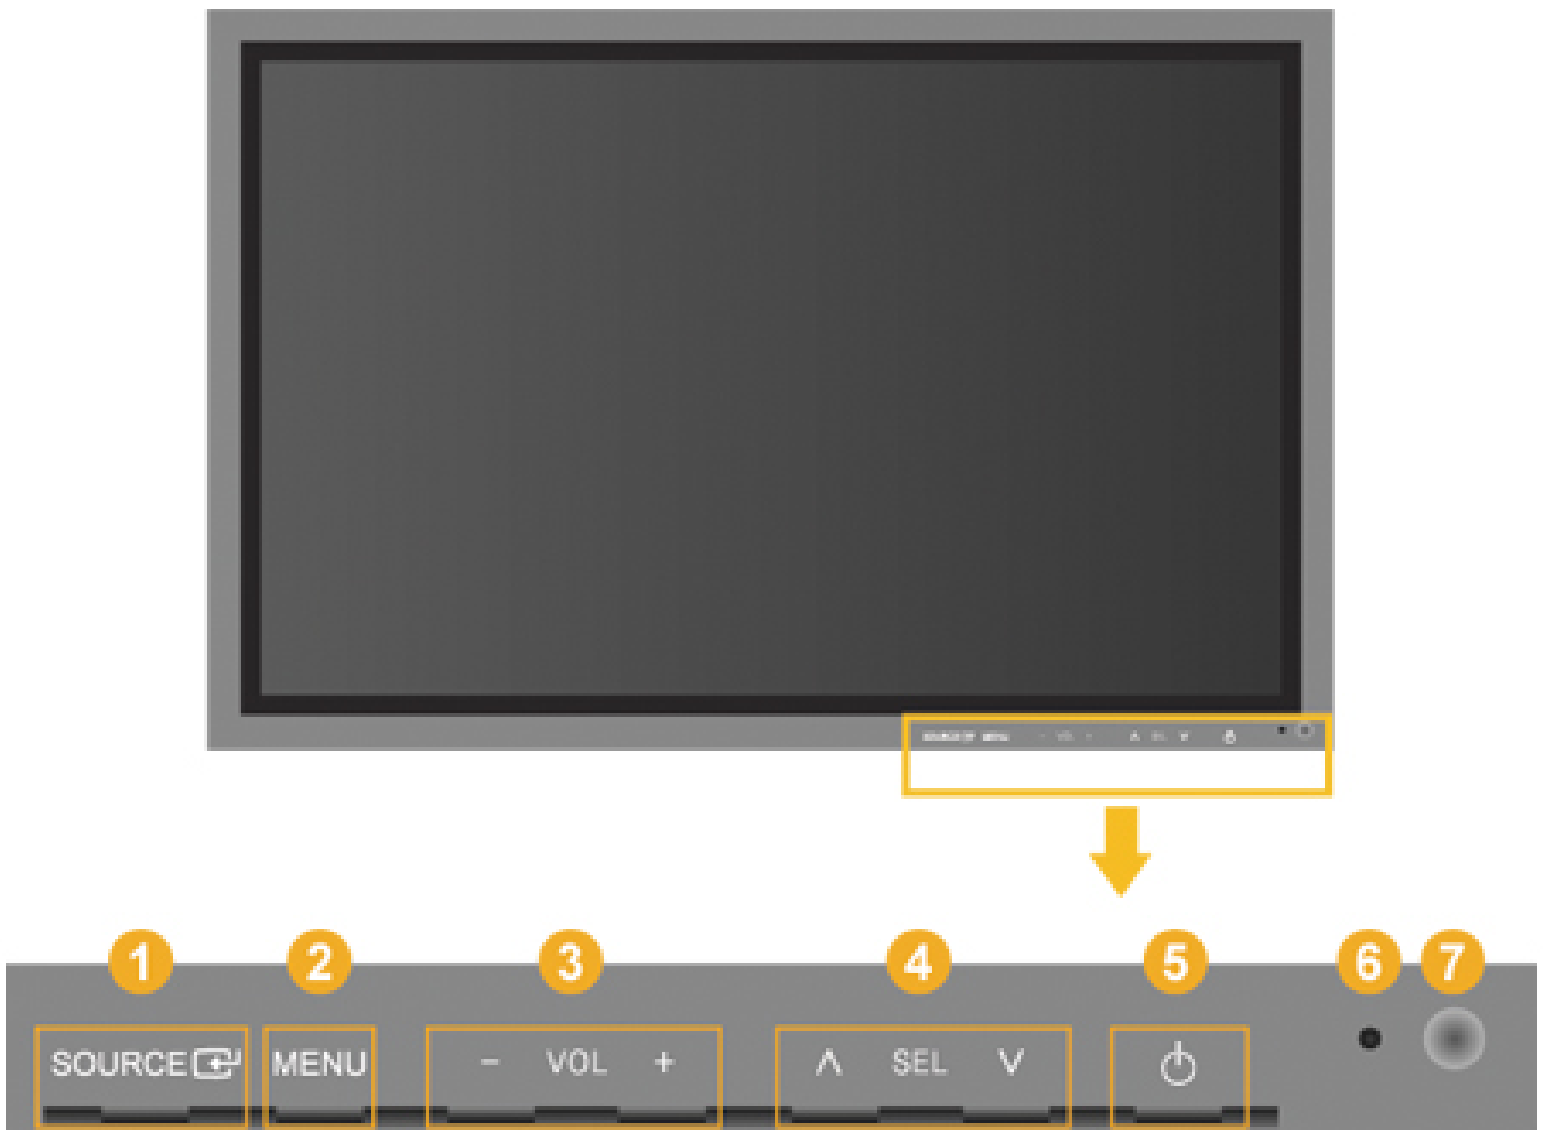

1. *SOURCE knappen [SOURCE]*

   Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Ændring af kilden er kun tilladt for eksterne enheder, der er tilsluttet plasmaskærmen på det givne tidspunkt.

   [PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [Component] → [BNC]

   Enter-knap [⏎]

   Aktiverer et fremhævet menuelement.

2. *MENU knappen [MENU]*

   Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen. Bruges også til at afslutte skærmmenuen eller vende tilbage til den forrige menu.

3. *- VOL+*

   Flytter fra ét menuelement til et andet vandret eller justerer valgte menuværdier. Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på denne knap for at justere lydstyrken.

4. *∧ SEL ∨*

   Flytter fra ét menuelement til et andet lodret eller justerer valgte menuværdier.


   / Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på denne knap for at justere kanalen.

5	*Tænd/sluk-knap [⏻]* Brug denne knap til at tænde og slukke for plasmaskærmen.
6	*Strømindikator* Viser PowerSaver-tilstand med grønne blink. **Bemærk** Se Strømsparer, der er beskrevet i vejledningen, for flere informationer vedr. strømbesparende funktioner. For at spare på energien bør du slukke for din plasmaskærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder.
7	*Fjernbetjeningssensor* Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på plasmaskærmen.


Bagside

Bemærk

Yderligere oplysninger om kabeltilslutninger finder du i Tilslutning af kabler under Opsætning. Plasmaskærmens konfiguration på bagsiden kan være lidt anderledes, afhængigt af plasmaskærmens model.

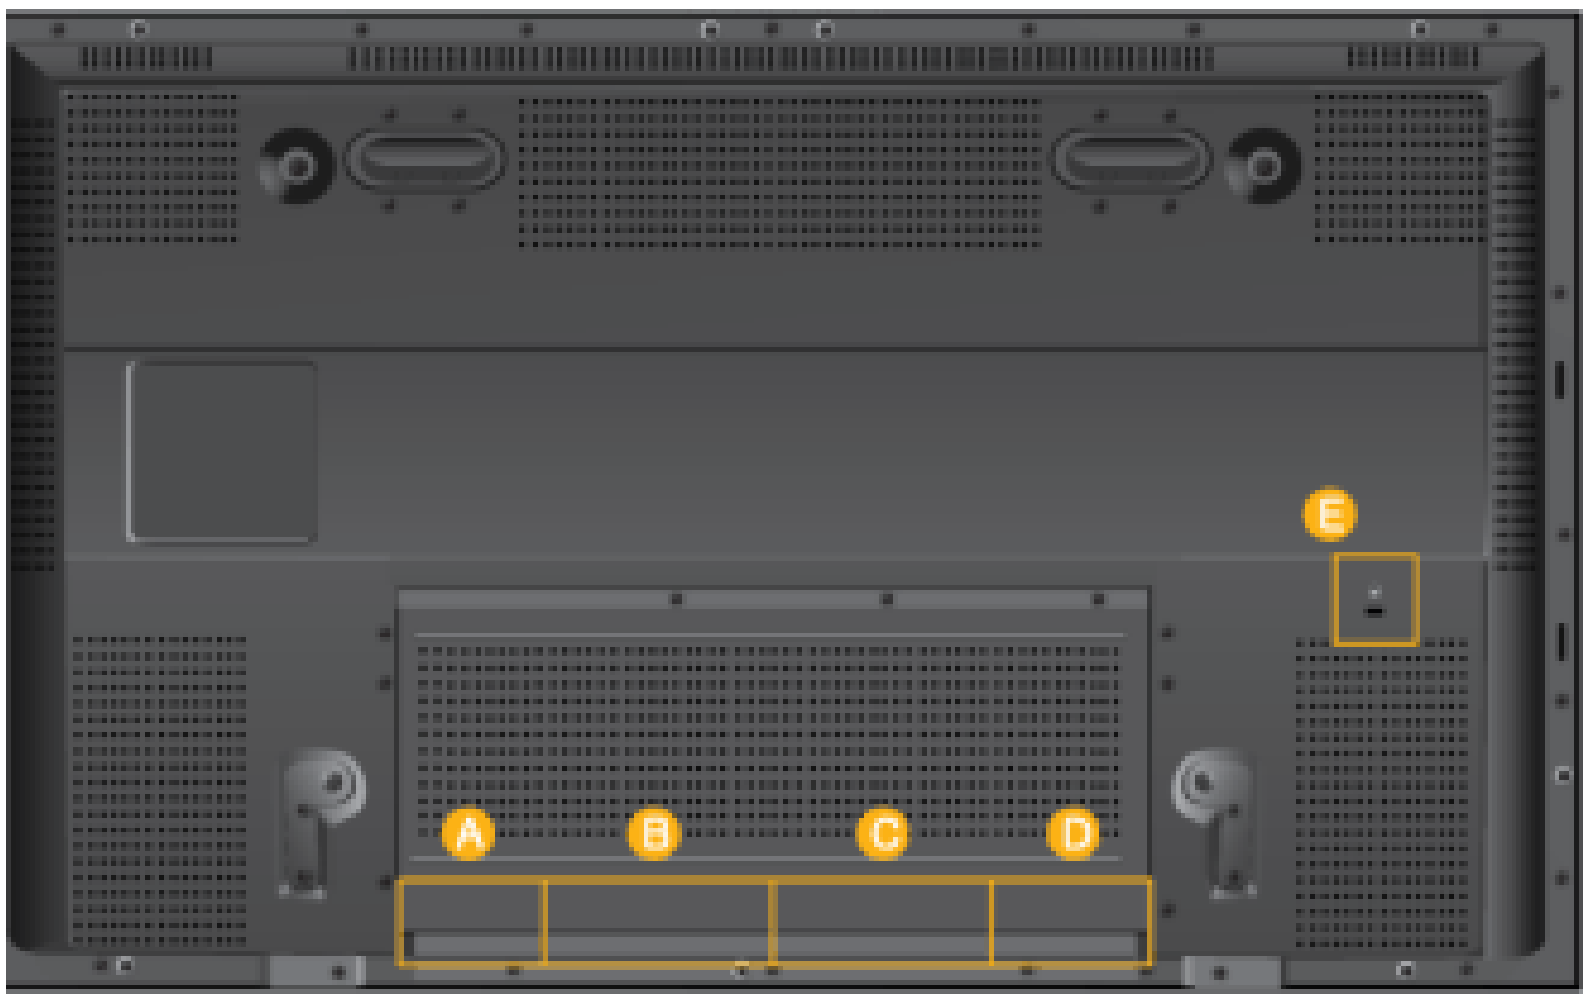


A

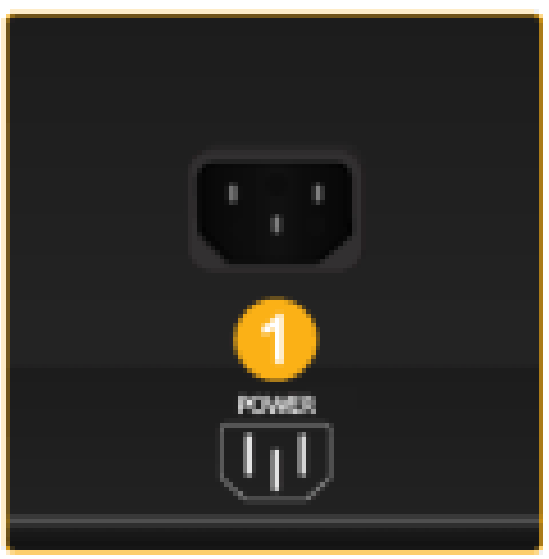

1 *POWER IN*

Strømkablet sættes i plasmaskærmen og i stikkontakten.

B

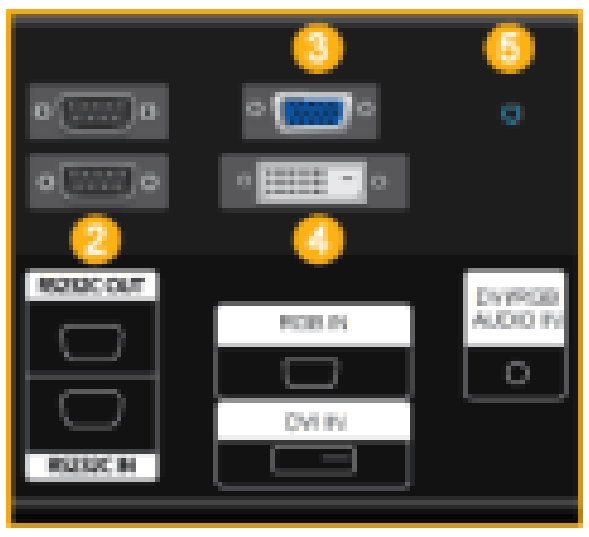

2 *RS232C OUT/IN (RS232C Serieport)*

(MDC)(Styring af flere skærme) programport

3 *RGB IN (PC-video-tilslutningsstik)*


Med et D-SUB-kabel (15-bens D-Sub) - PC-tilstand (analog PC)

4 *DVI IN (PC-video-tilslutningsstik)*

Med et DVI-kabel (DVI-D til DVI-D) - DVI-tilstand (Digital PC)

5 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMILydtilslutningsstik (indgang))*

C

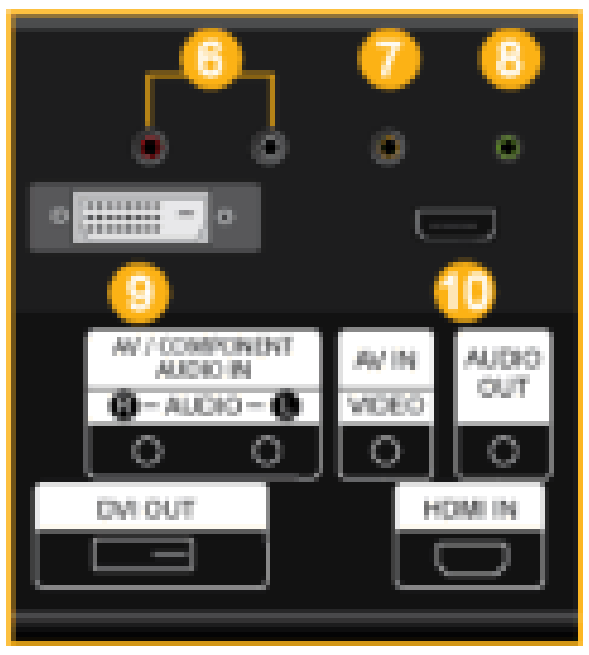

6 *AV / COMPONENT AUDIO IN [L- AUDIO - R]*

Tilslut stikket på dvd'en, videobåndoptageren (dvd'en/DTV Set-Top-boksen) til L- AUDIO - R-stikket på plasmaskærmen.

7 *AV IN [VIDEO]*

Tilslut [VIDEO]-stikket på din skærm til videoudgangsstikket på den eksterne enhed med et video-kabel.

8 *AUDIO OUT*

Hovedtelefonstik.

9 *DVI OUT*


Úselo conectándolo a otro monitor.

Kan tilslutte op til 10 PDP-visningsenheder.

10 *HDMI IN*

Tilslut HDMI-stikket bag på din plasmaskærm til HDMI-stikket på din enhed med digital udgang med et HDMI-kabel.

D

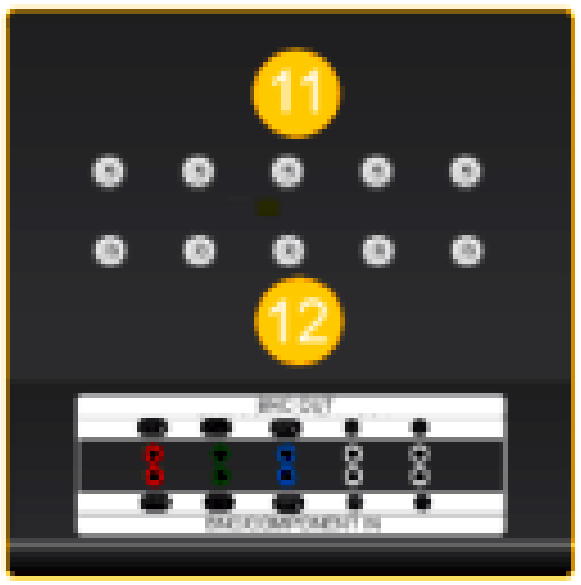

11 *BNC OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]*


(BNC stikket. (udgang))

BNC (Analog PC) tilslutning: tilslutter portene R, G, B, H, V.

12 *BNC/COMPONENT IN[R/PR, G/Y, B/PB, H, V]*

(BNC/Komponenttilslutningsstik (indgang))

E

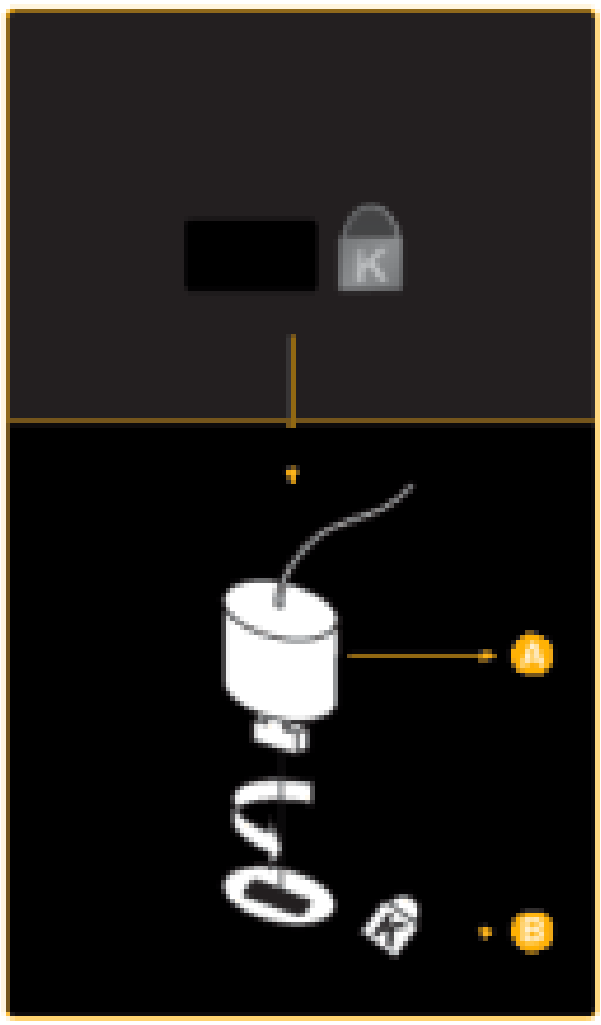

Kensington Lock

Kensington-låsen bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted. Låsen sælges separat. Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen afhængig af producenten. Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få oplysninger om korrekt brug. Låsen sælges separat.

Bemærk

Kensington-låsens placering kan variere, afhængigt af modellen.

Brug af Kensington-låsen til tyverisikring

1. Sæt låseenheden i Kensington-låsen på skærmen B og drej den i låseretningen A.
2. Montér Kensington-låsekablet.
3. Fastgør Kensington-låsen til et bord eller et tungt møbel.


Bemærk

Se Tilslutning af kabler for flere oplysninger om kabeltilslutninger.

Fjernbetjening

Bemærk

Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af et tv eller andet elektronisk udstyr, der er i brug tæt på plasmaskærmen, som derved medfører en fejlfunktion pga. frekvensforstyrrelser.

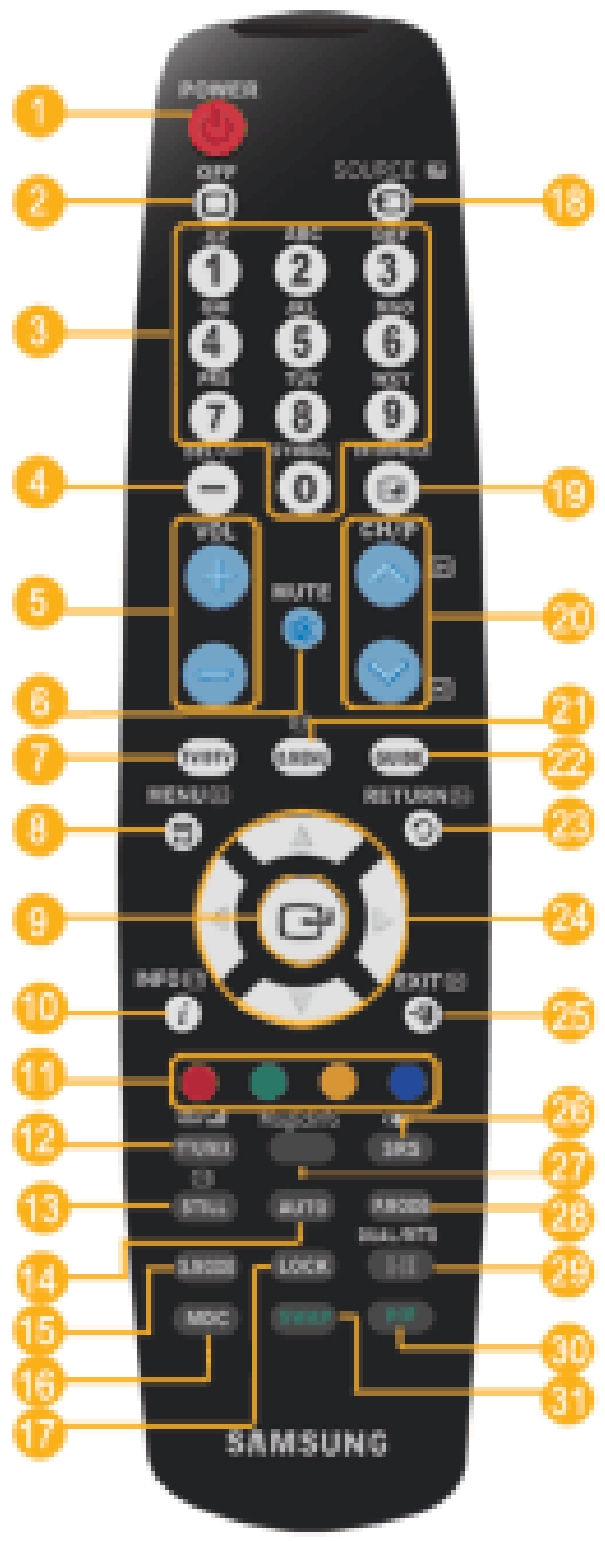

1. POWER
2. OFF
3. Talknapper
4. DEL -/-- -knap
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9.
10. INFO
11. Farveknapper
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. CH/P
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. Knapper for op, ned, højre og venstre
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE
29. DUAL/MTS
30. *PIP*
31. *SWAP*

1. POWER	Tænder for produktet.
2. Off	Slukker for produktet.
3. Nummerknap	Tryk for at skifte kanalen.
4. DEL -/-- knap	Knappen "-" fungerer kun for DTV. Den anvendes til at vælge MMS (multikanal) til et DTV.

5. + VOL -	Justerer lydstyrken.
6. MUTE	Slukker midlertidigt for lyden. Dette vises i nederste venstre hjørne af skærmen. Lyden kommer igen, hvis du trykker på MUTE eller - VOL + i Mute-tilstanden.
7. TV/DTV	Vælger tilstanden TV og DTV direkte.
8. MENU	Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen eller lukker justeringsmenuen.
9.	Aktiverer et fremhævet menuelement.
10. INFO	Aktuelle billedinformationer vises i skærmens øverste venstre hjørne.
11. Farveknapper	Tryk for at tilføje eller slette kanaler og gemme kanaler i listen med foretrukne kanaler i menuen "Kanalliste".
12. TTX/MIX	Tv-kanaler tilbyder tekstbaseret informationsservice via tekst-tv. - Tekst-tv-knapper 8 , 10 , 13 , 18 , 19 , 20 / , 21 , 23 , 25 , For yderligere oplysninger > TTX / MIX
13. STILL	Tryk på knappen en gang for at fastfryse skærmen. Tryk på knappen igen for at frigøre skærmen.
14. AUTO	Justerer automatisk skærmvisningen i **PC**-tilstand. Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.
15. S.MODE	Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle tilstand i nederste del af skærmen midtpå. Plasmaskærmen har en indbygget hi-fi-stereoforstærker. Tryk herefter på knappen igen for at gå igennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande. (**Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom**)
16. MDC	MDC-hurtigstartknap.
17. LOCK	Denne knap aktiverer eller deaktiverer alle funktionstaster både på fjernbetjeningen og på Plasmaskærm, undtagen for Tænd/sluk og LOCK knapperne.
18. SOURCE	Tryk på knappen for at ændre indgangssignalkilden SOURCE. Ændring af SOURCE er kun tilladt for eksterne enheder, der er tilsluttet skærmen på det givne tidspunkt.
19. ENTER/PRE-CH	Denne knap anvendes til at vende tilbage til kanalen umiddelbart før.
20. ∨CH/P∧	Vælger tv-kanaler i **TV**-tilstand.
21. D.MENU	Visning af menuen DTV

22. GUIDE

Visning af EPG (Elektronisk Program Guide).

23. RETURN

Vender tilbage til den foregående menu.

24.Knapper for op, ned, venstre og højre

Flytter fra ét menuelement til et andet vandret, lodret eller justerer valgte menuværdier.

25. EXIT

Afslutter menuskærmen.

26. SRS

Vælger tilstanden SRS TruSurround XT.

27. MagicInfo

MagicInfo -hurtigstartknap.

28. P.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle billedtilstand i nederste del af skærmen midtpå.

AV / HDMI / TV : P.MODE

Plasmaskærm har fire automatiske skærmindstillinger, som forudindstilles på fabrikken. Tryk derefter på knappen igen for at gå igennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande. (**Dynamic** → **Standard** → **Movie** → **Custom**)

PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)

MagicBright er en funktion, der giver et optimalt visningsmiljø afhængigt af indholdet af det billede, du ser på. Tryk derefter på knappen igen for at gå igennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande. (**Entertain** → **Internet** → **Text** → **Custom**)

29. DUAL/MTS

DUAL-

Du kan vælge mellem STEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, afhængigt af transmissionstype med DUAL-knappen på fjernbetjeningen, mens du ser TV.

MTS-

Du kan vælge tilstanden MTS (Multichannel Television Stereo)

	Lydtype	MTS/S_Mode	Standard
FM stereo	Mono	Mono	Handmatig wijzigen
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP*

Hver gang du trykker på knappen, vises en PIP-skærm.

- Denne funktion fungerer ikke på denne plasmaskærm.


31. *SWAP*

Bytter om på indholdet af PIP og hovedbilledet. Billedet i PIP-vinduet vises på hovedskærmen, og hovedskærmbilledet vises i PIP-vinduet.


- Denne funktion fungerer ikke på denne plasmaskærm.

Mekanisk layout (P50HP, P50FP)

Mekanisk layout

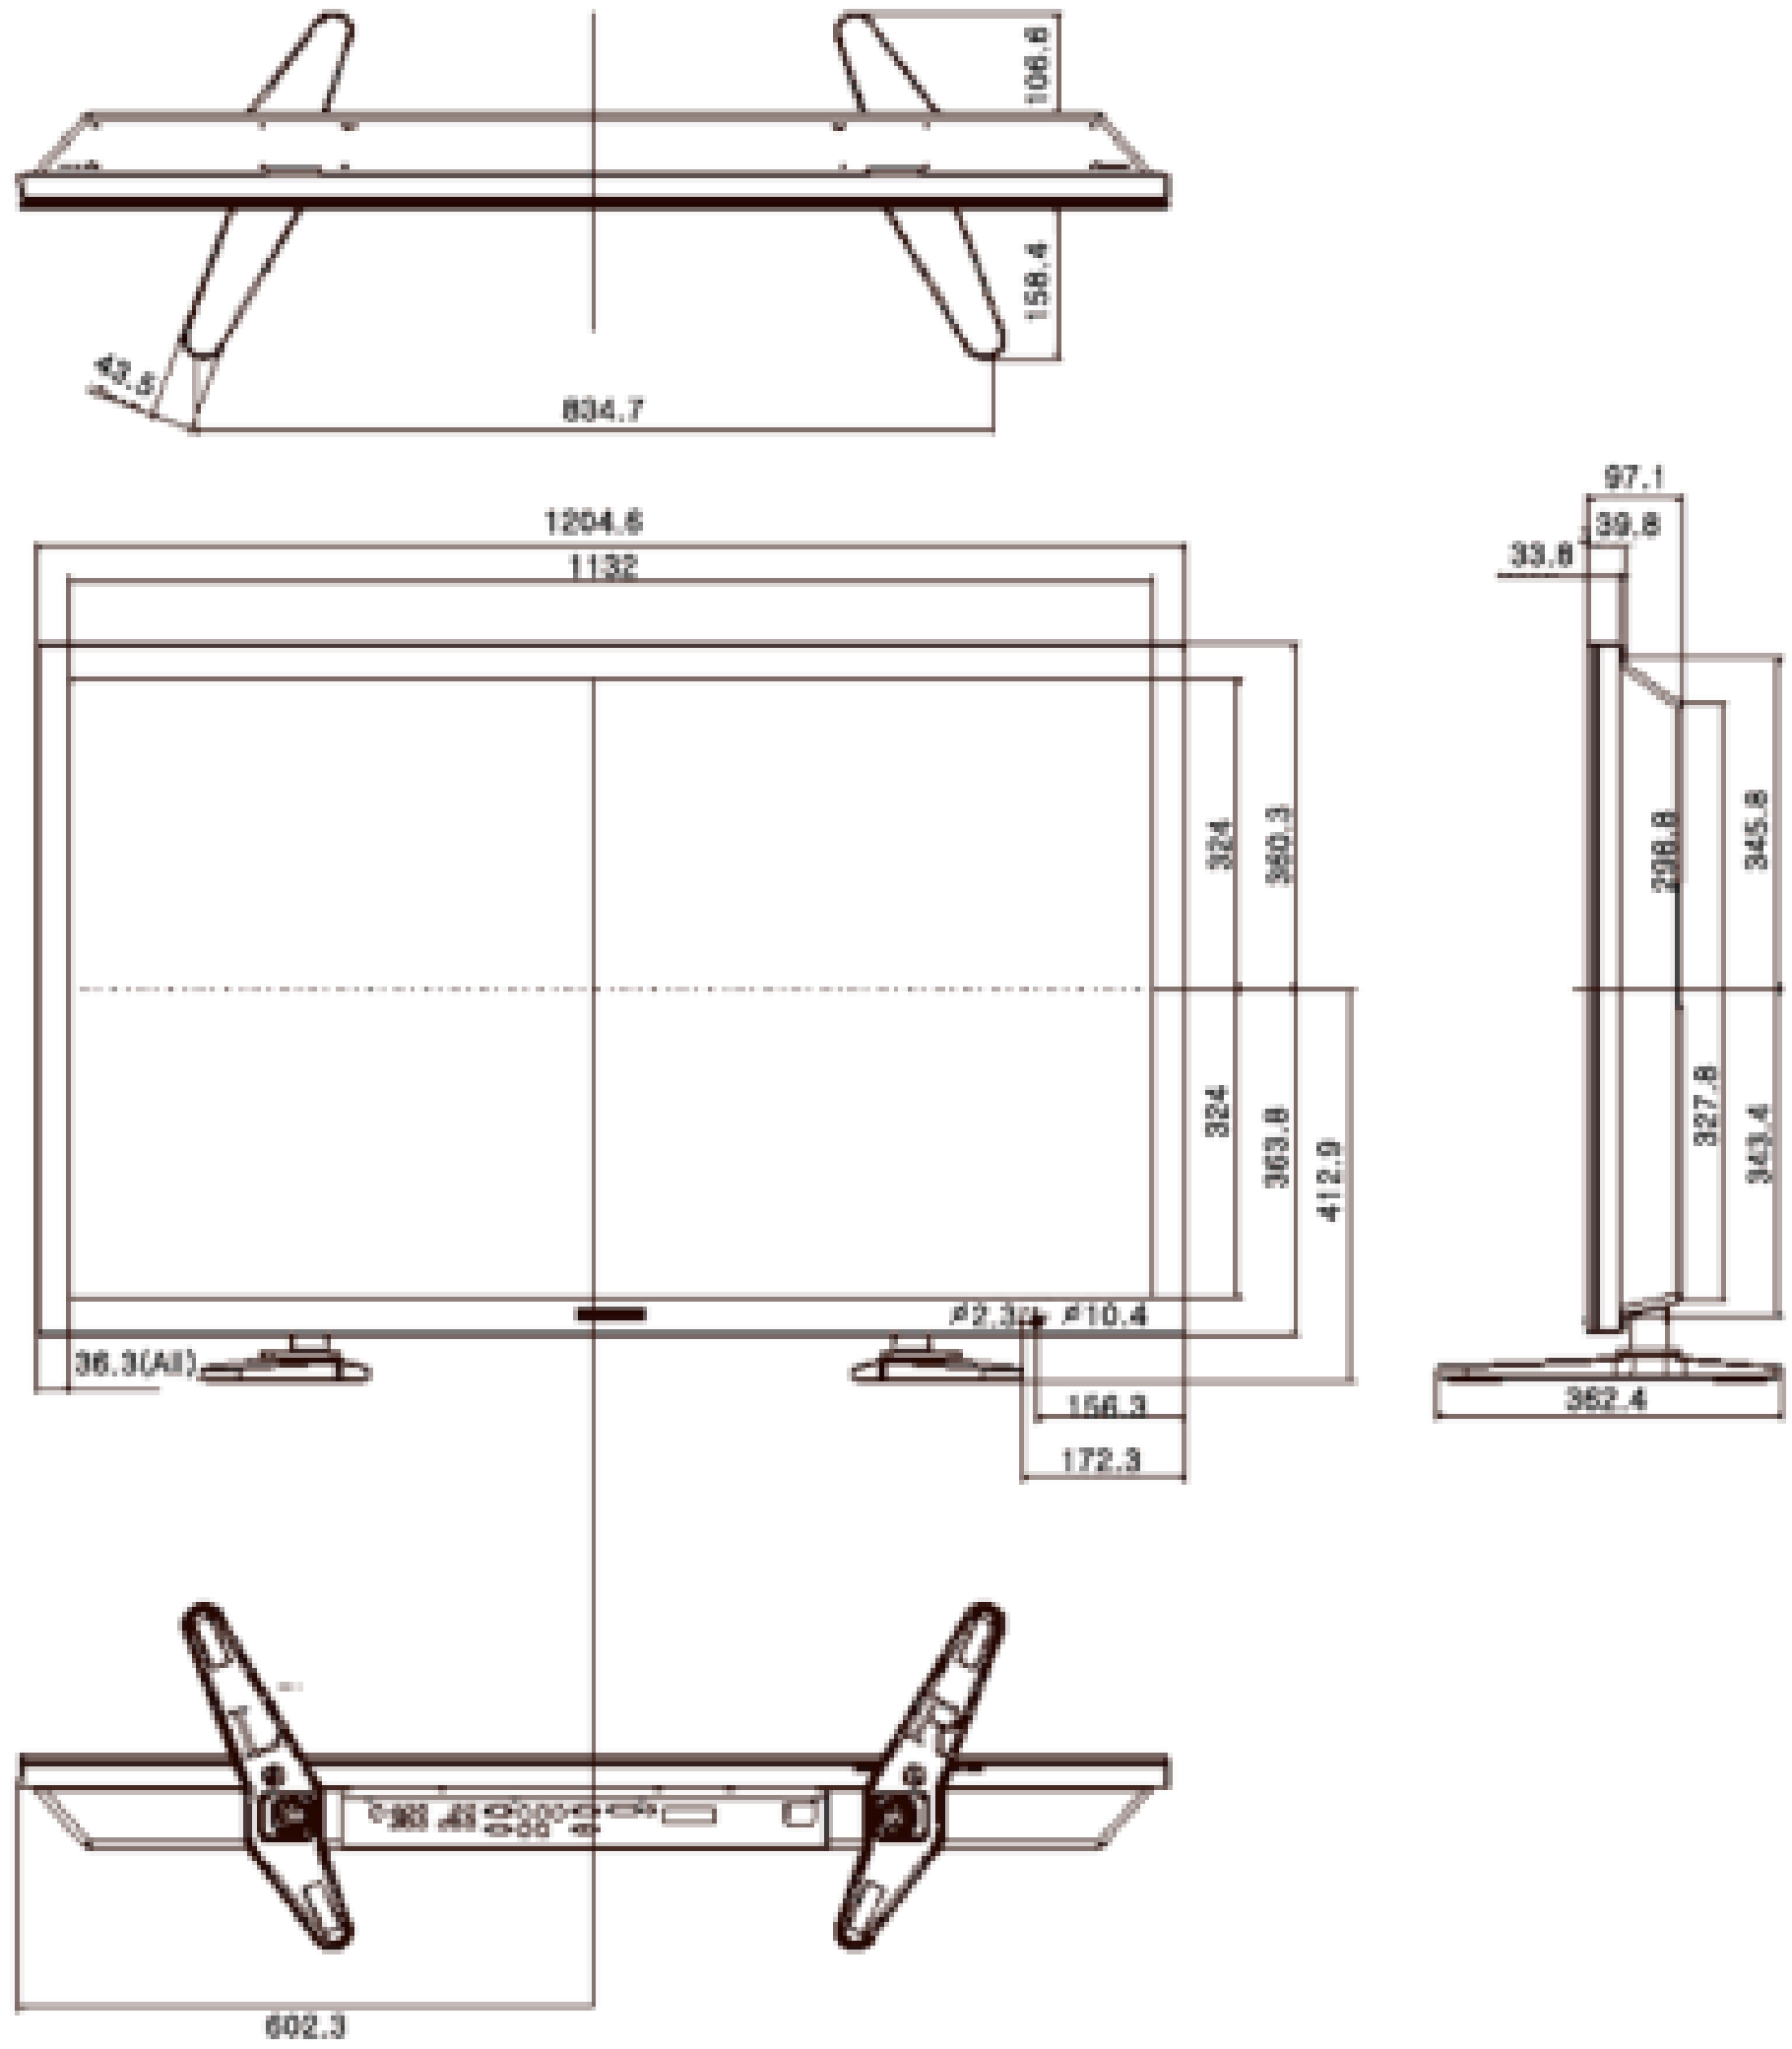


Plasmaskærmhoved

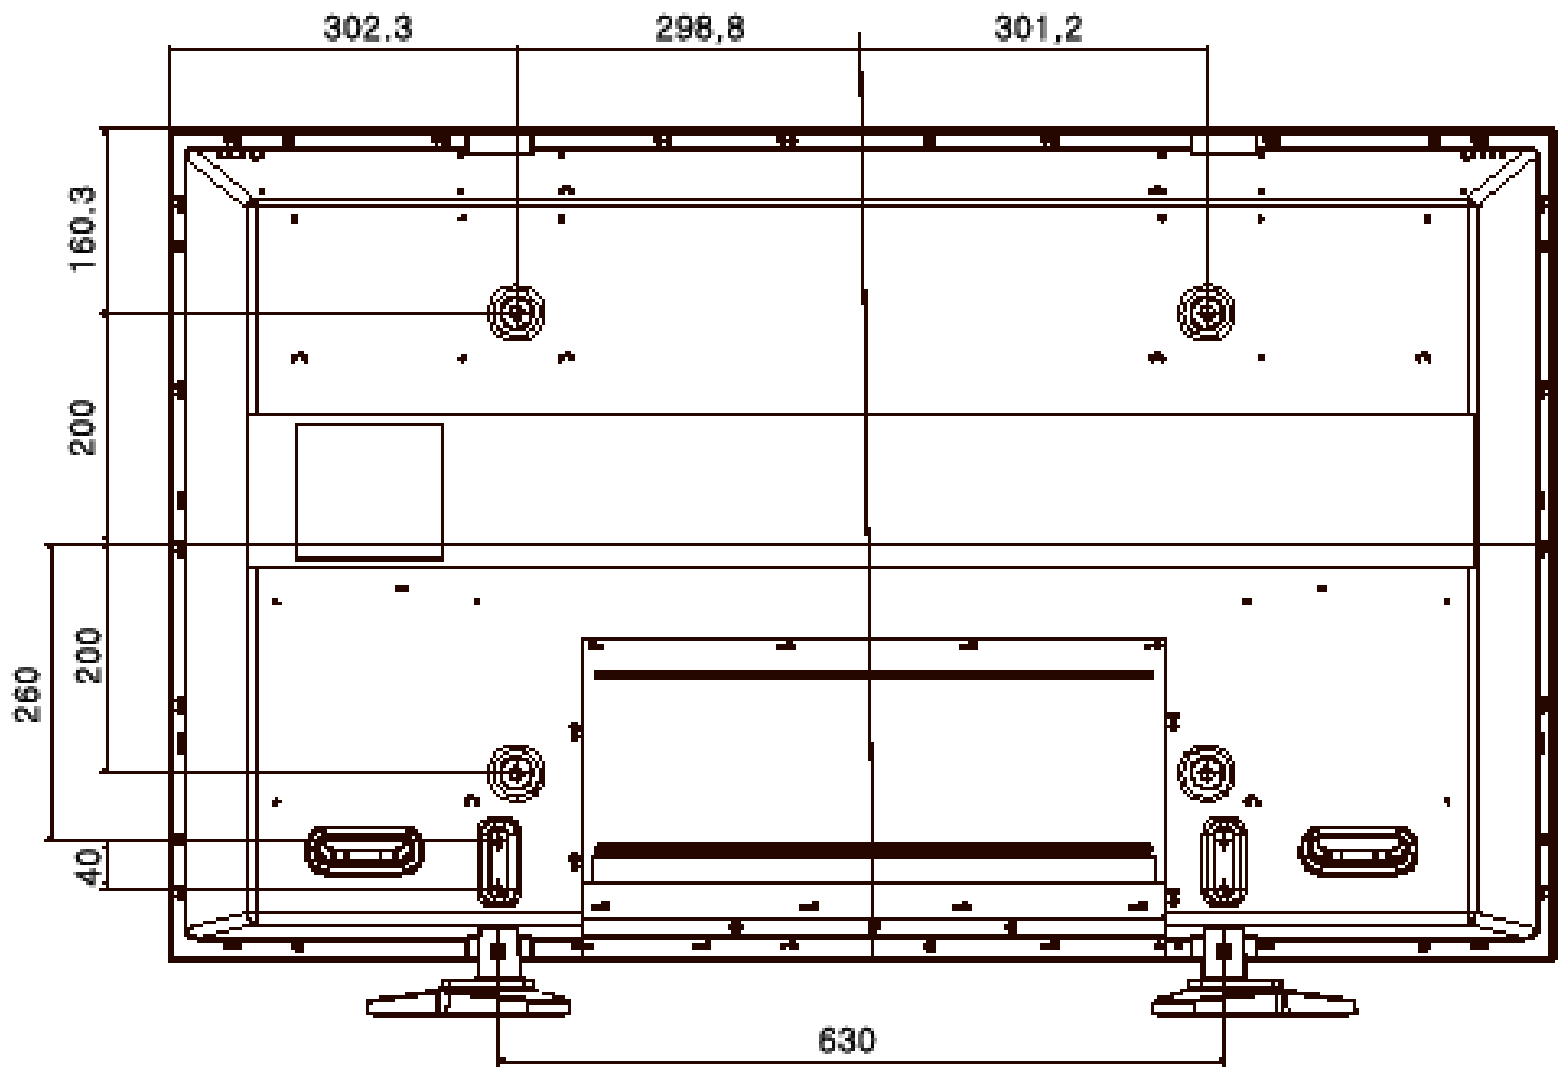

Montering af VESA-beslag

- Når du monterer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste SAMSUNG-forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte plasmaskærmen.
- SAMSUNG er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

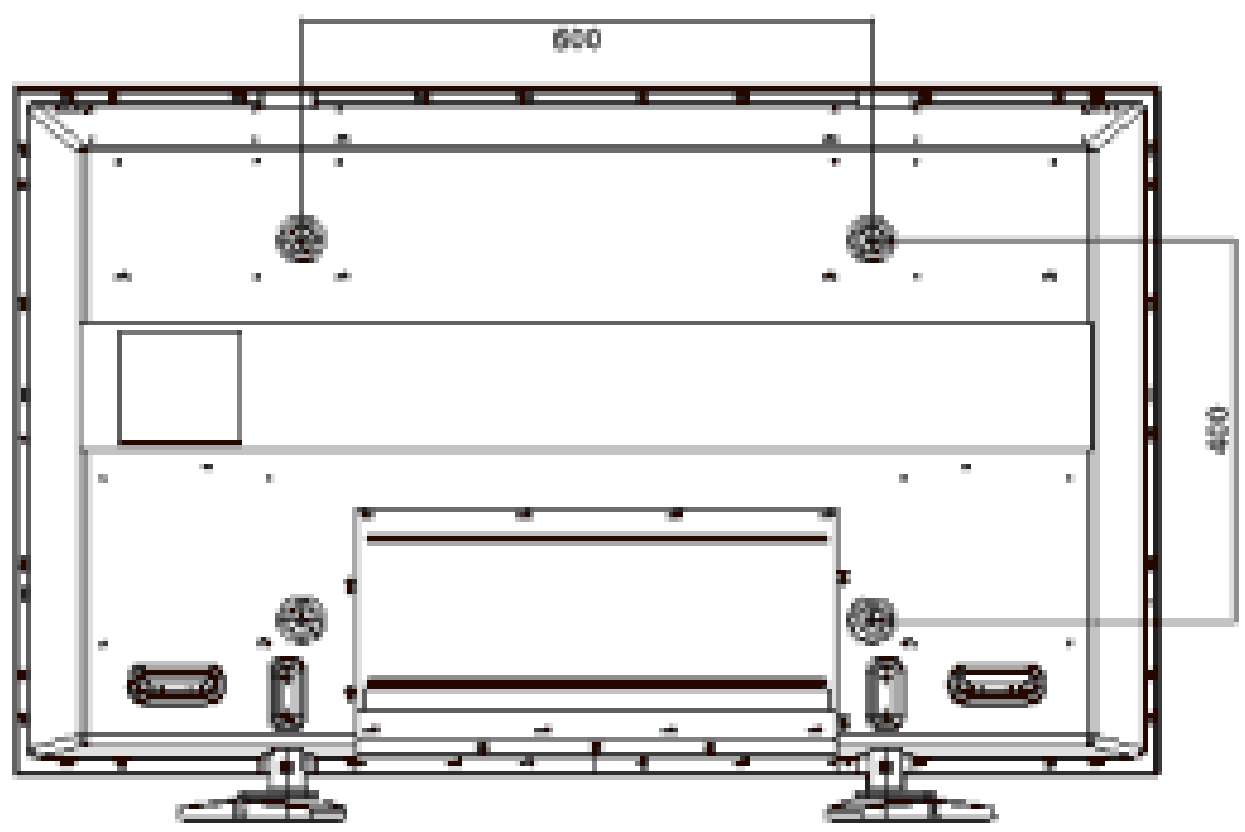

Bemærk


Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Komponenter

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

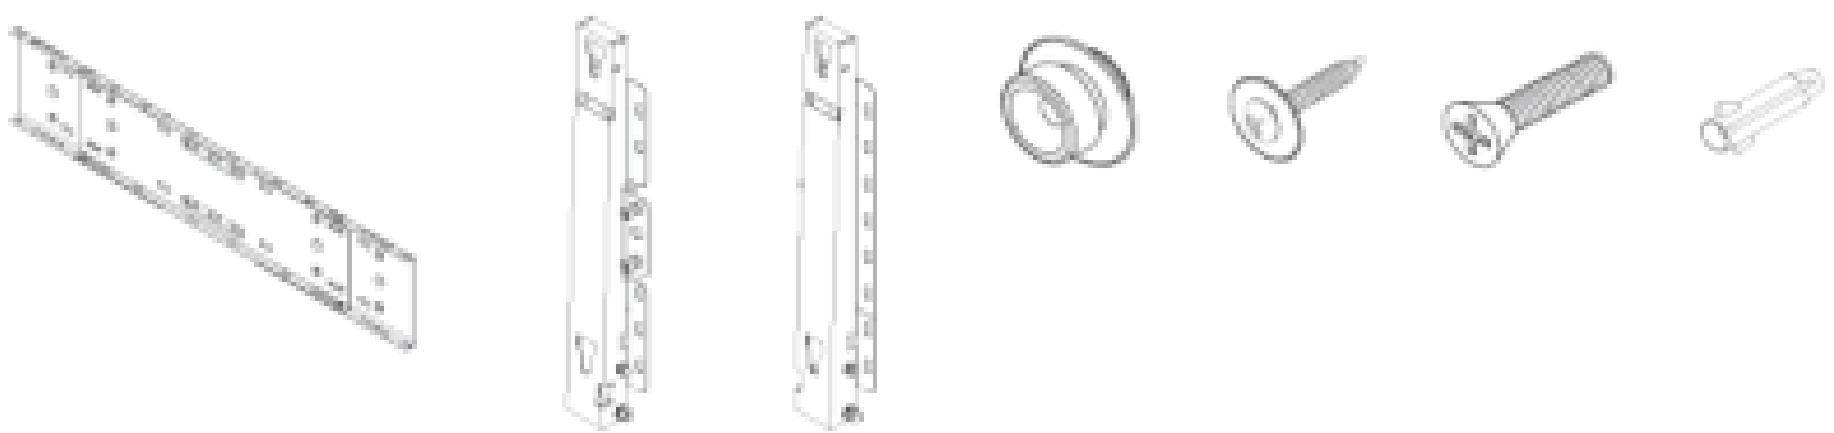

Vægbeslag(1)	Hængsel (venstre 1, højre 1)	Plastikkrog (4)	Skrue (A)(11):	Skrue (B)(4):	Forankring (11)


Montering af vægbeslag

Bemærk

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

1. Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.

   Monter derefter vægbeslaget på væggen.

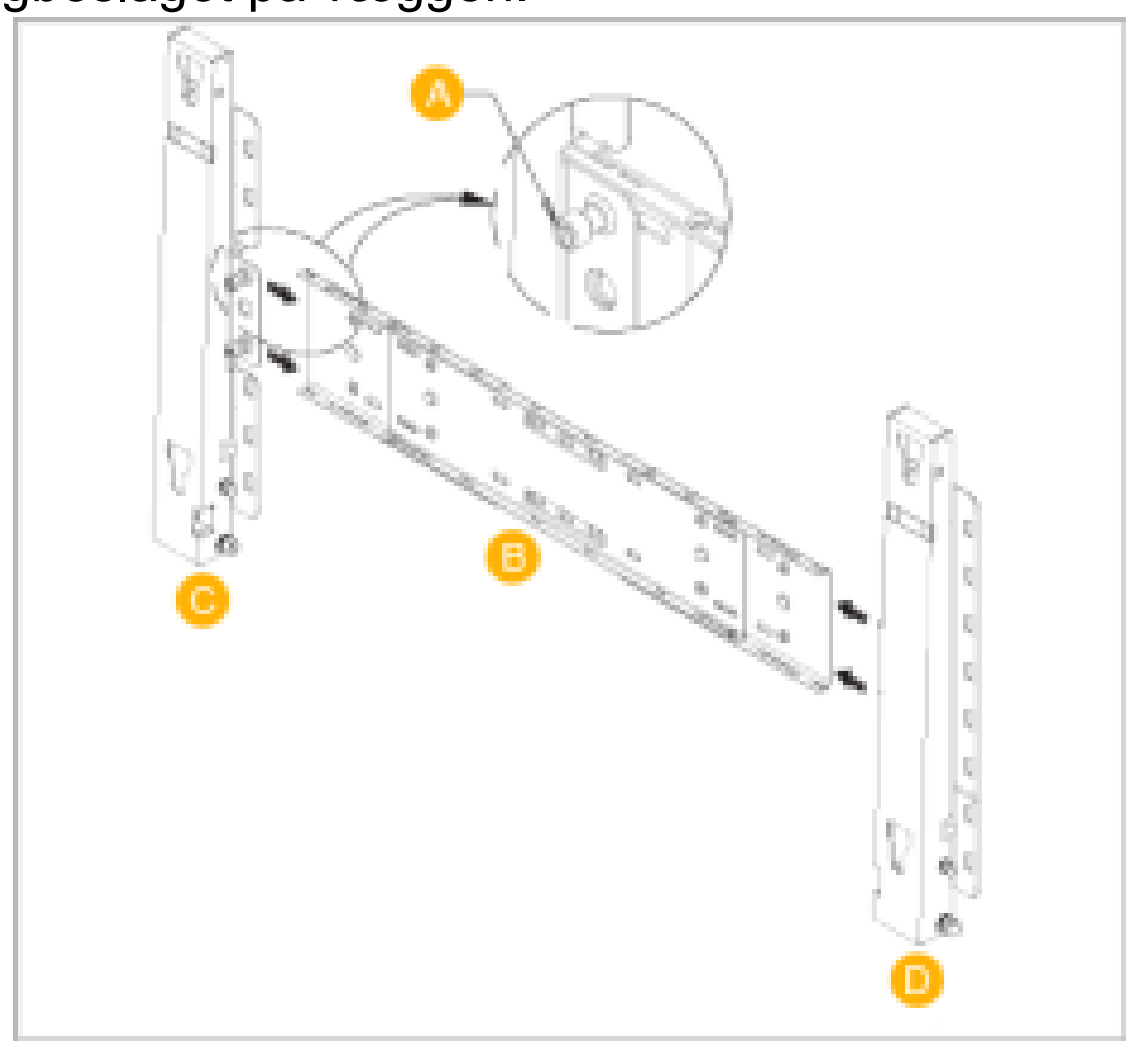


Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

A -	Fastgørelsesskrue
B -	Vægbeslag
C -	Hængsel (venstre)
D -	Hængsel (højre)


2. Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.

   Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

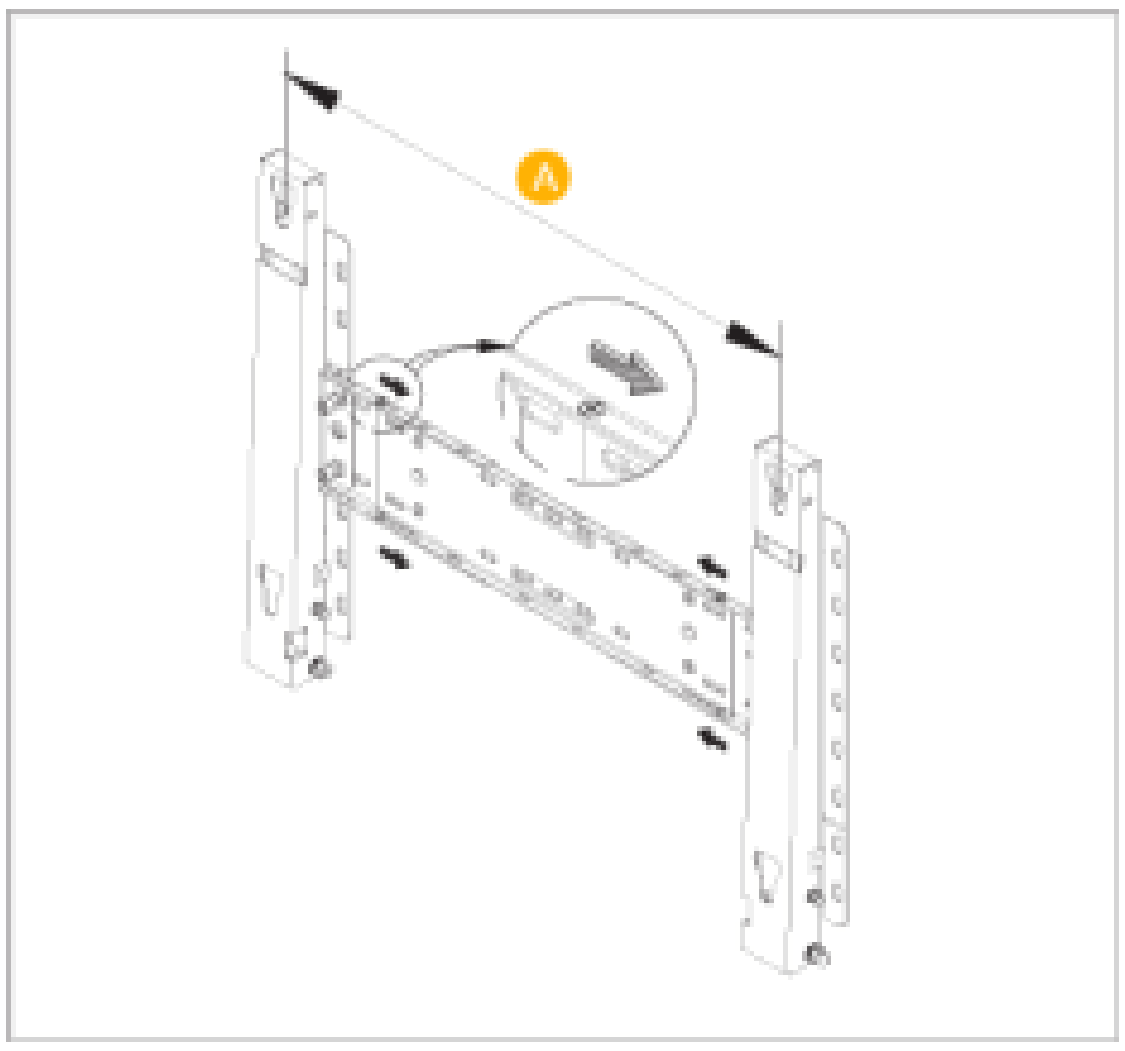

A -	Længde mellem to låsehuller.


3. Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen. Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm. Fastgør hver forankring i de tilhørende huller. Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller og isæt og stram de 11 skruer A.

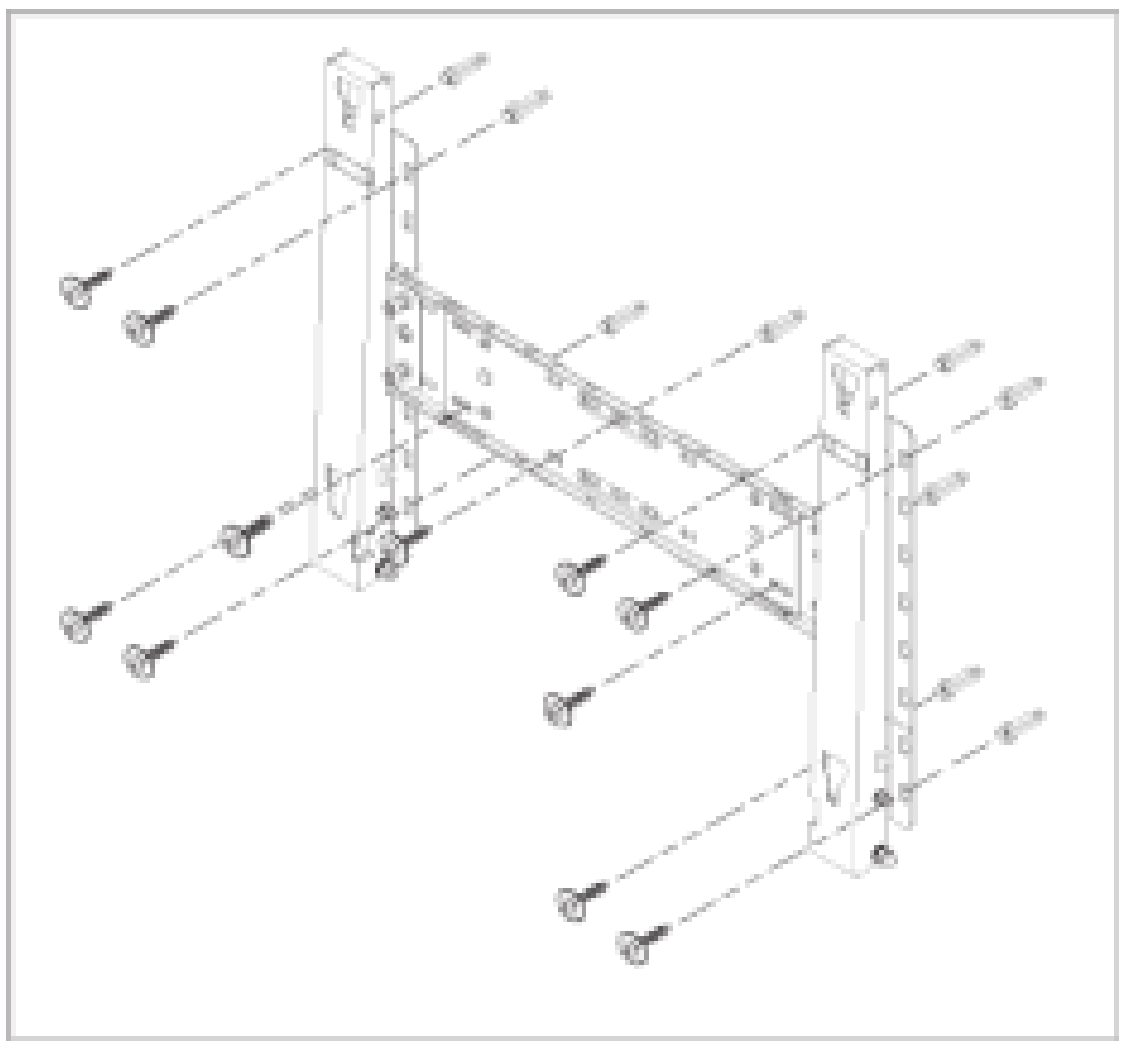


Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

1. Fjern de fire skruer på bagsiden af plasmaskærmen.

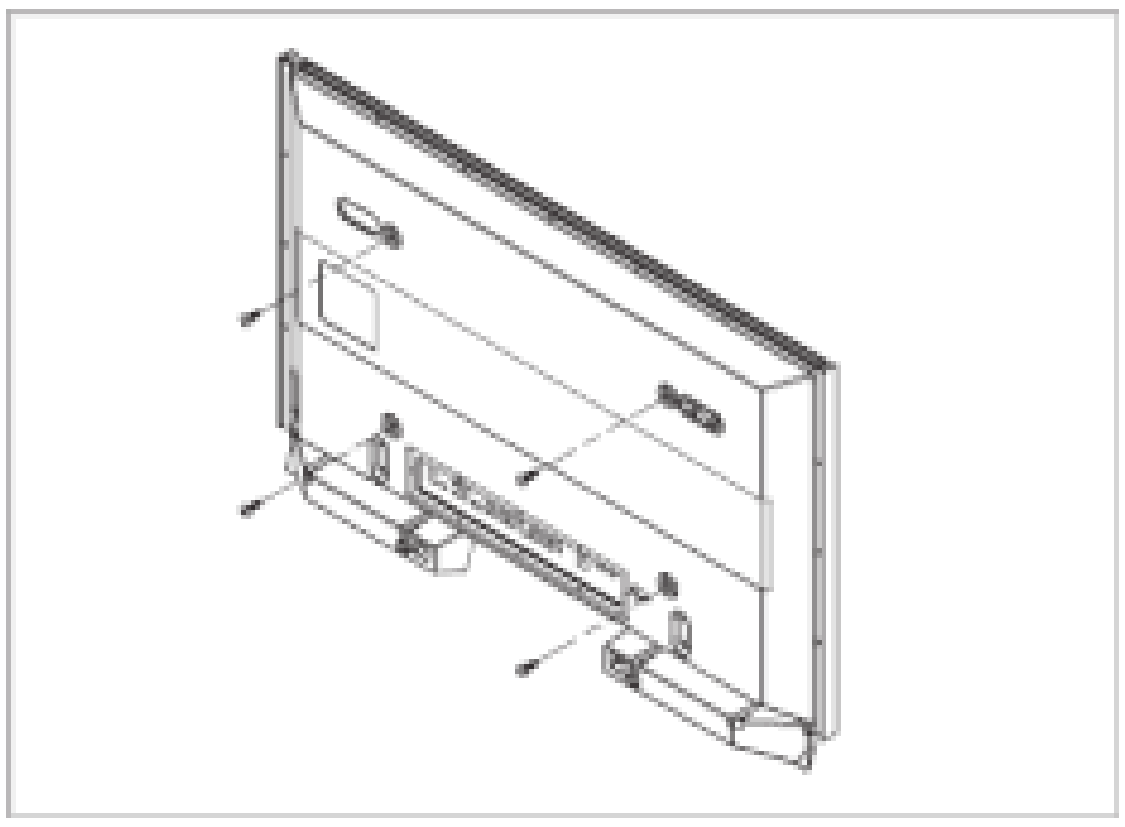


2. Sæt skruen (B) i plastikkrogen.

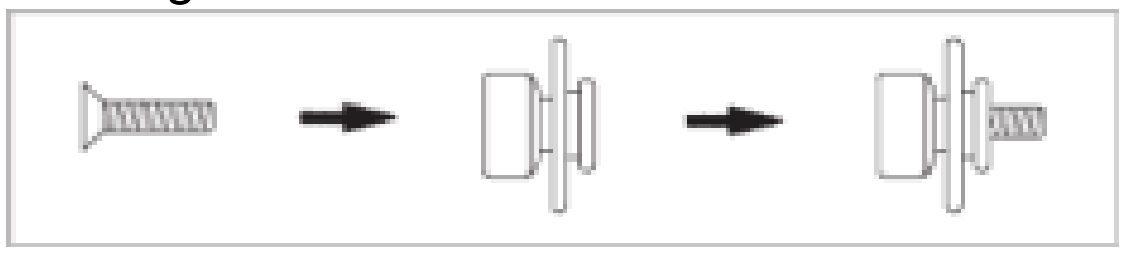


Bemærk

- Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
- Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
- Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3. Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue B) i hullerne på produktets bagside.

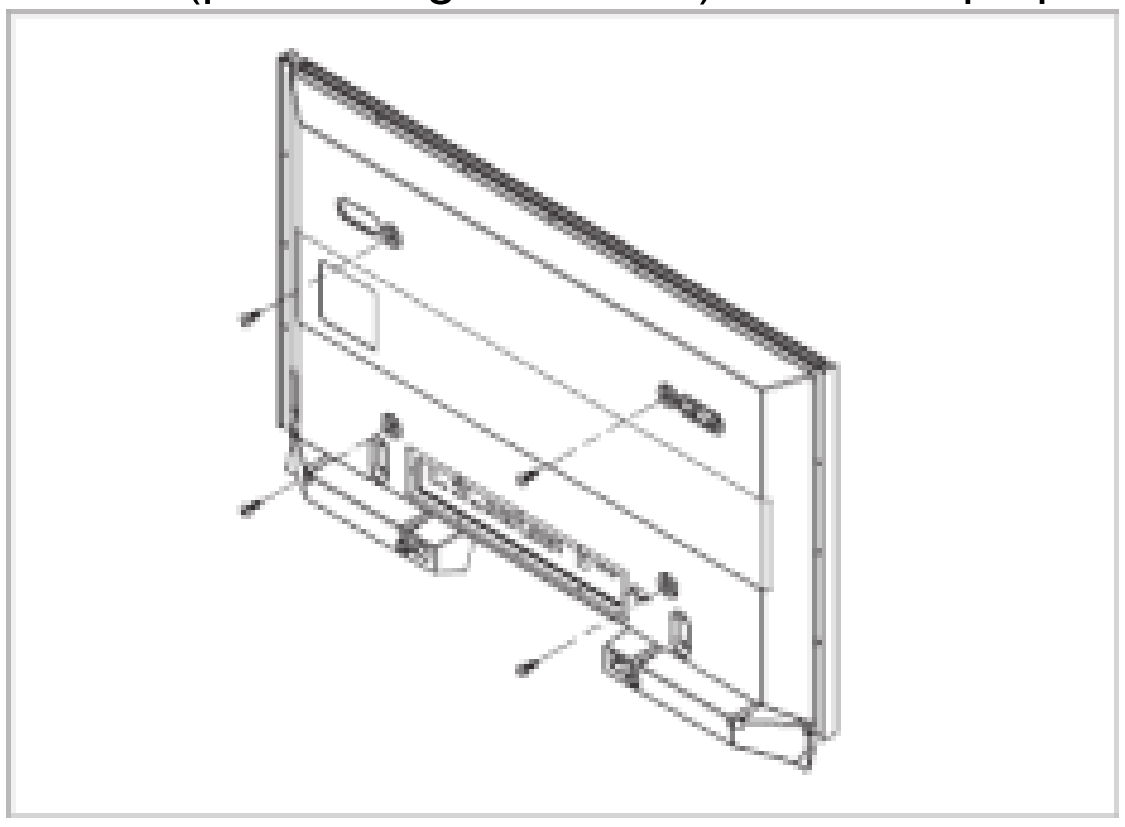

4. Fjern sikkerhedsnålen (3), og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (1). Anbring derefter produktet (2), så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at indsætte og stramme sikkerhedsnålen (3) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

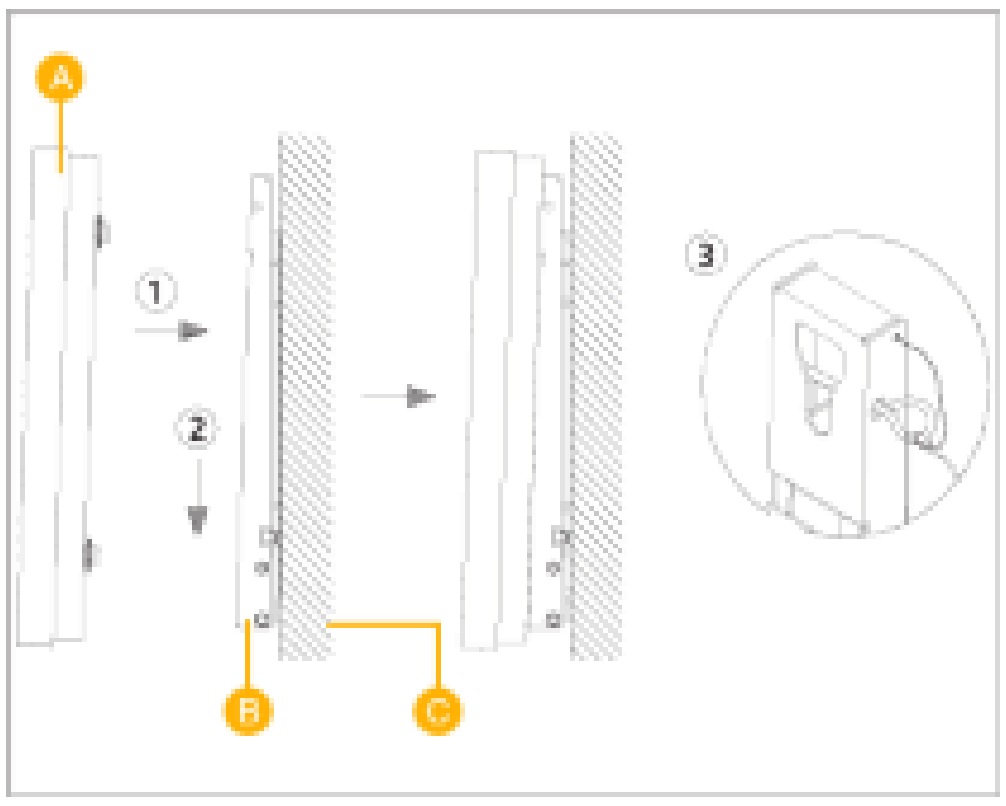


A - Plasmaskærm

B - Vægbeslag

C - Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

Juster beslagets vinkel til -2˚før du monterer det på væggen.

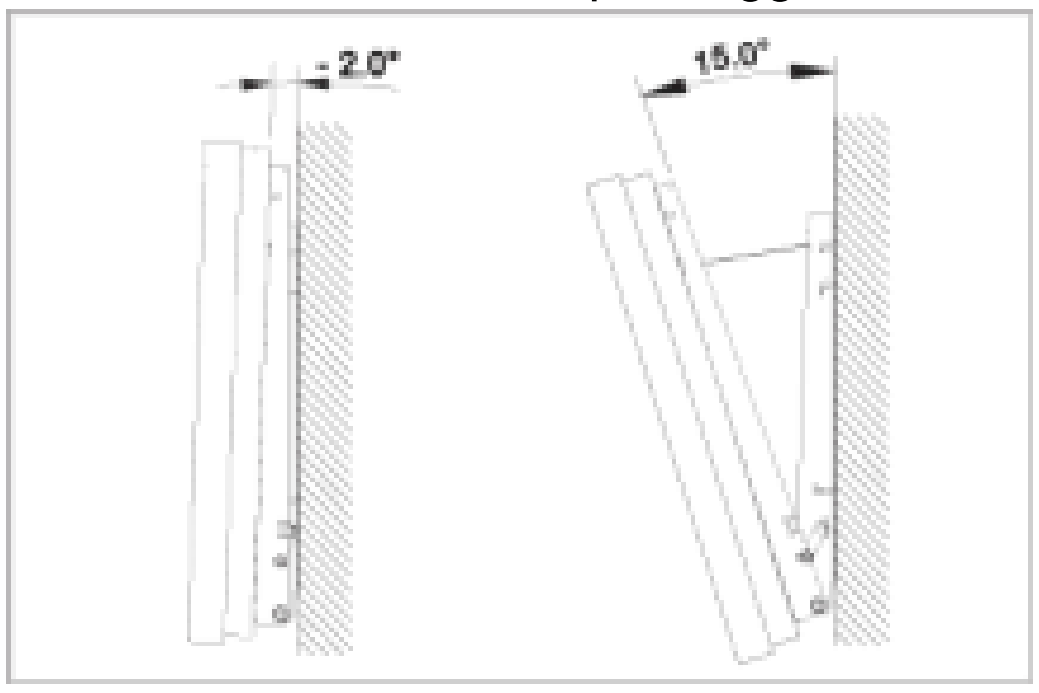


1. Fastgør produktet til vægbeslaget.

2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen.

Bemærk


Du kan justere beslagets vinkel mellem -2˚ og 15˚

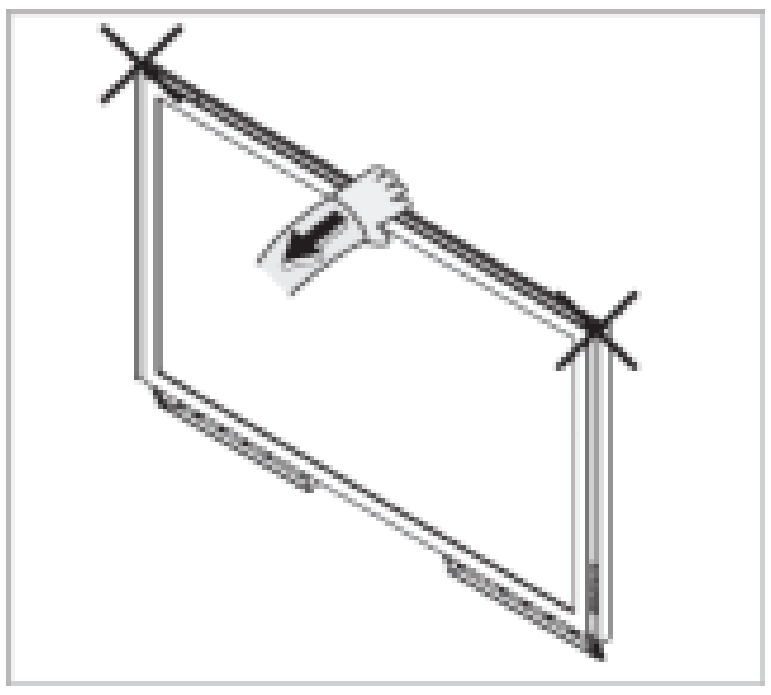


Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Mekanisk layout (P63FP)

Mekanisk layout

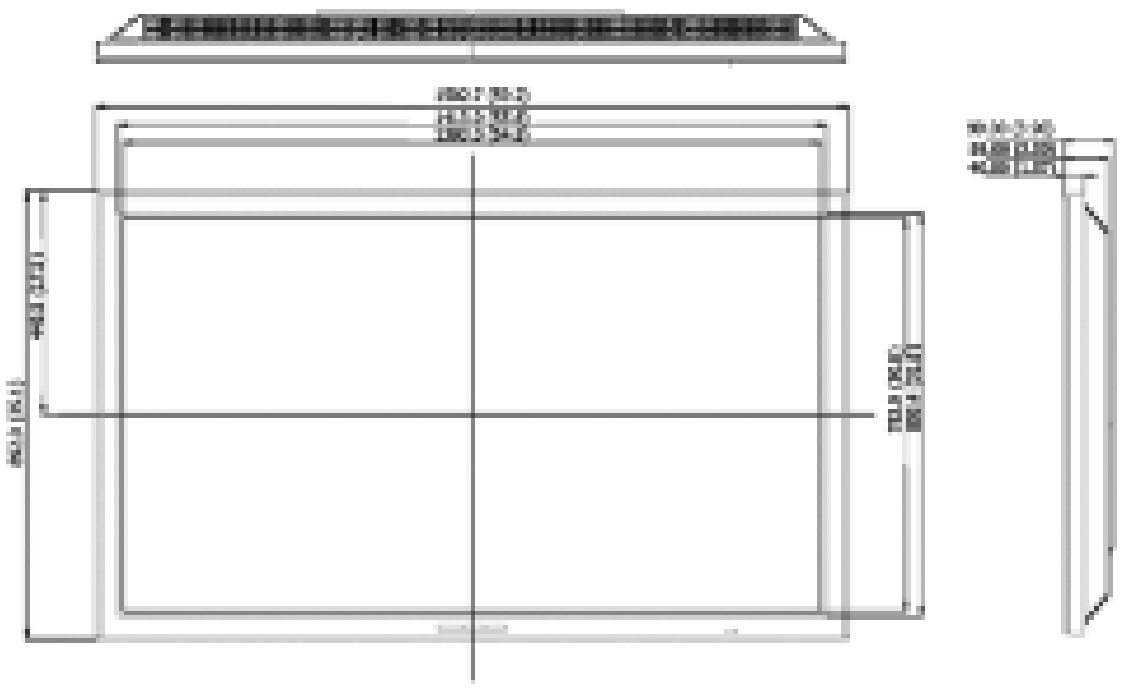

Plasmaskærmhoved

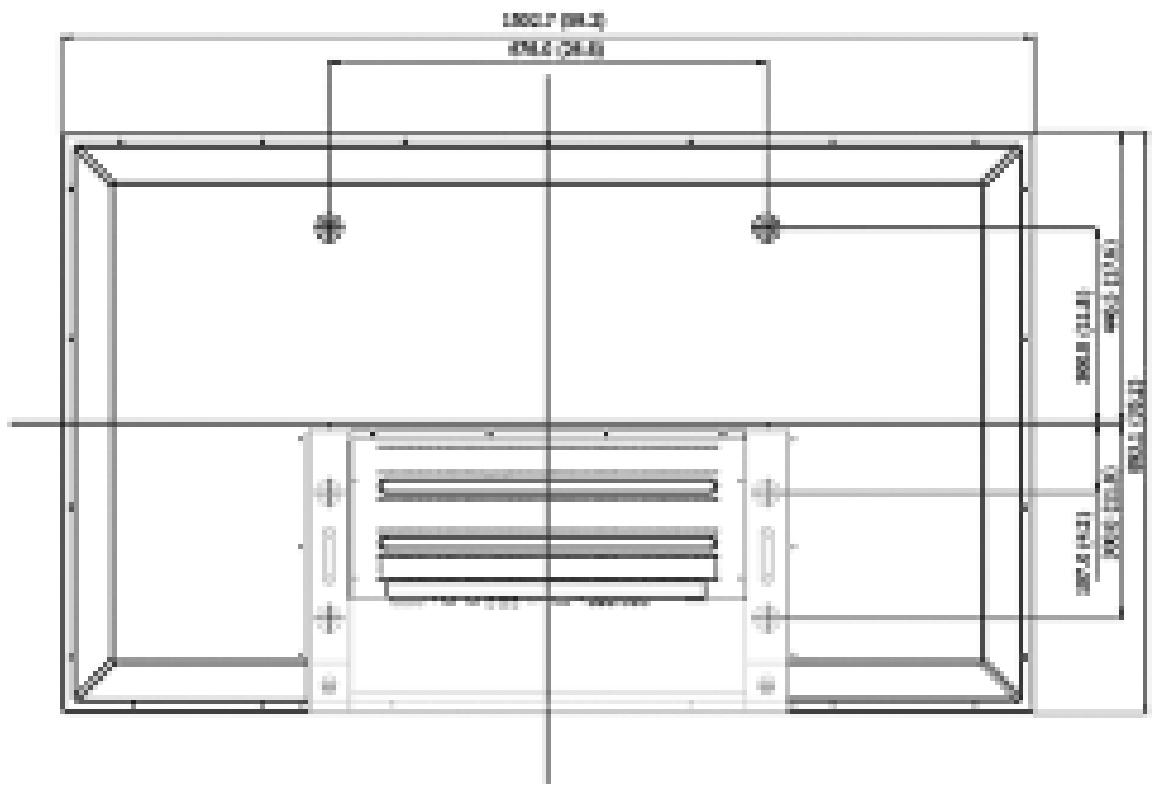


Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Komponenter

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

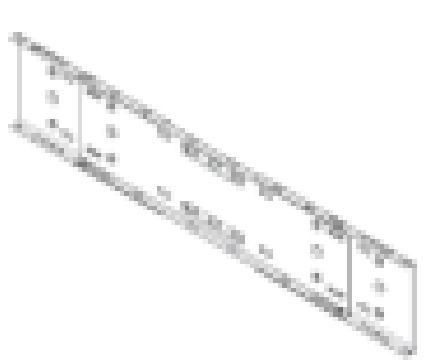



Vægbeslag(1)	Hængsel (venstre 1, højre 1)	Plastikkrog (4)	Skrue (A)(11):	Skrue (B)(4):	Forankring (11)


Montering af vægbeslag

Bemærk

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

1. Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.

   Monter derefter vægbeslaget på væggen.

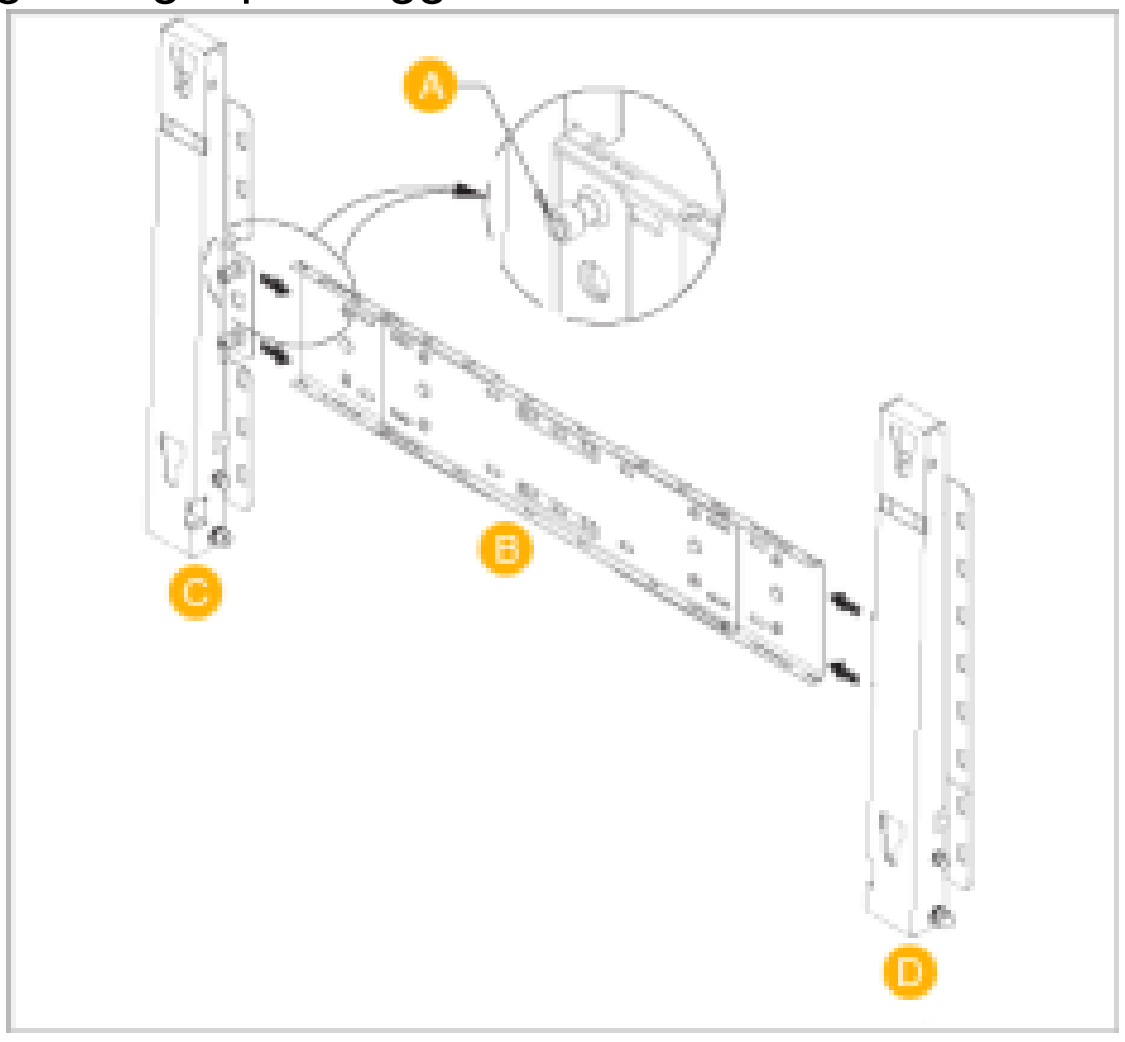


Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

A -	Fastgørelsesskrue
B -	Vægbeslag
C -	Hængsel (venstre)
D -	Hængsel (højre)


2. Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.

   Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

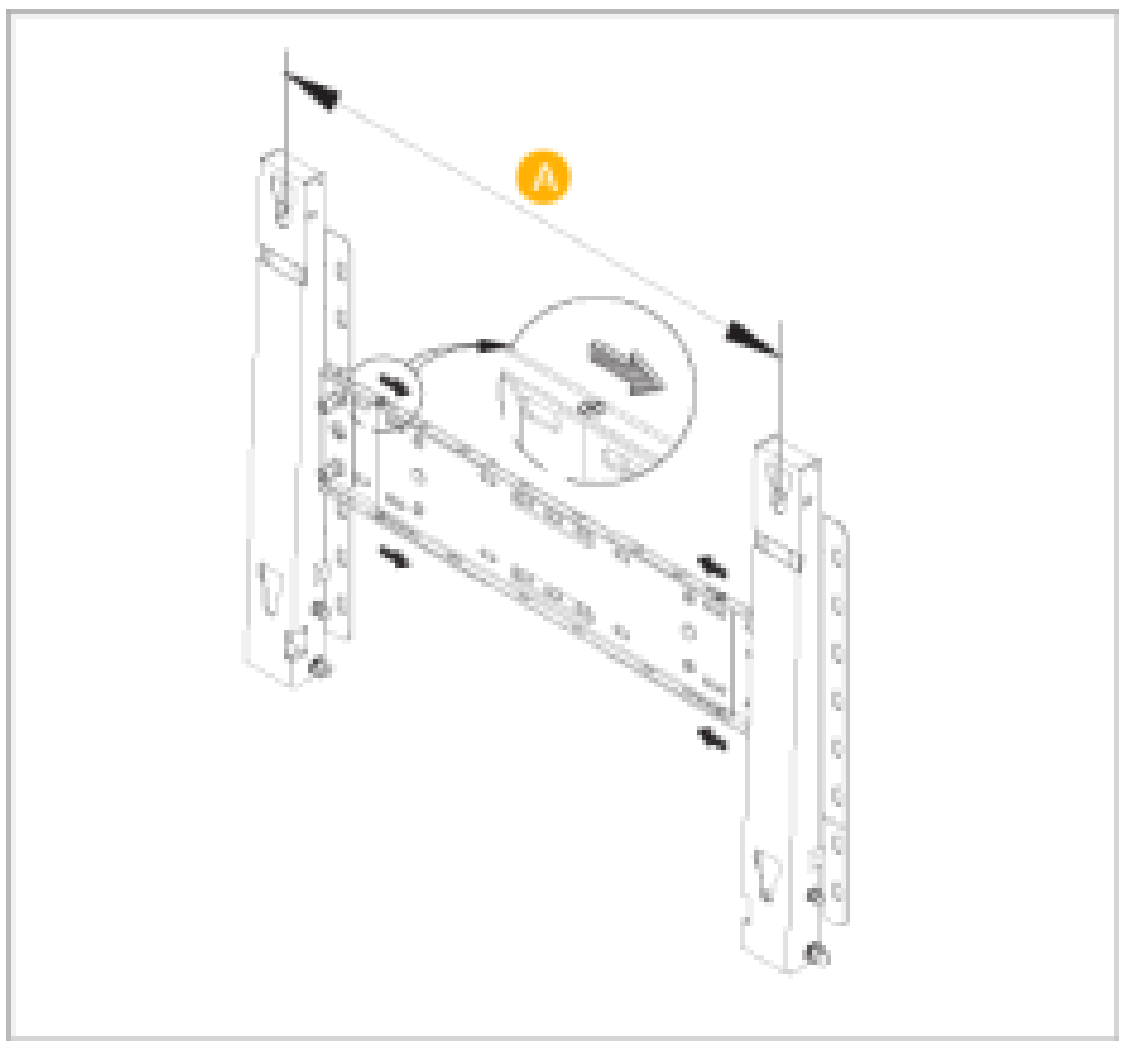

A -	Længde mellem to låsehuller.


3. Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen. Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm. Fastgør hver forankring i de tilhørende huller. Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller og isæt og stram de 11 skruer A.

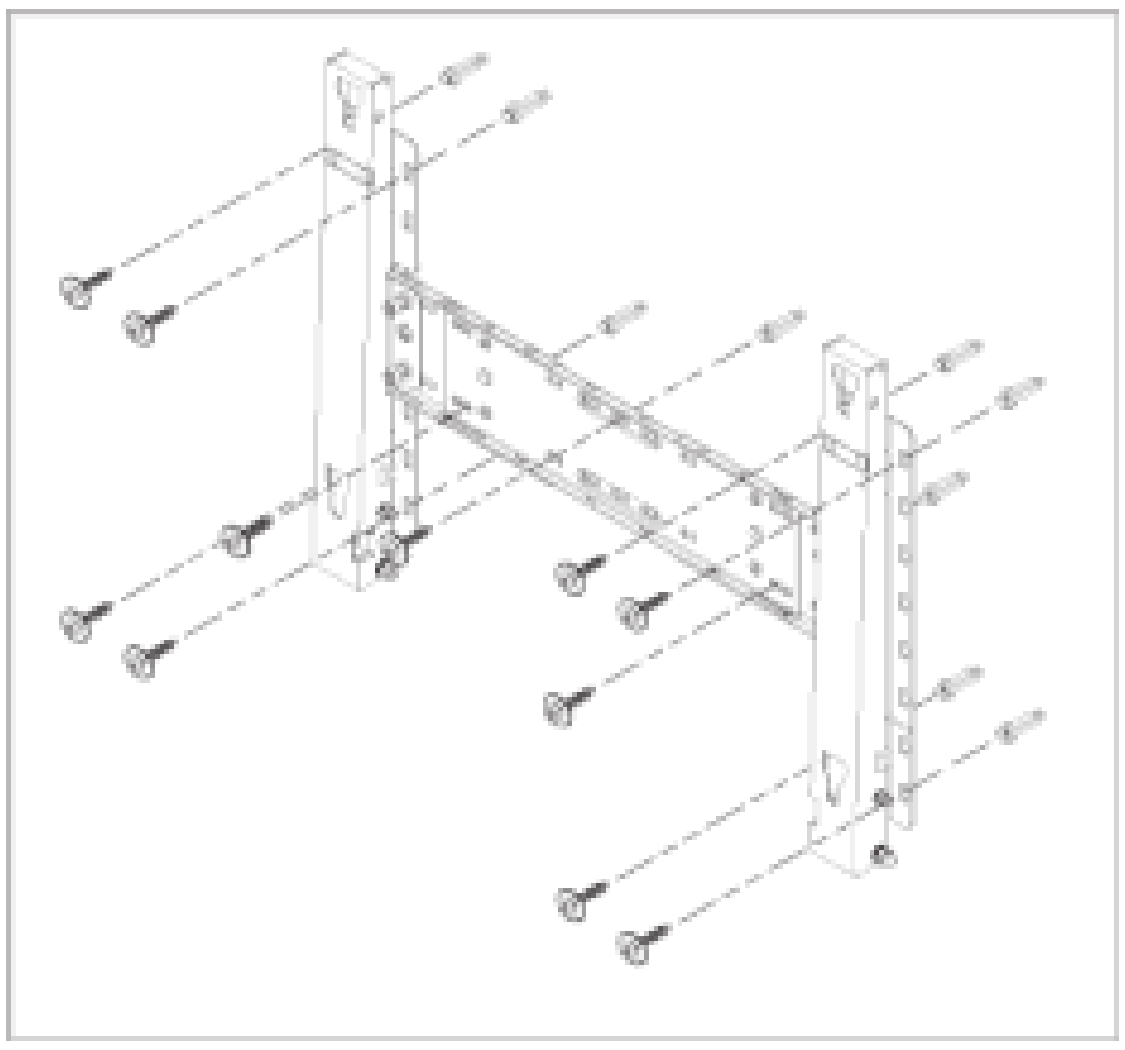


Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

1. Fjern de fire skruer på bagsiden af plasmaskærmen.

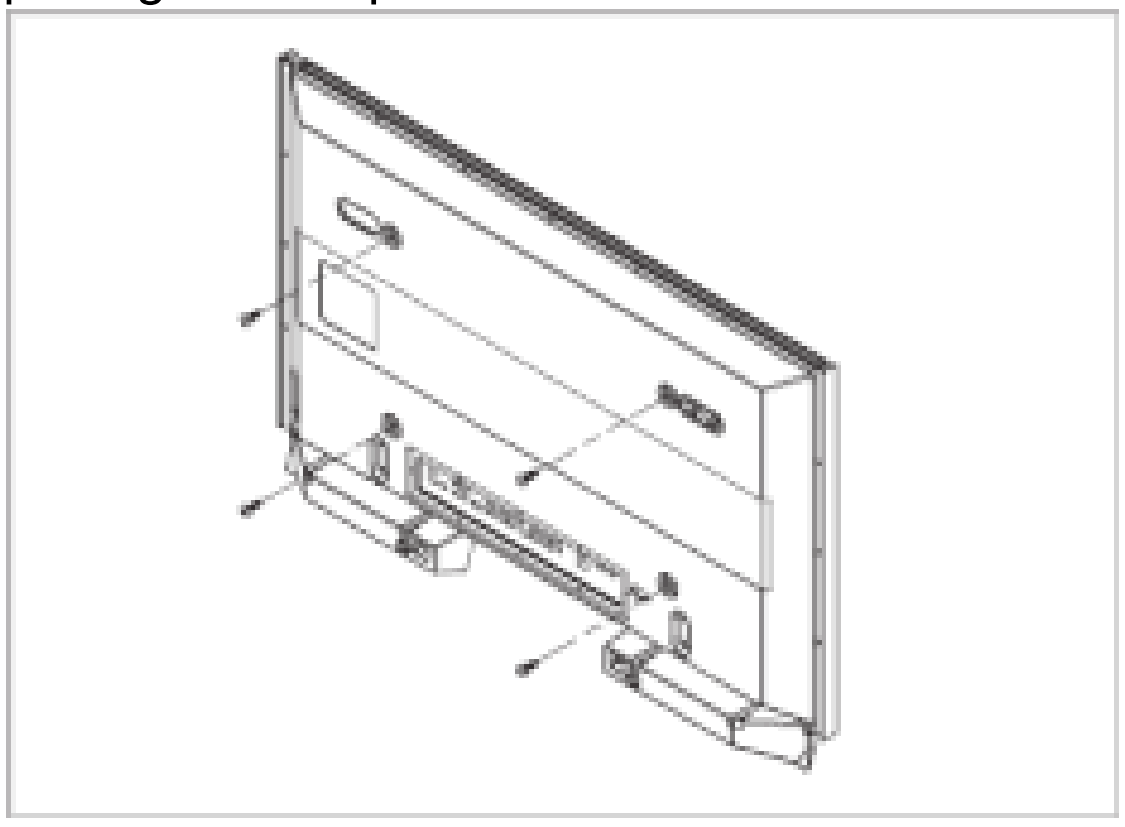


2. Sæt skruen (B) i plastikkrogen.

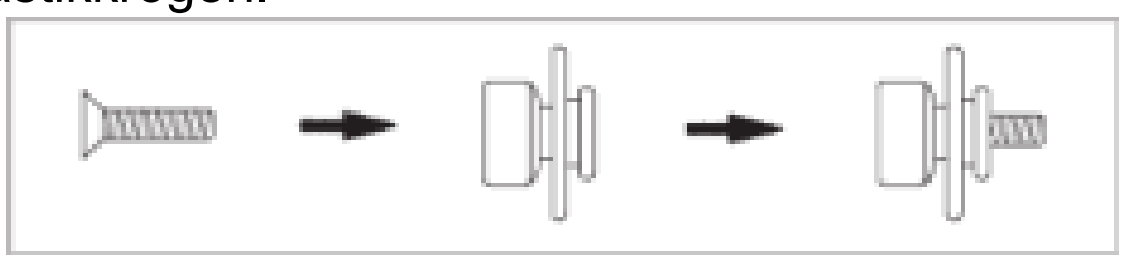


Bemærk

- Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
- Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
- Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3. Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue B) i hullerne på produktets bagside.

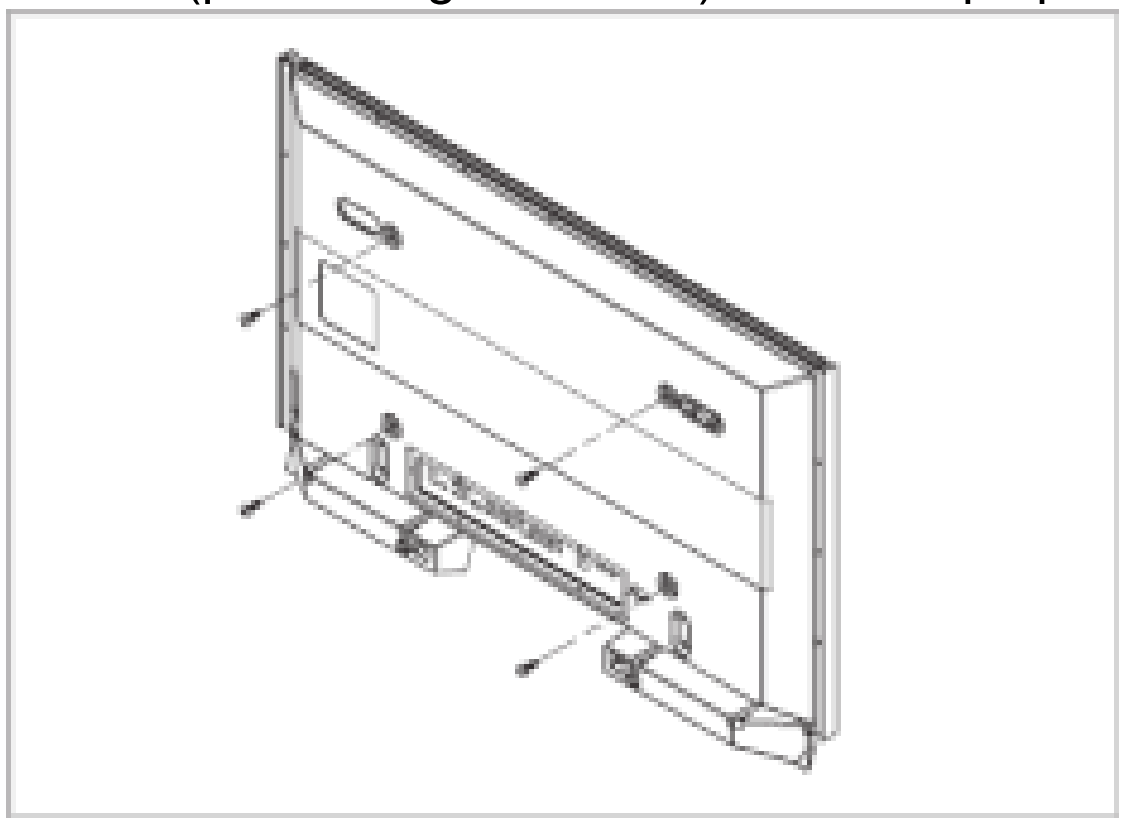


4. Fjern sikkerhedsnålen (3), og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (1). Anbring derefter produktet (2), så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at indsætte og stramme sikkerhedsnålen (3) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

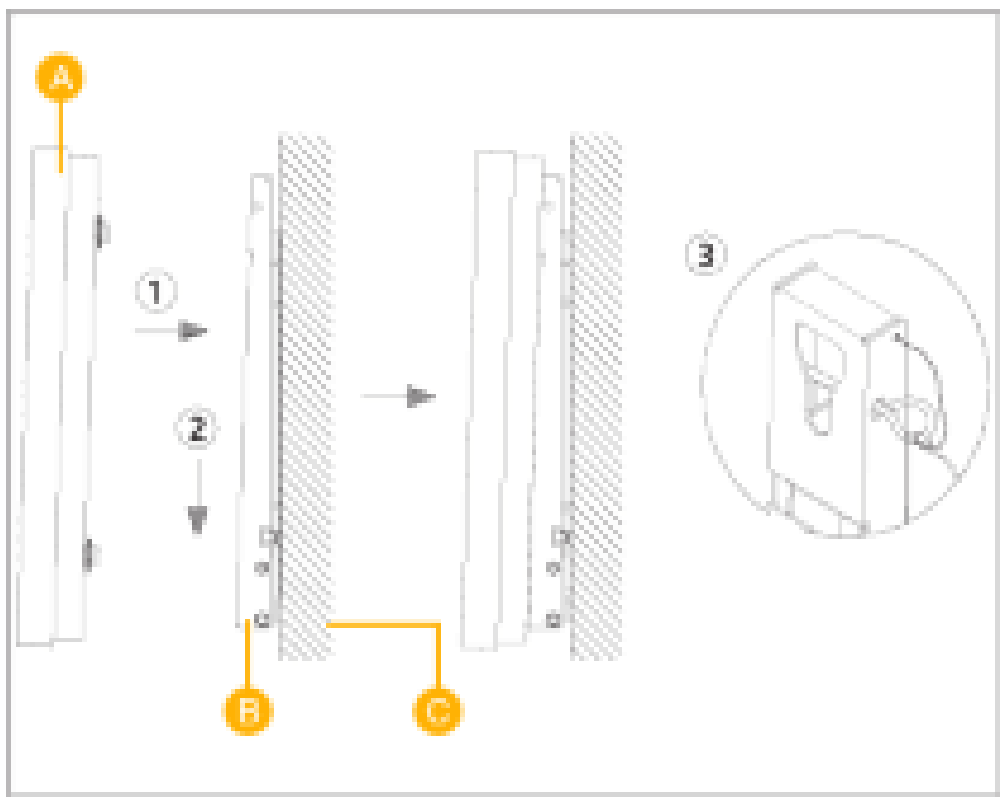

A -	Plasmaskærm
B -	Vægbeslag
C -	Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

Juster beslagets vinkel til -2˚før du monterer det på væggen.

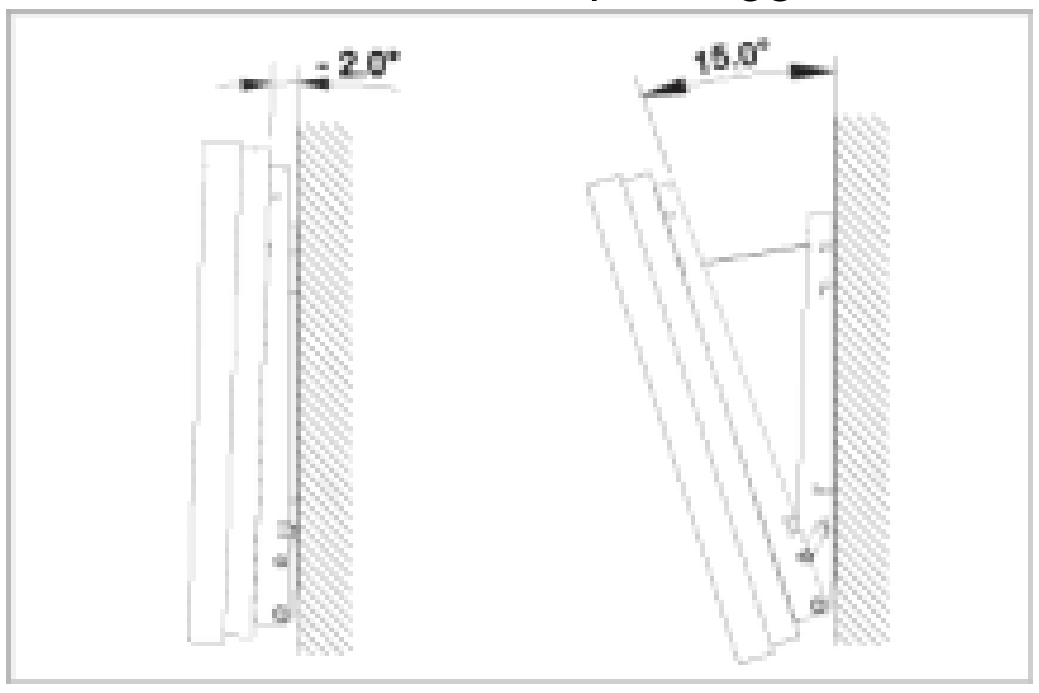


1. Fastgør produktet til vægbeslaget.

2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen.

Bemærk

Du kan justere beslagets vinkel mellem -2˚ og 15˚

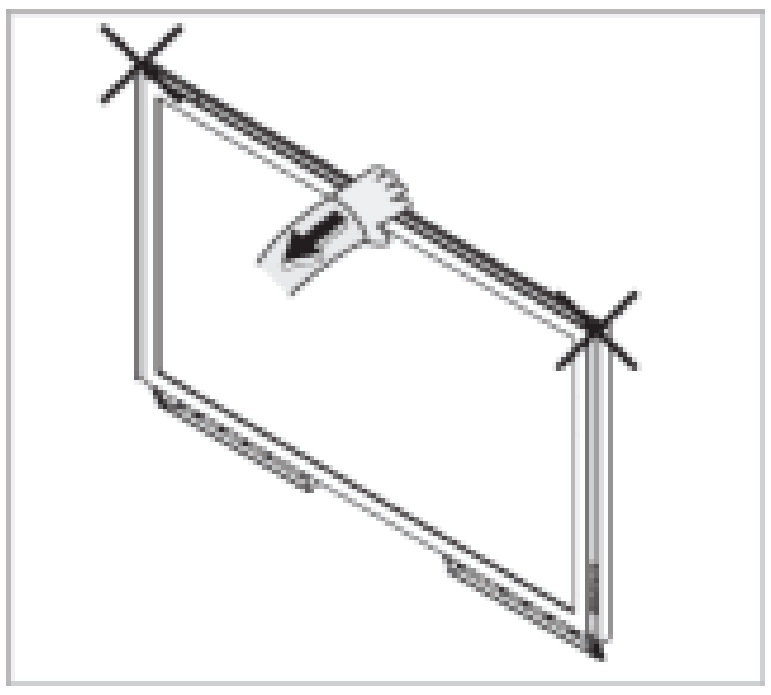

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Tilslutninger


Tilslutning af en computer

Ved brug af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen korrekt inden du tænder for strømmen. Når jordledningen fjernes skal du sørge for at tage stikket fud af stikkontakten først.

Bemærk


AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd-afspillere, videobåndoptagere eller videokameraer samt din computer, kan tilsluttes til plasmaskærmen. Du kan finde detaljerede oplysninger om at tilslutte AV-indgangsenheder i indholdet under Justering af din plasmaskærm.

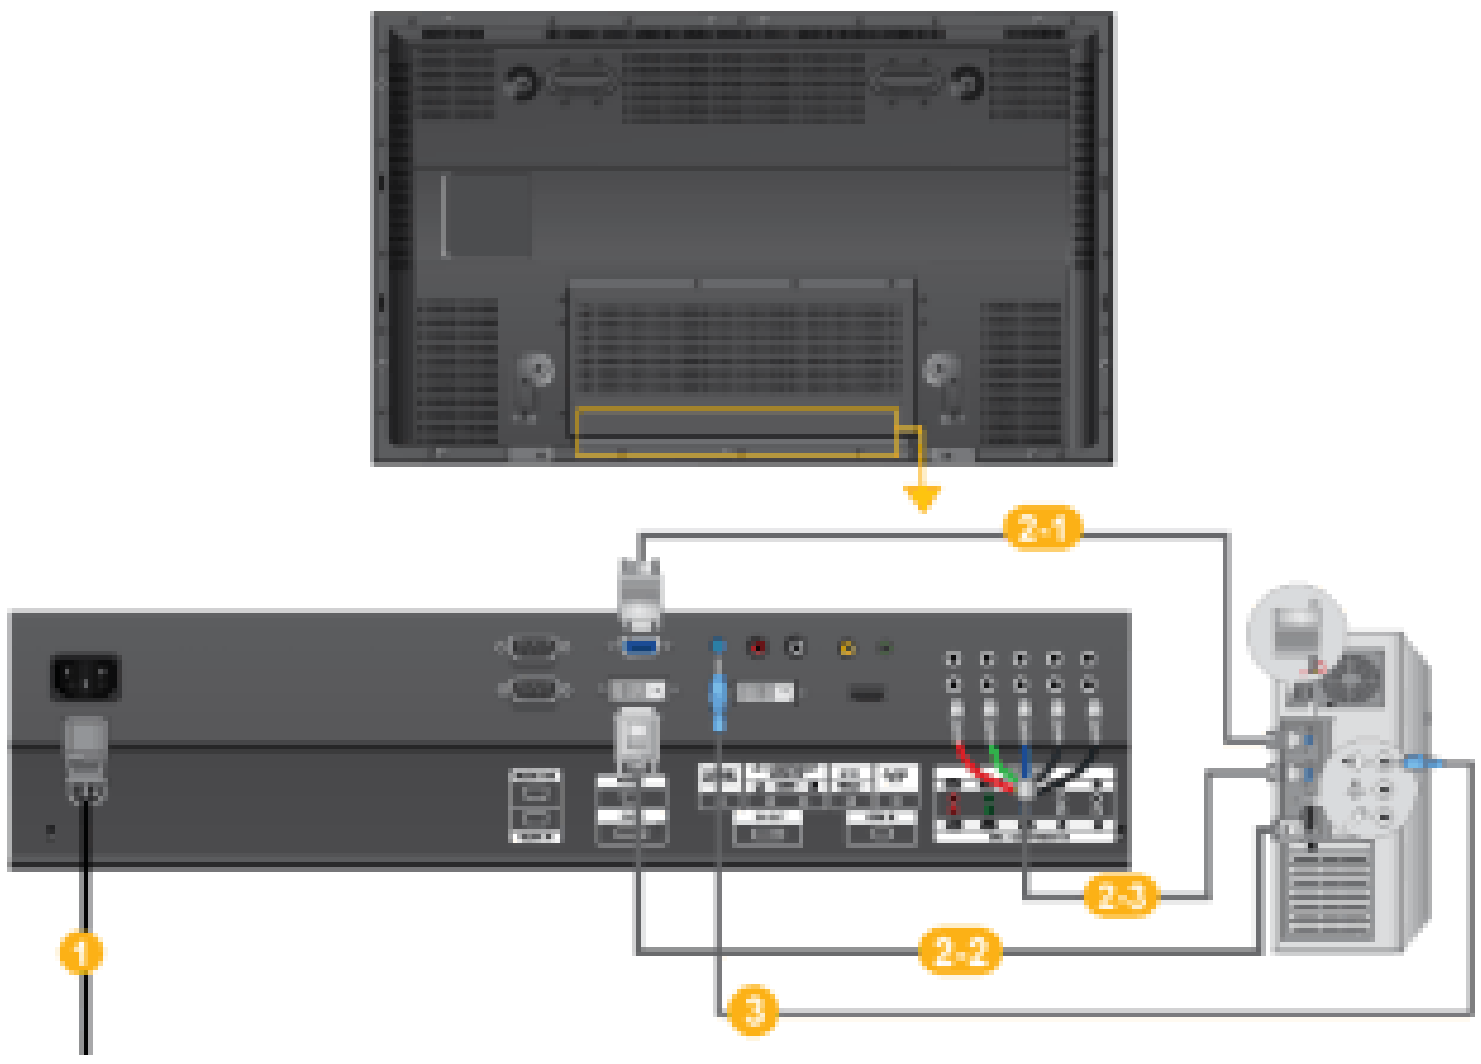

1. Tilslut din plasmaskærms strømkabel til strømstikket på bagsiden af plasmaskærmen. Tænd for afbryderen.
2. Du kan tilslutte D-Sub på to måder til din plasmaskærm. Vælg en af følgende:


2-1 Brug af D-sub-stikket (Analog) konnektor på videokortet.

- Tilslut D-Sub til RGB-stikket (15 bens) på bagsiden af din plasmaskærm og D-Sub-stikket (15 bens) på computeren.




2-2 Brug af DVI(digital) konnektor på videokortet.

- Tilslut DVI-kablet til DVI(HDCP)-stikket på bagsiden af din plasmaskærm og DVI-stikket på computeren.



2-3 Brug af BNC-stikket (analog) på videokortet.

- Tilslut BNC-kablet til BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V-stikkene bagpå din plasmaskærm til 15 pin D-Sub-stikket på din computer.



3 Tilslut audiokablet til din plasmaskærm til lydstikket på bagsiden af din computer.

Bemærk

- Tænd for både computeren og plasmaskærmen.
- DVI-kablet er ekstraudstyr.
- Kontakt et lokalt SAMSUNG Electronics servicecenter for at købe tilbehør.

Tilslutning til andre enheder


Ved brug af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen korrekt inden du tænder for strømmen. Når jordledningen fjernes skal du sørge for at tage stikket fud af stikkontakten først.

Bemærk

AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd-afspillere, videobåndoptagere eller videokameraer samt din computer, kan tilsluttes til plasmaskærmen. Du kan finde detaljerede oplysninger om at tilslutte AV-indgangsenheder i indholdet under Justering af din plasmaskærm.

Tilslutning af AV-enheder

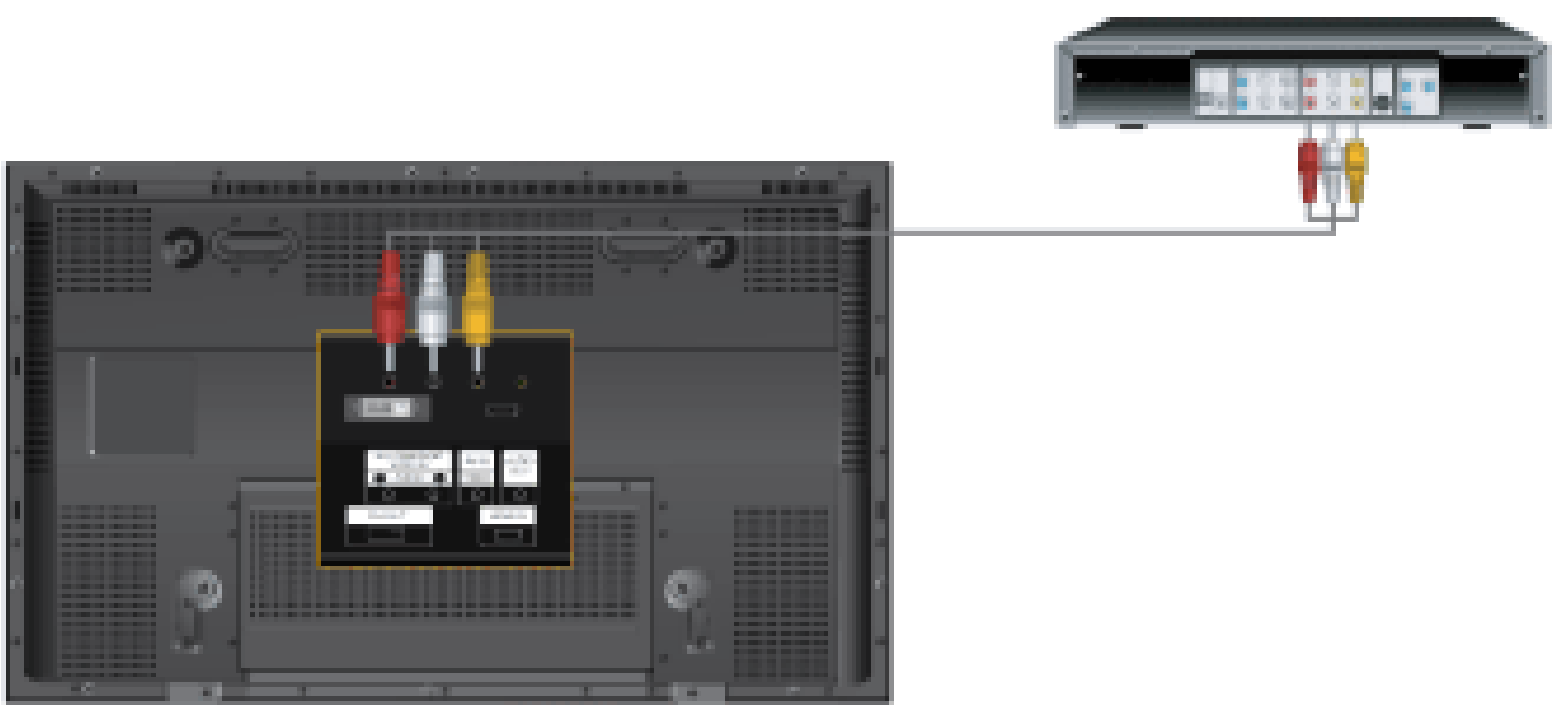


1. Tilslut stikket på dvd'en, videobåndoptageren (dvd'en/DTV Set-Top-boksen) til [R-AUDIO-L] -stikket på plasmaskærmen.
2. Start herefter dvd-afspilleren, videomaskinen eller videokameraet med en dvd-disk eller et bånd ilagt.
3. Vælg **AV** med SOURCE .

Bemærk

Plasmaskærmen har AV-tilslutningsstik til tilslutning af AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd'er, videomaskiner eller videokameraer. Du kan glæde dig over AV-signaler, så længe plasmaskærmen er tændt.

Tilslutning til et videokamera

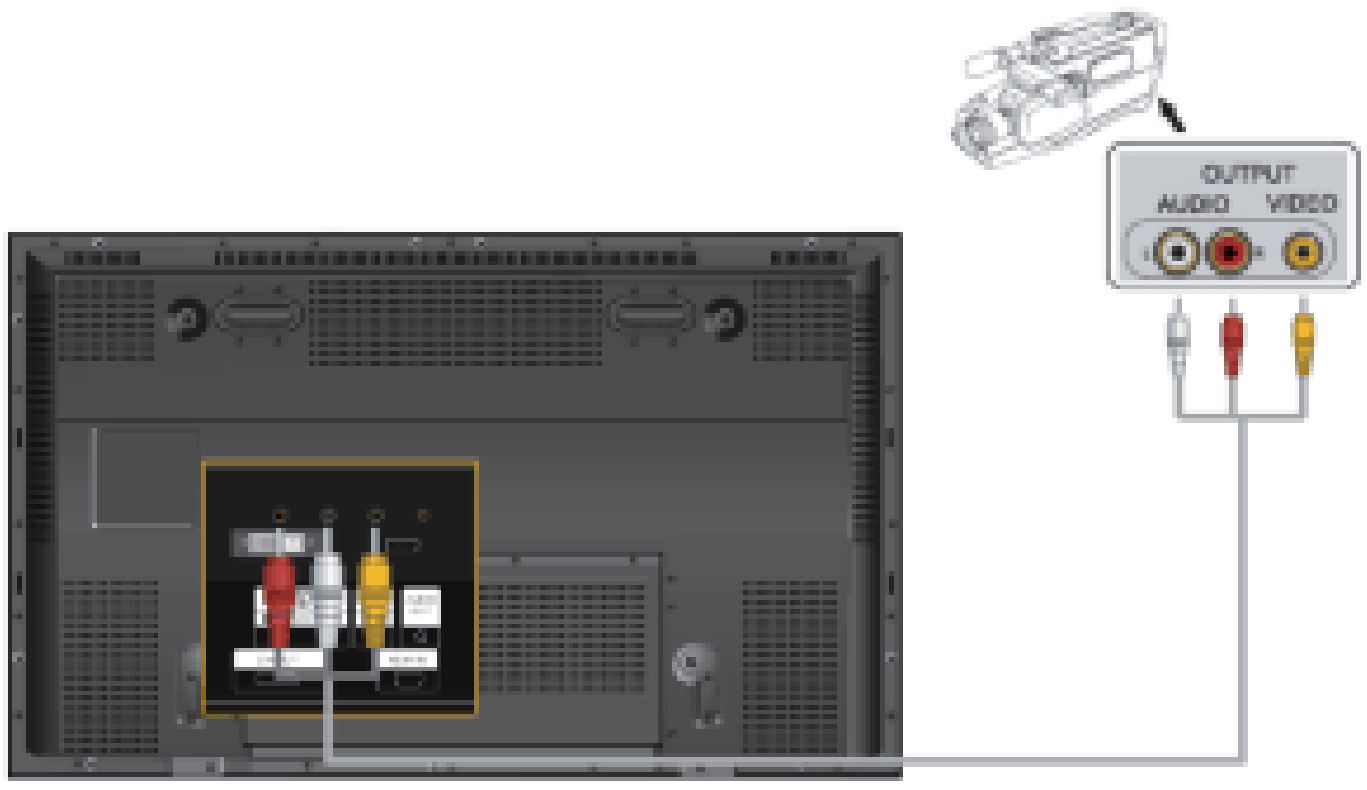

1. Find A/V-udgangsstikkene på videokameraet. De sidder normalt på siden eller bag på videokameraet. Tilslut et sæt audiokabler mellem AUDIOUDGANGS-stikkene på videokameraet og AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] på plasmaskærmen.

2. Tilslut et videokabel mellem VIDEOUDGANGS-stikket på videokameraet og AV IN [VIDEO] på plasmaskærmen.


3. Vælg **AV** , der er tilsluttet en Camcorderen, med Source (kildeknappen) foran på Plasmaskærm.

4. Start herefter videokameraene med et bånd ilagt.

Bemærk

De viste lyd/videokabler følger normalt med et videokamera. (Hvis ikke, så forhør dig hos din lokale elektronikforhandler). Hvisvideokameraet er stereo, skal du tilslutte et sæt på to kabler.

Tilslutning af en DVD-afspiller

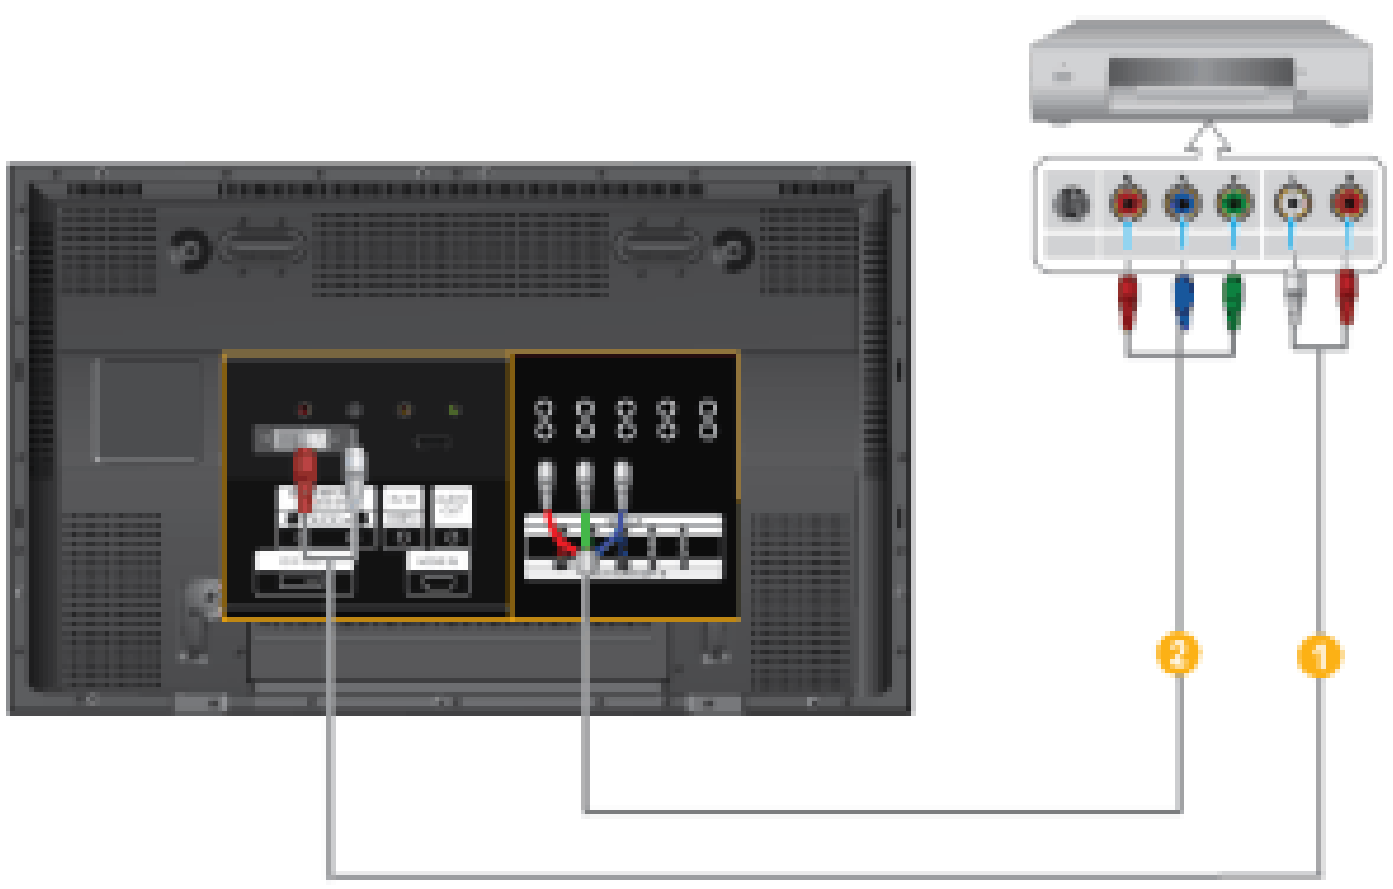

1. Tilslut et sæt audiokabler mellem AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] på plasmaskærmen og AUDIO OUT-stikkene på dvd-afspilleren.

2. Tilslut et komponentkabel mellem BNC / COMPONENT IN - P_R, Y, P_B-stikket på plasmaskærmen og P_R, Y, P_B-stikkene på dvd-afspilleren.

Bemærk

- Vælg **Component** for tilslutning til en dvd-afspiller med knappen SOURCE foran på plasmaskærmen eller på fjernbetjeningen.
- Start herefter vDVD-afspilleren med en DVD-disk ilagt.

Bemærk


- Et komponentkabel er ekstraudstyr.

  Se i din DVD-manual for en forklaring af komponentvideo.

Tilslutning af en DTV-Set-Top-boks

Bemærk

- Tilslutningerne for en typisk Set Top Box er vist nedenfor.

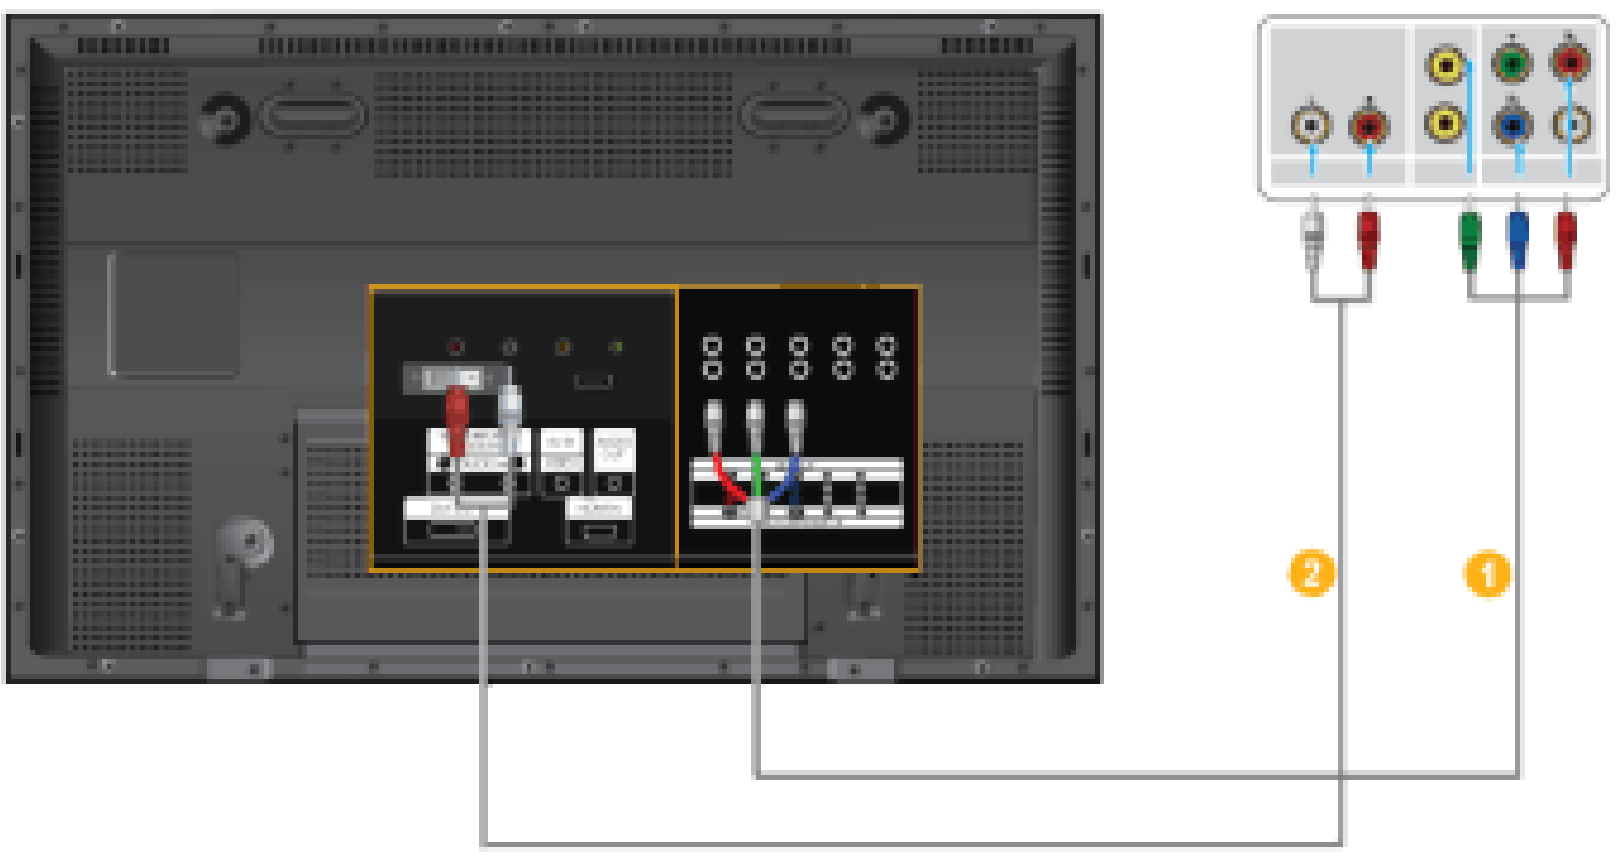

1. Tilslut et komponentkabel mellem BNC / COMPONENT IN - P_R, Y, P_B-stikkene på plasmaskærmen og P_R, Y, P_B-stikkene på Set-Top-boksen.
2. Tilslut et sæt audiokabler mellem AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] på plasmaskærmen og AUDIO OUT-stikkene på Set-Top-boksen.


Bemærk

- Vælg **Component** for tilslutning til en DTV-Set-Top-boks med knappen SOURCE foran på plasmaskærmen eller på fjernbetjeningen.

Bemærk

- Se i din Set-Top-boks-manual for en forklaring af komponentvideo.


Tilslutning med et HDMI-kabel

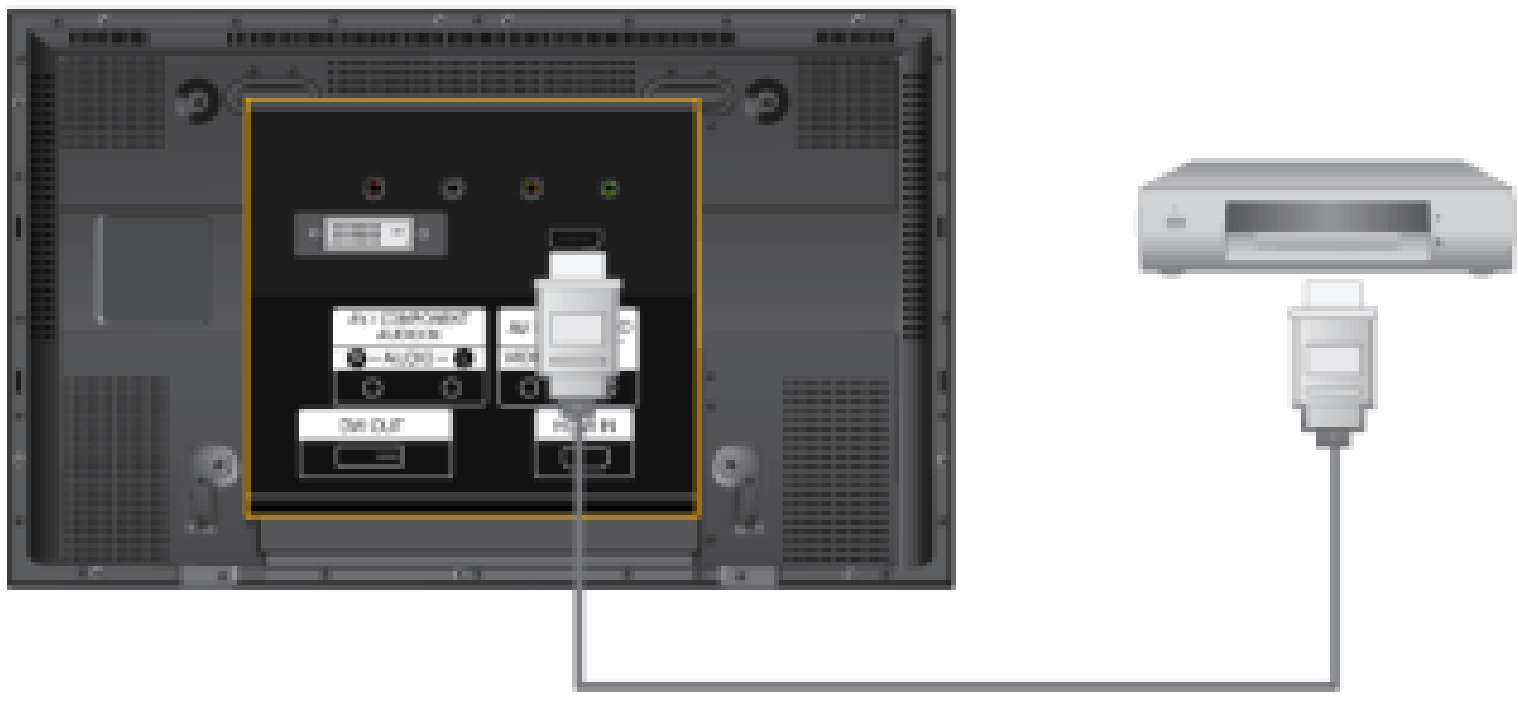

Bemærk

- Inputenheder, som f.eks. dvd, tilsluttes til HDMI IN-stikket på plasmaskærmen med HDMI-kablet.
- Du kan ikke tilslutte en PC til HDMI IN-stikket.


Tilslutning med et DVI -kabel

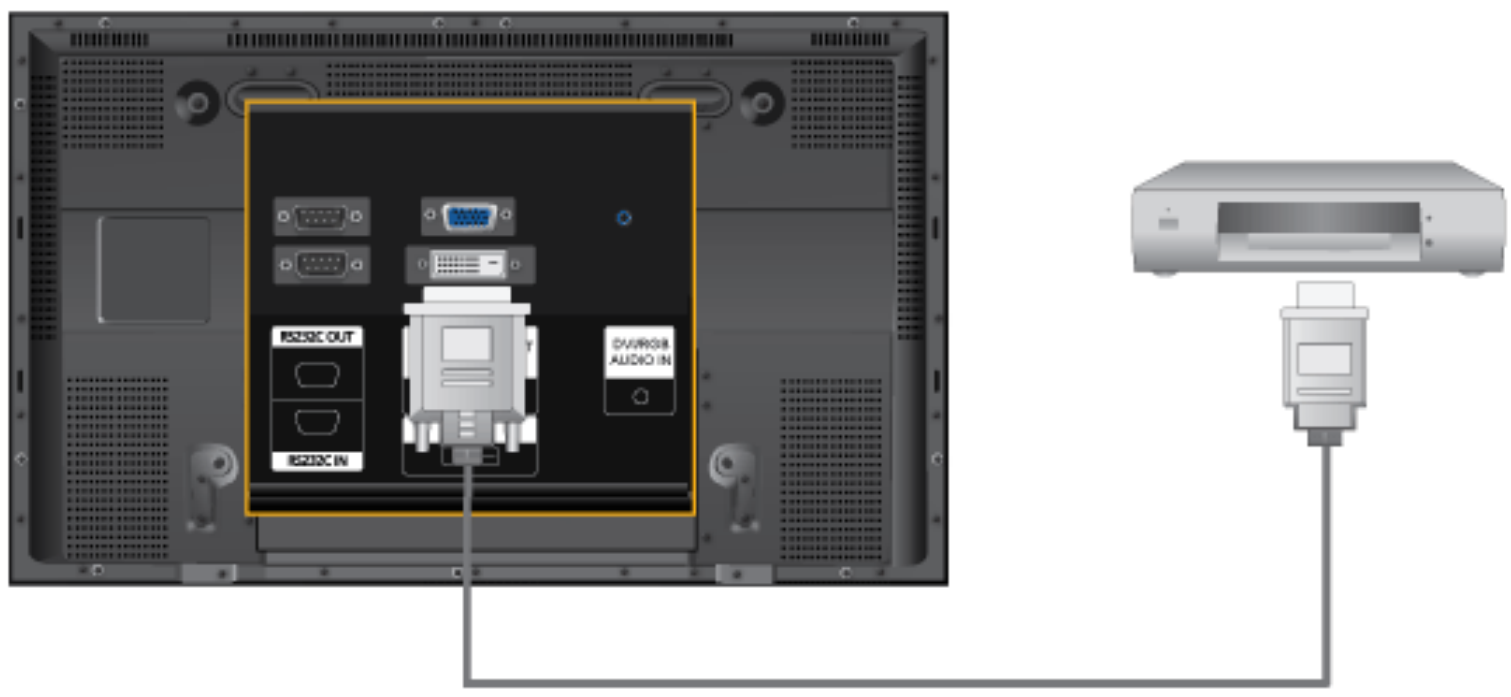

Bemærk

- Tilslut DVI-udgangsstikket på en digital udgangsenhed til [DVI IN]-stikket på skærmen med et PDP til DVI-kabel.
- Indstil navnet på DVI-inputtet til AV-enhed i Source -> Edit Name Menu

Tilslutning til et lydsystem

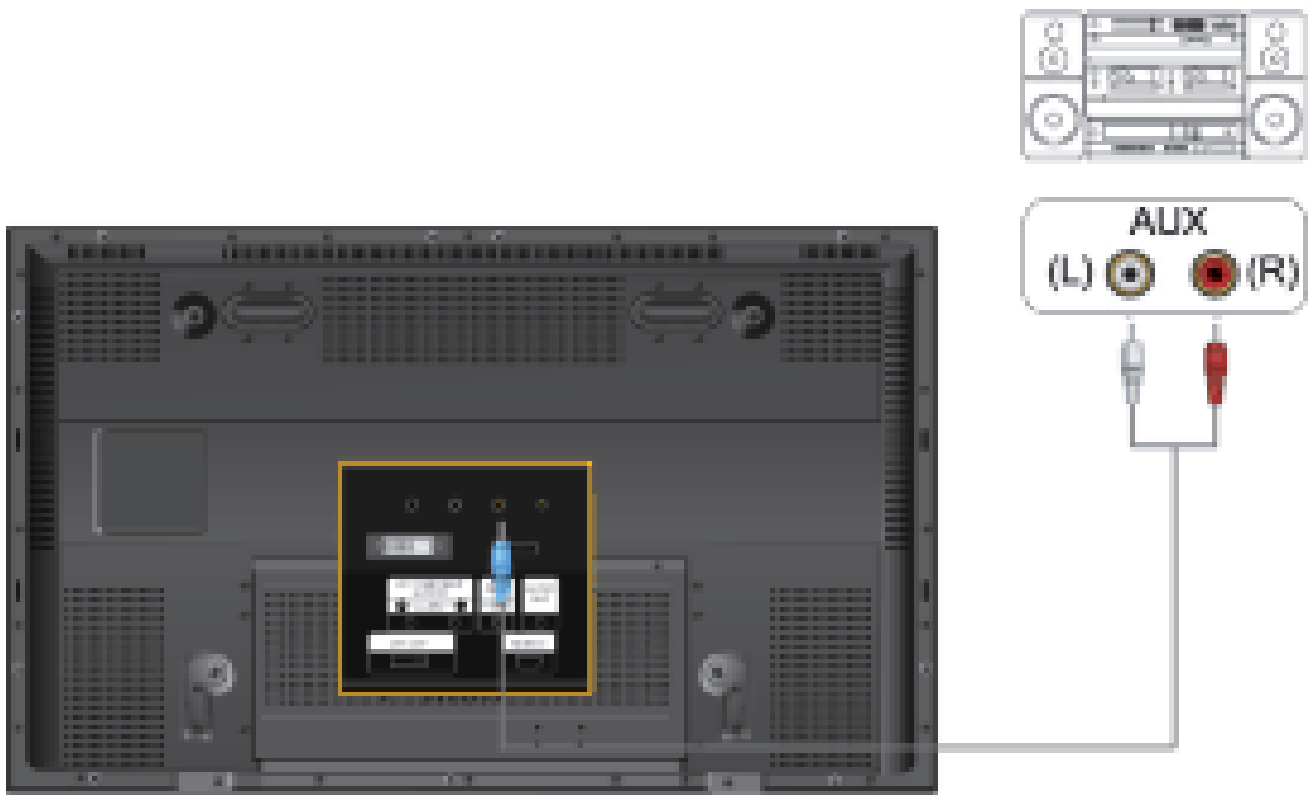


Bemærk

- Tilslut et sæt lydkabler mellem AUX L-, R-stikkene på LYDSYSTEMET og AUDIO OUT [L-AUDIO-R] på PDP-skærmen.

Multiple Display Control

MDC System

Introduktion

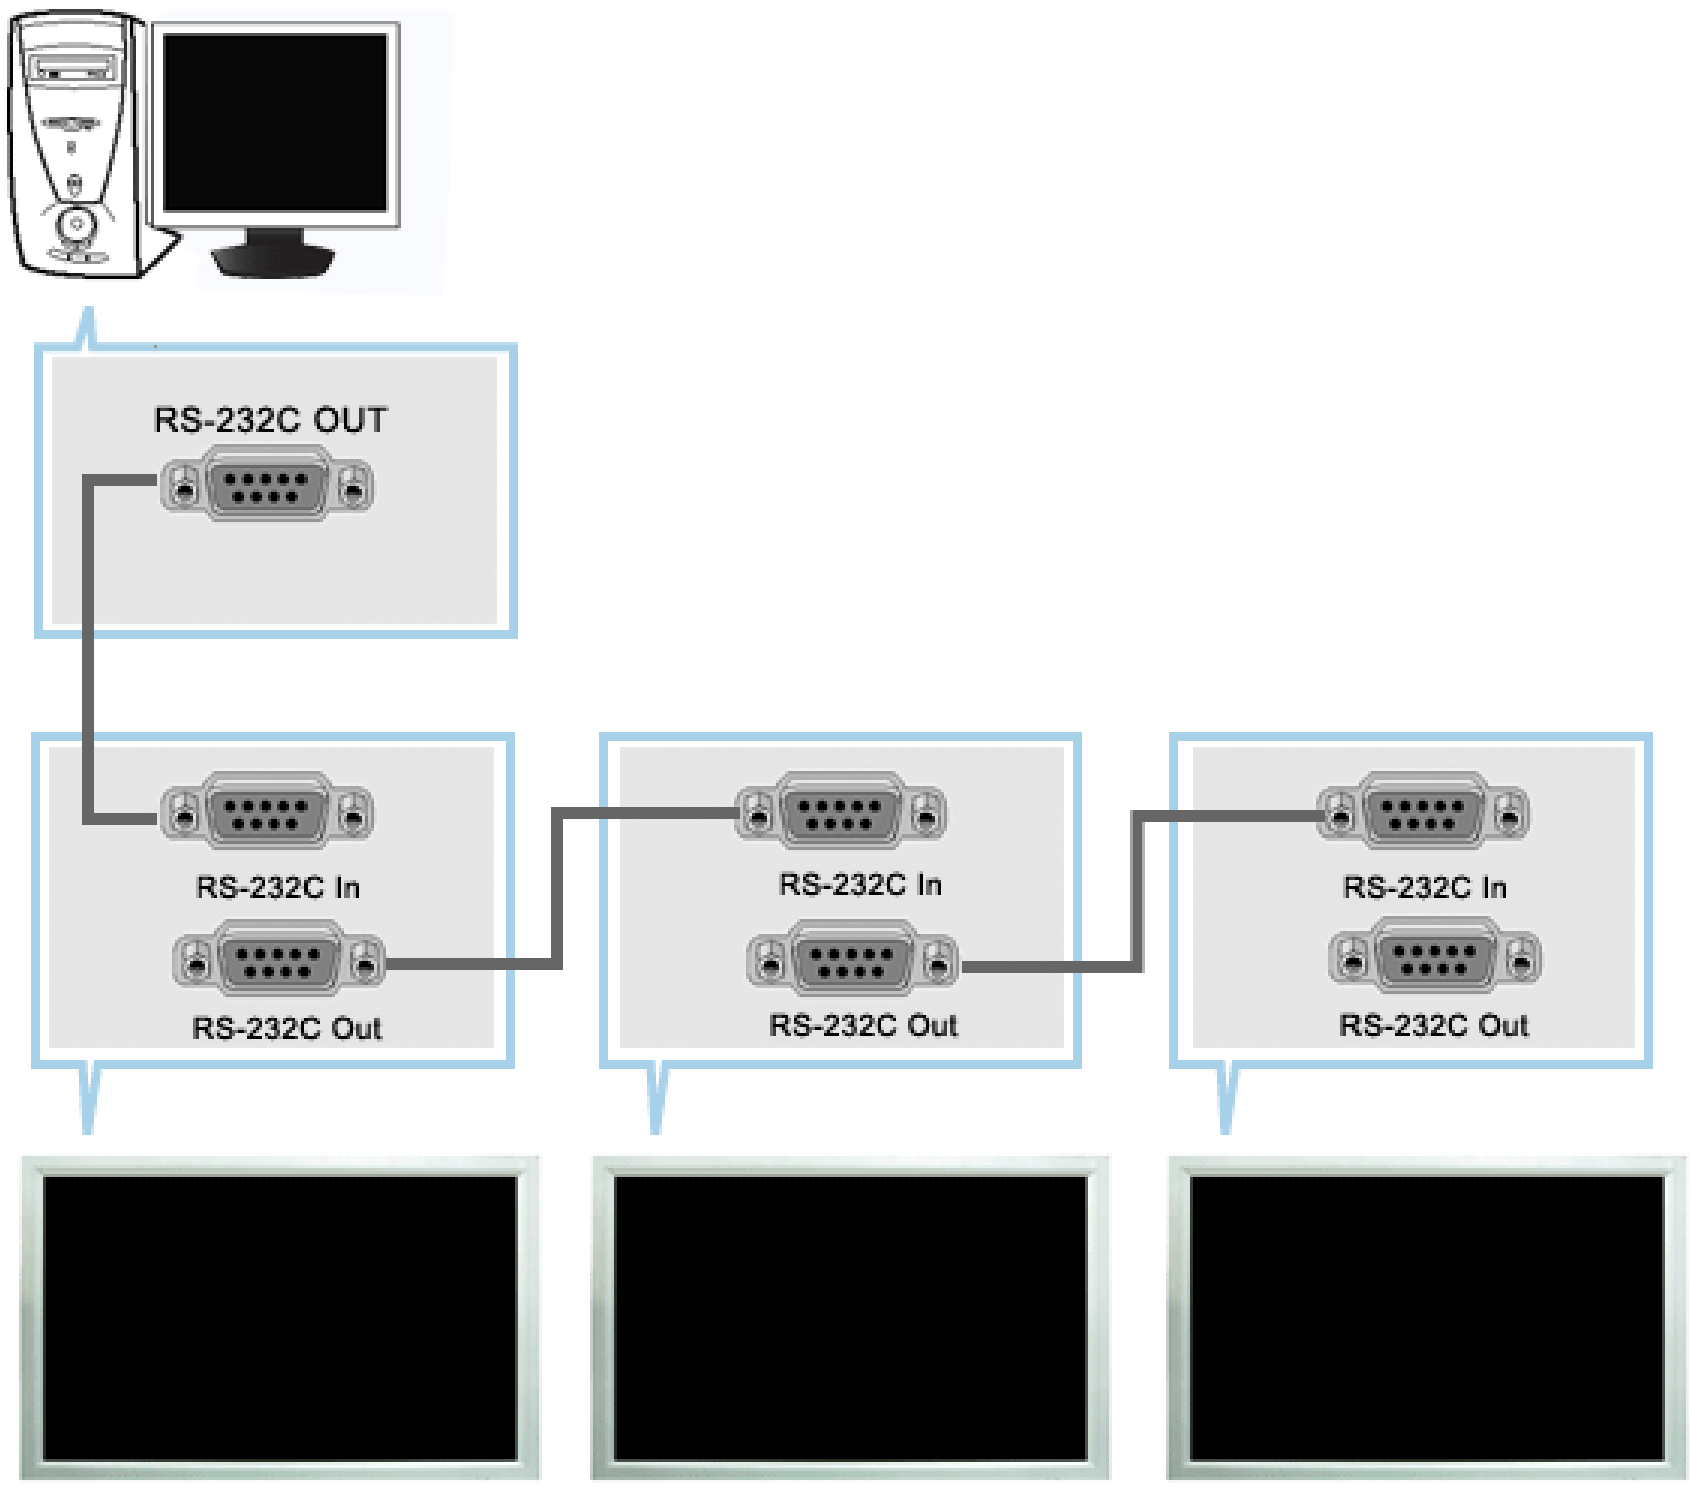


En Multiple Display Control (MDC) (Kontrol med flere skærme) er et program, hvormed flere forskellige skærme let kan styres fra en pc. RS-232C, en standard inden for seriel kommunikation, bruges til kommunikation mellem en pc og en skærm. Derfor skal der tilsluttes et serielt kabel mellem den serielle port på en pc og den serielle port på en skærm.

Main Screen

Klik på Start > Program > Samsung > Multiple Display Control for at starte programmet.

Vælg et sæt for at se lydstyrken for det valgte sæt inden for skyderen.

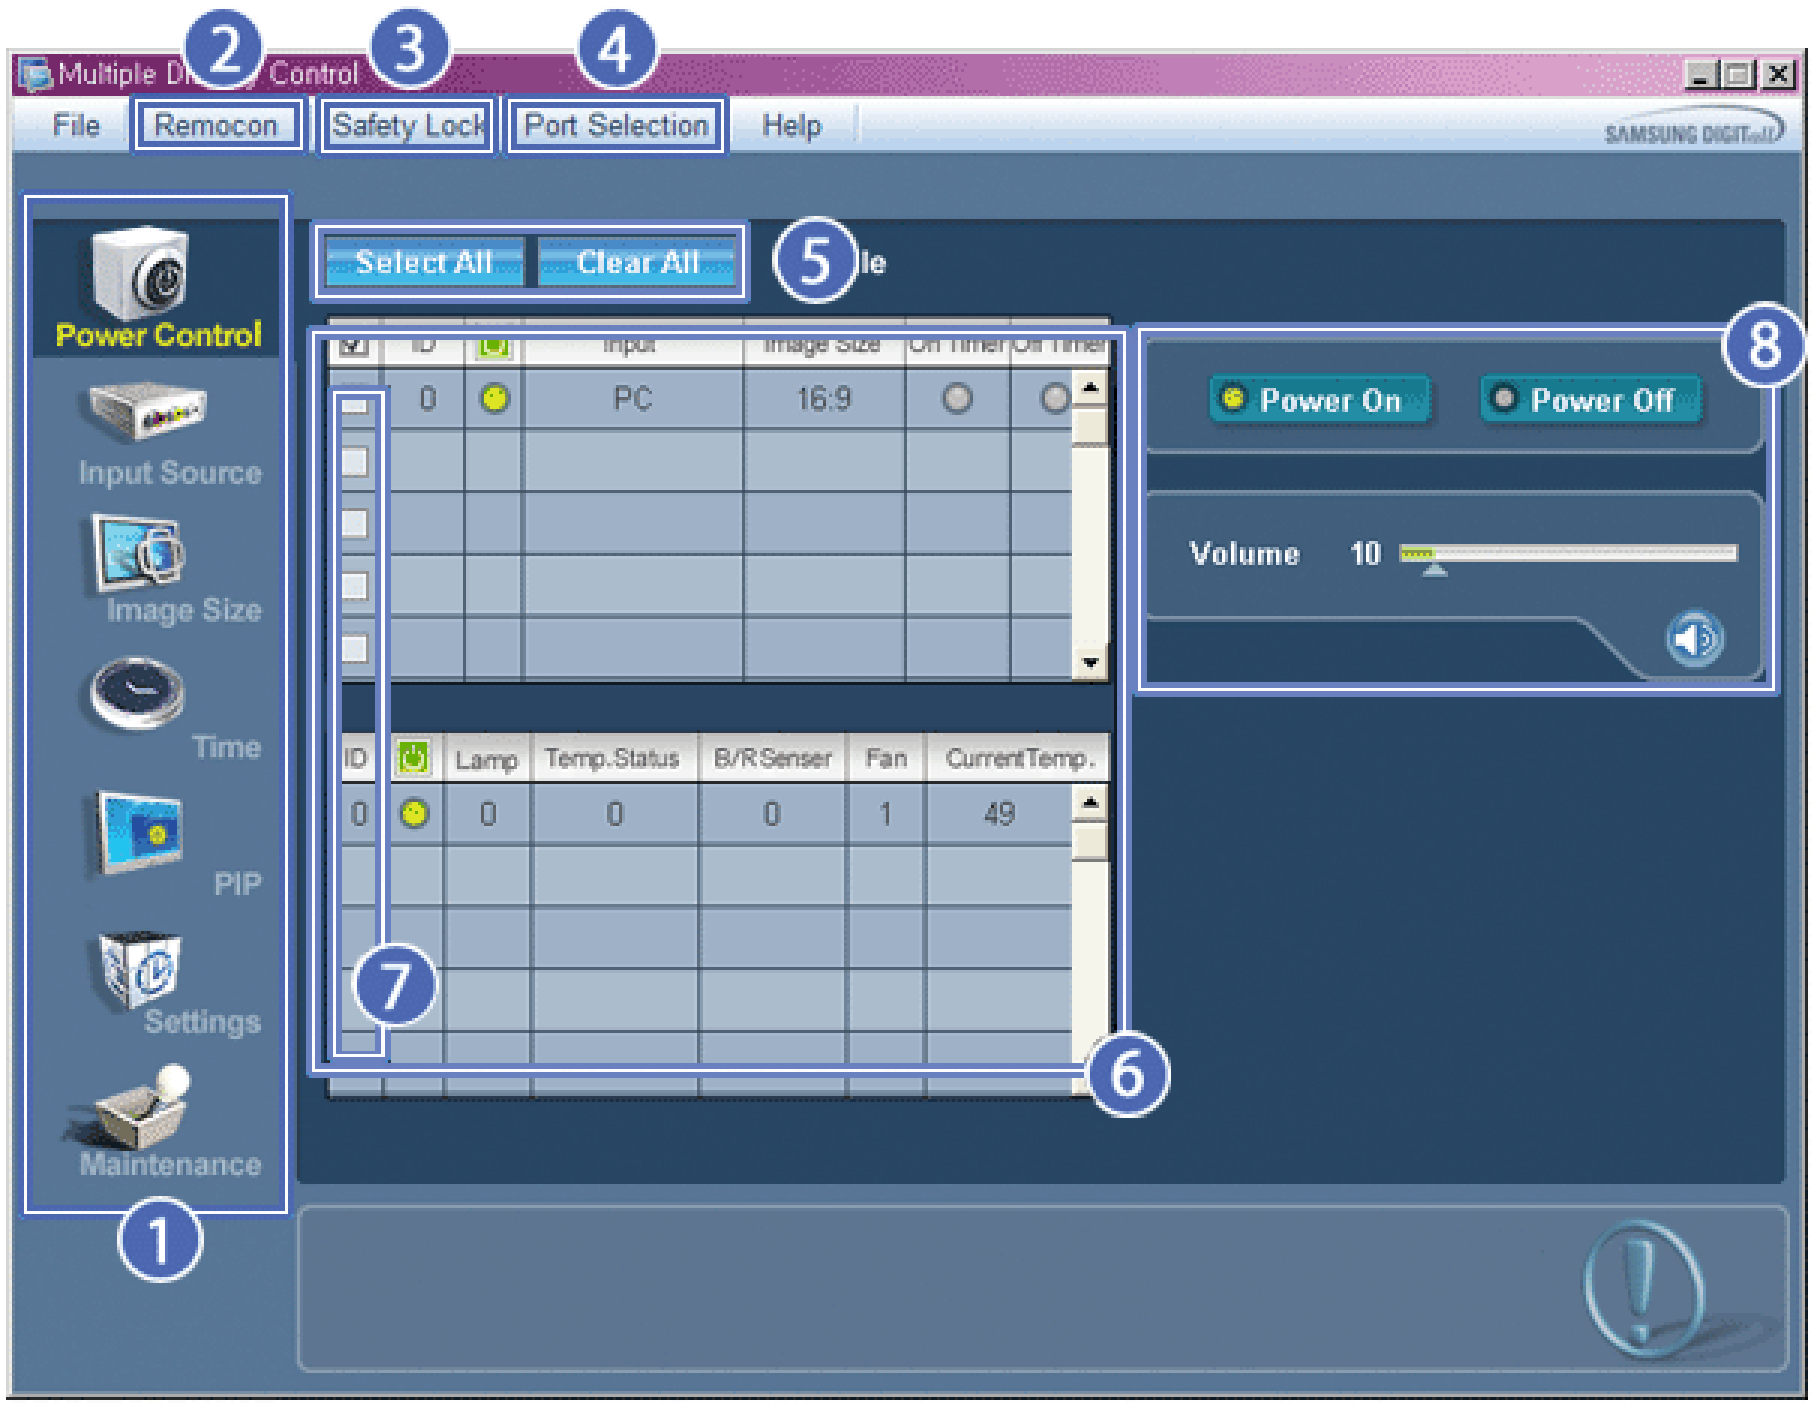


1 **Hovedikoner**
2 **Remocon**
3 **Safety Lock**
4 **Port Selection**
5 **Select Button**
6 **Info Grid**
7 **Display Selection**
8 **Kontrolelementer**

---

1. Brug hovedikonerne til at skifte til hvert enkelt skærmbillede.
2. Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på skærmenheden.
3. Indstiller Safety Lock <sikkerhedslåsefunktionen.
   Når du indstiller låsefunktionen, kan du kun bruge knapperne Power (Strøm) og Lock (Lås) på fjernbetjeningen og på enheden.
4. Indstiller låsefunktionen. Indstillingen for pc'ens serielle port kan ændres.
5. Klik på Select All (Vælg alle) eller Clear (Ryd) for at vælge eller rydde alle skærme.
6. Brug Grid (Gitter) for at få vist korte oplysninger om den valgte skærm.
7. Vælg en visning fra Valg af visning.
8. Brug kontrolelementerne til at styre skærmene.

<Bemærk> Aktiverings-/deaktiveringsfunktionen på fjernbetjeningen kan betjenes, uanset om den er tændt eller slukket, og dette gælder for alle skærme, der er forbundet til MDC. Uanset status på det tidspunkt, hvor der er slukket for MDC, initialiseres modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på alle skærme til Enable (aktiveret), når MDC lukkes.


Port Selection

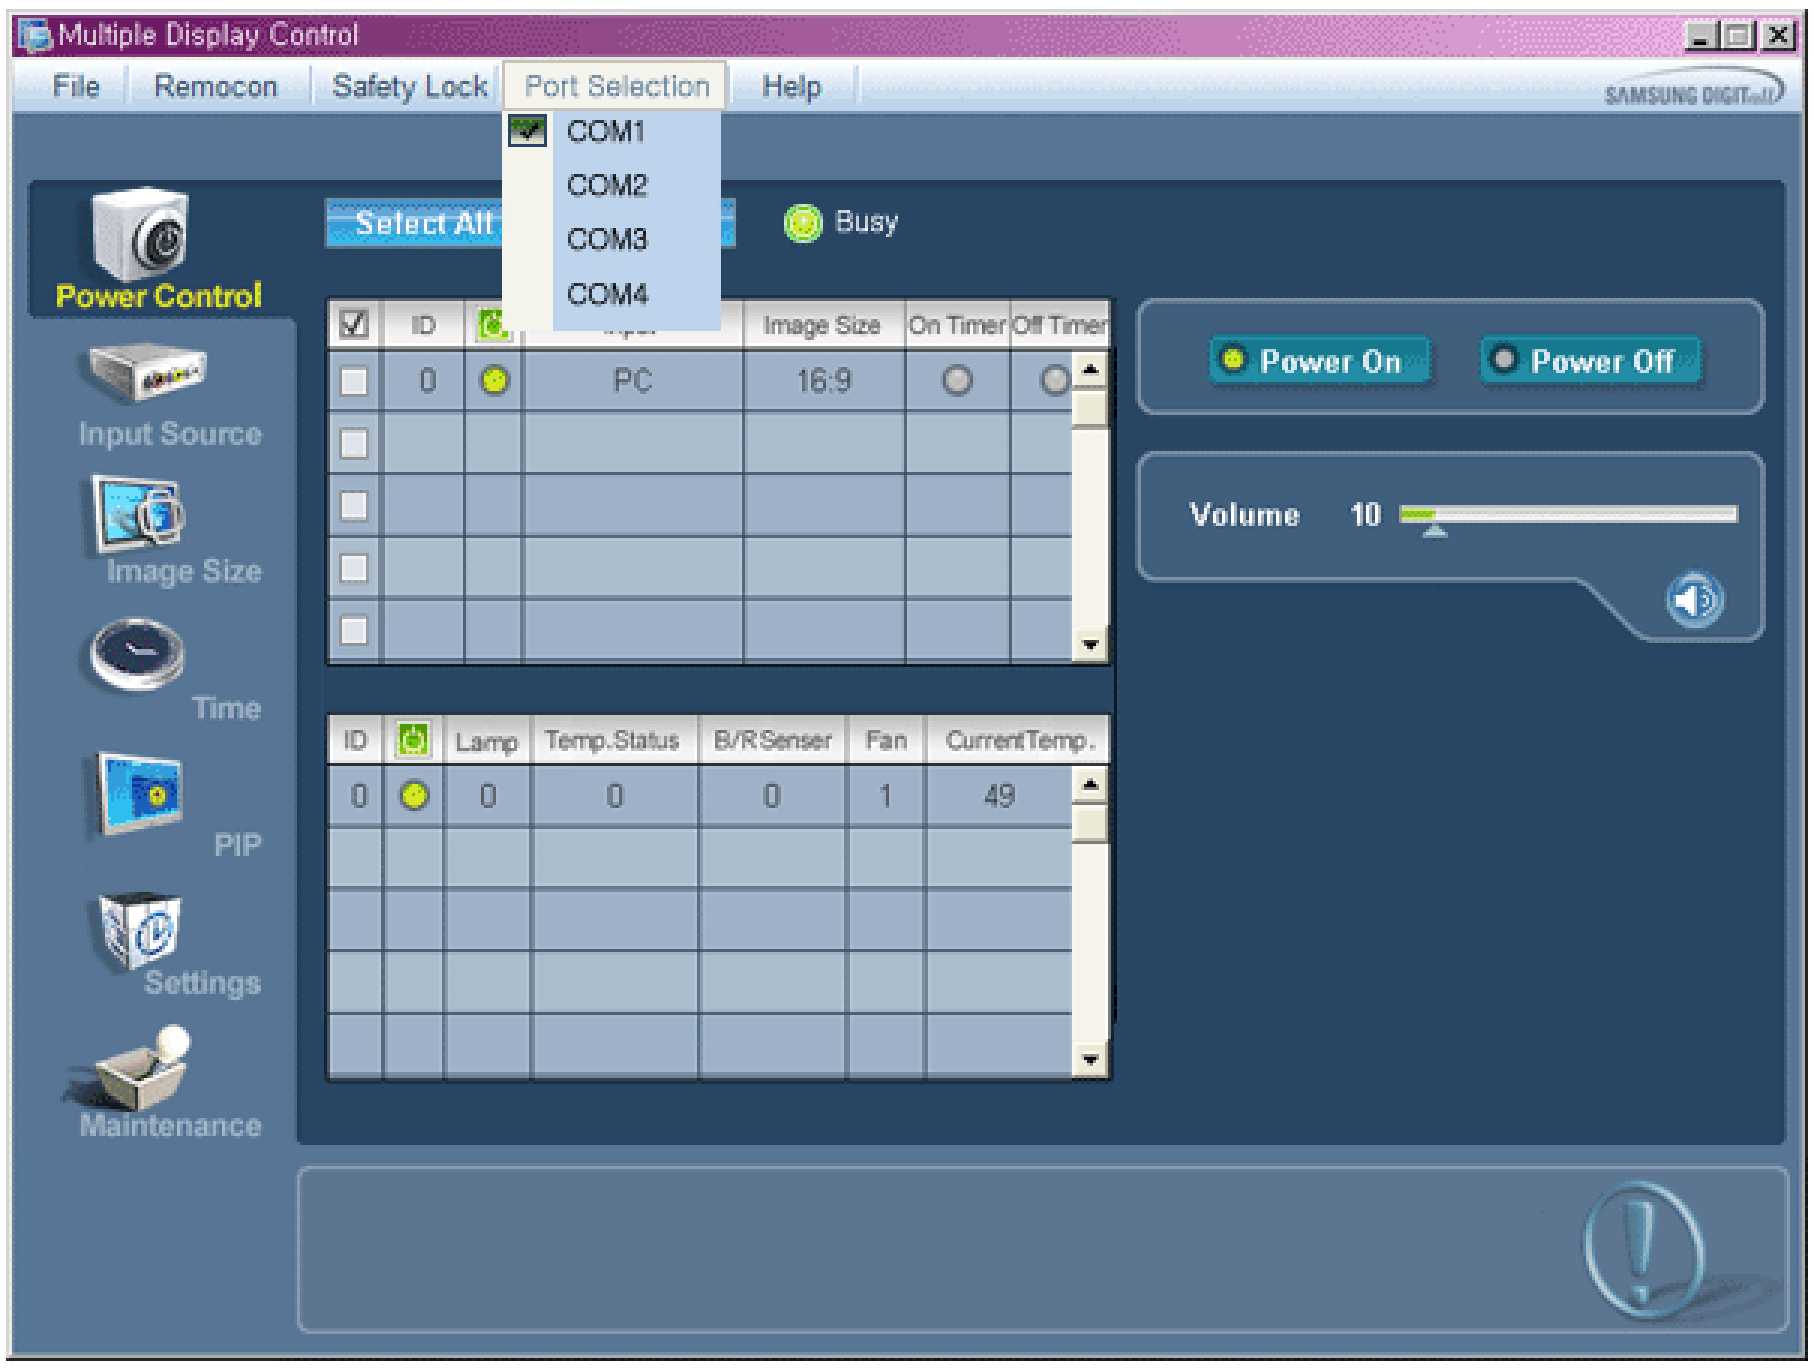

1. Multiple Display Control er oprindeligt indstillet til COM1.
2. Hvis der bruges en anden port end COM1, kan COM1 via COM4 vælges i menuen Port Selection (Valg af port).
3. Hvis det nøjagtige portnavn, der er tilsluttet skærmen vha. et serielt kabel, ikke vælges, er kommunikationen ikke tilgængelig.
4. Den valgte port lagres i programmet og bruges også til det næste program.

Power Control

1. Klik på Power Control (Strømforsyning) under hovedikonerne, og skærmbilledet Power Control (Strømforsyning) vises.

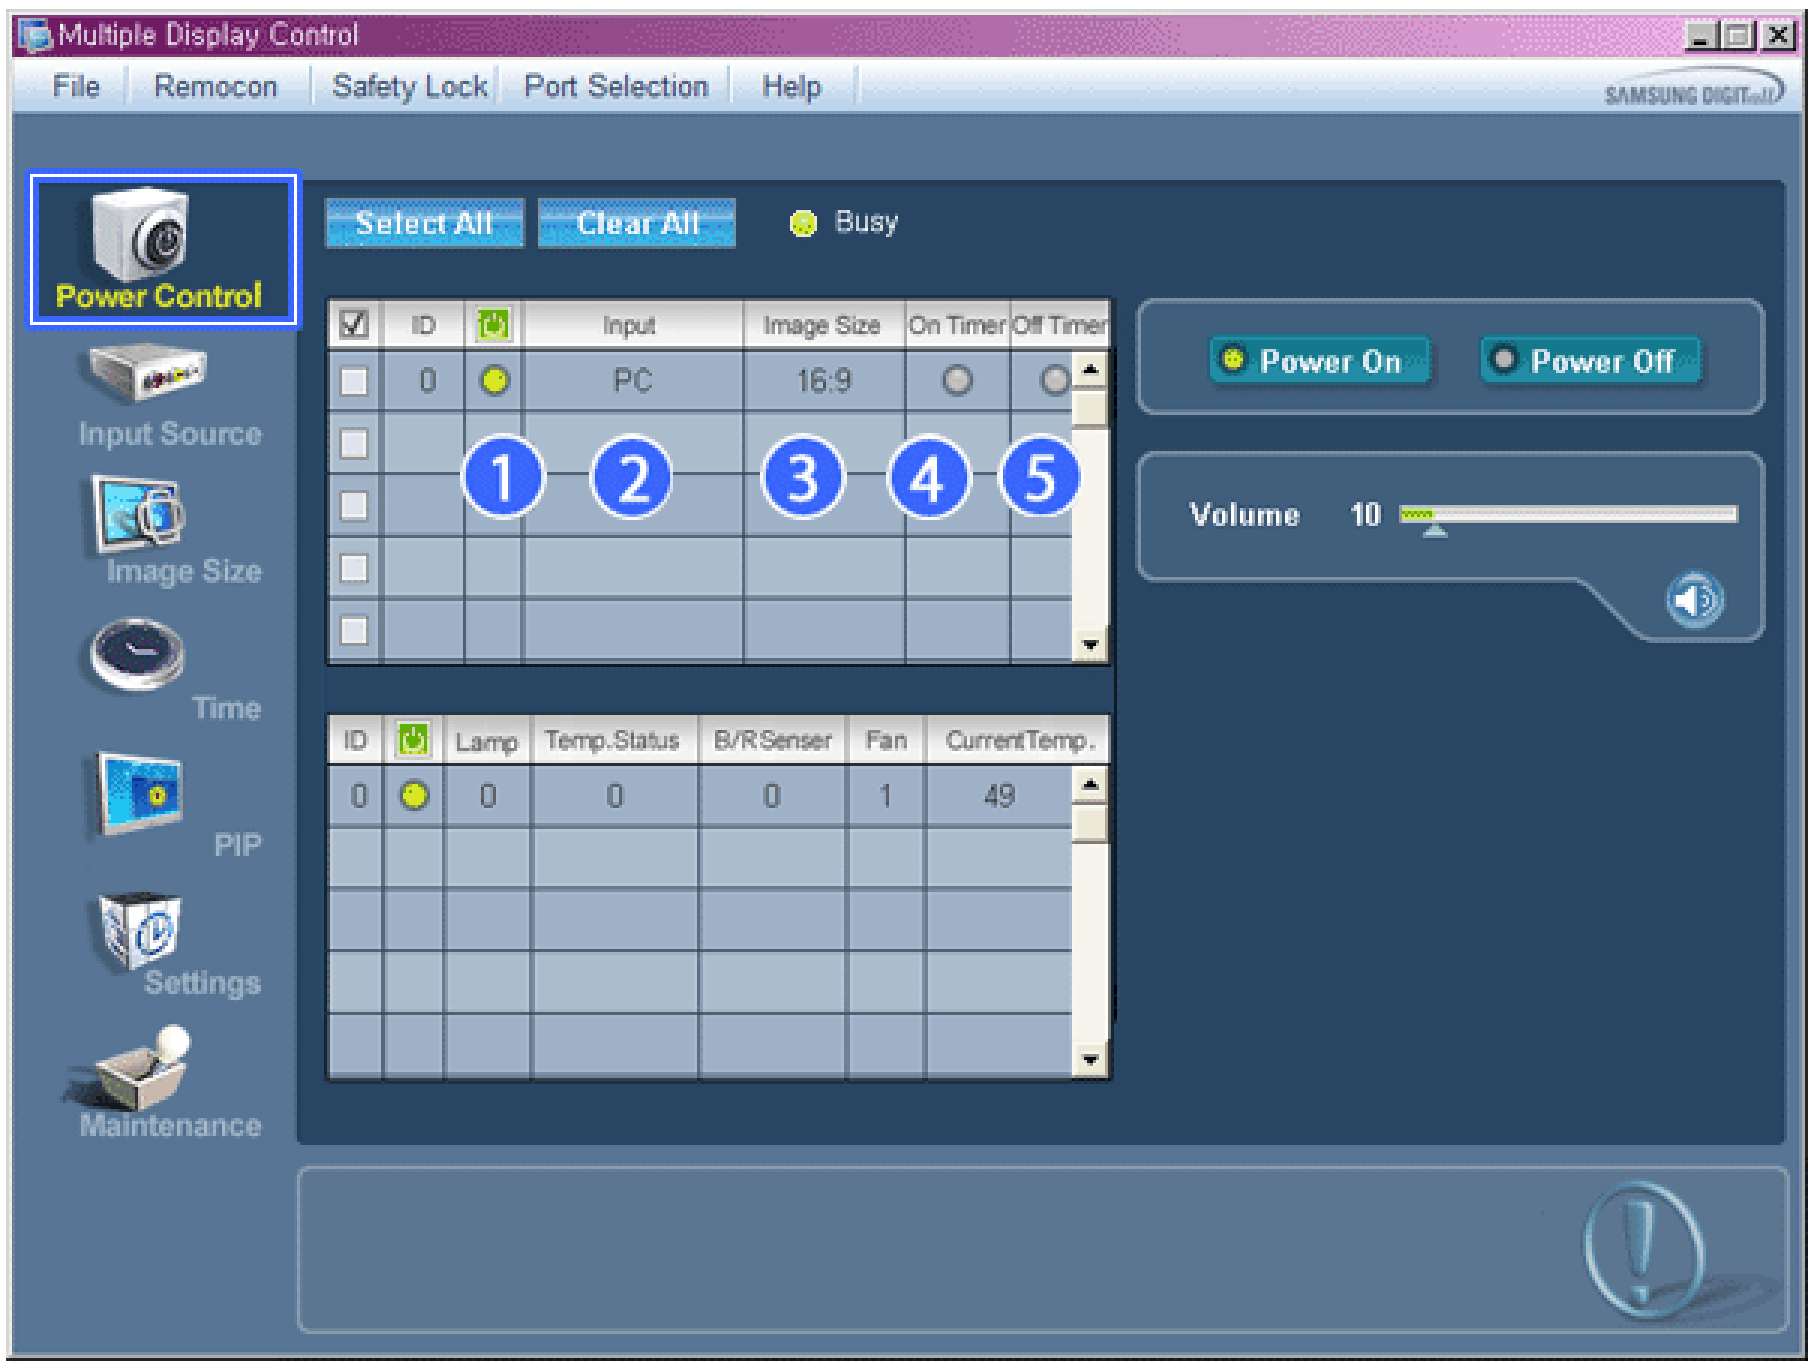

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Power Control (Strømforsyning).

1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))


2) Input

3) Image Size

4) On Timer

5) Off Timer

2. Brug knappen Select All (Marker alle) eller marker et felt for at vælge en skærm, der skal styres.

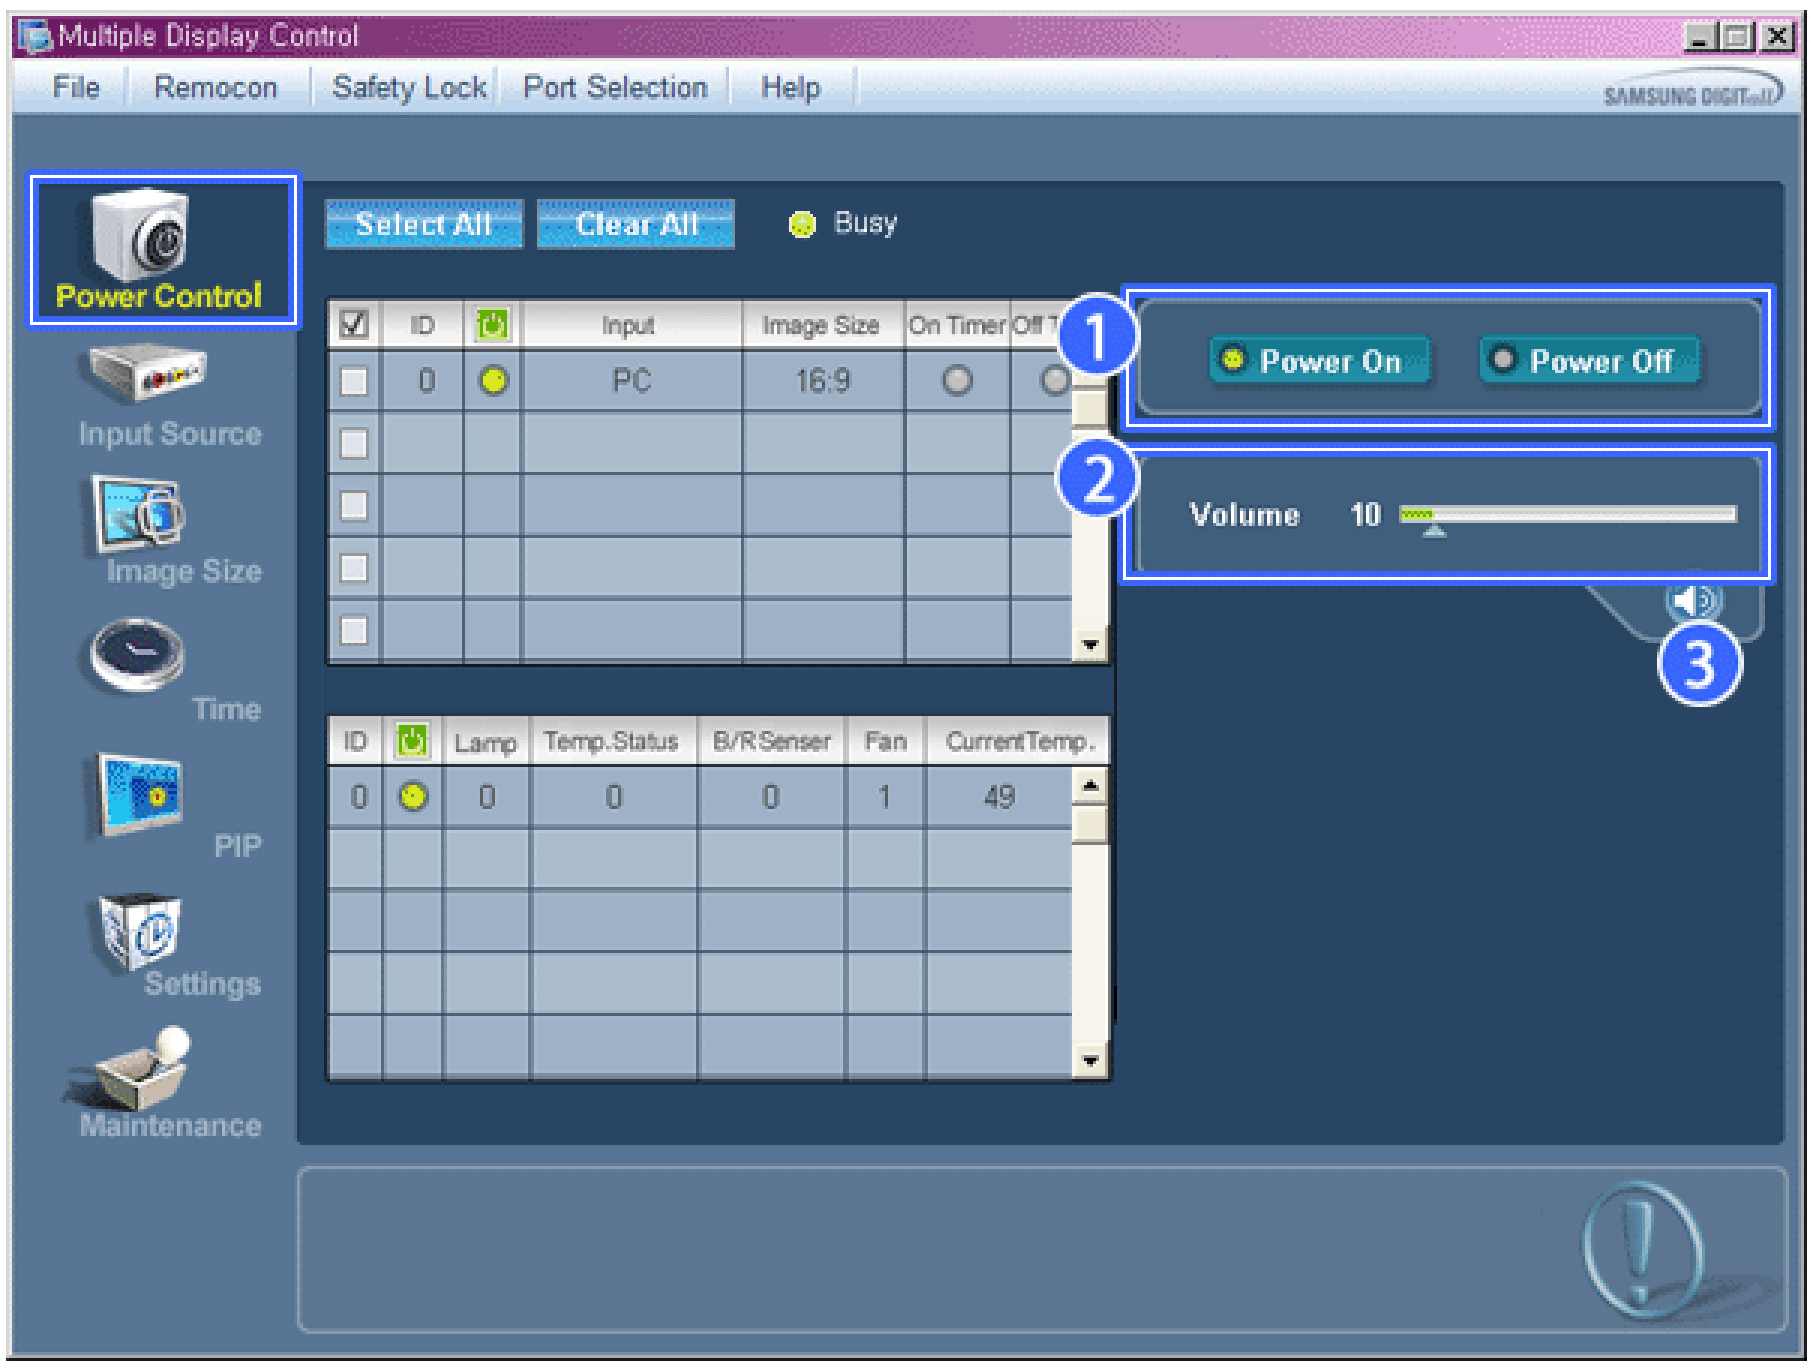

* Med Power Control (Strømforsyning) kan du styre nogle funktioner for den valgte skærm.

1) Power On/Off (Strømstyring til/fra)
   - Tænder eller slukker for den valgte skærm.

2) Volume
   - Styrer lydstyrken for den valgte skærm.
     Modtager lydstyrkeværdien for den valgte skærm fra sættene og viser den i skyderen.
     (Når du annullerer det valgte eller vælger Select All (Marker alle), vender værdien tilbage til standardværdien 10)

3)  Mute On/Off (Slå lyd til/fra)
   - Slår lyden for den valgte skærm til eller fra.
     Når du vælger ét sæt ad gangen, skal du MUTE (Slå lyd fra), hvis den valgte skærm allerede er angivet til MUTE (Slå lyd fra).
     (Hvis du vælger at fortryde det valgte eller vælger Select All (Marker alle), vender værdierne tilbage til standardindstillingerne).

Strømstyring gælder for alle skærme.


Funktionerne Volume (Lydstyrke) og Mute (Slå fra) er kun tilgængelige i forbindelse med de skærme, hvor strømstatus er slået til.




Input Source

1. Klik på Input Source (Inputkilde) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af inputkilde.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.

• TV Mode

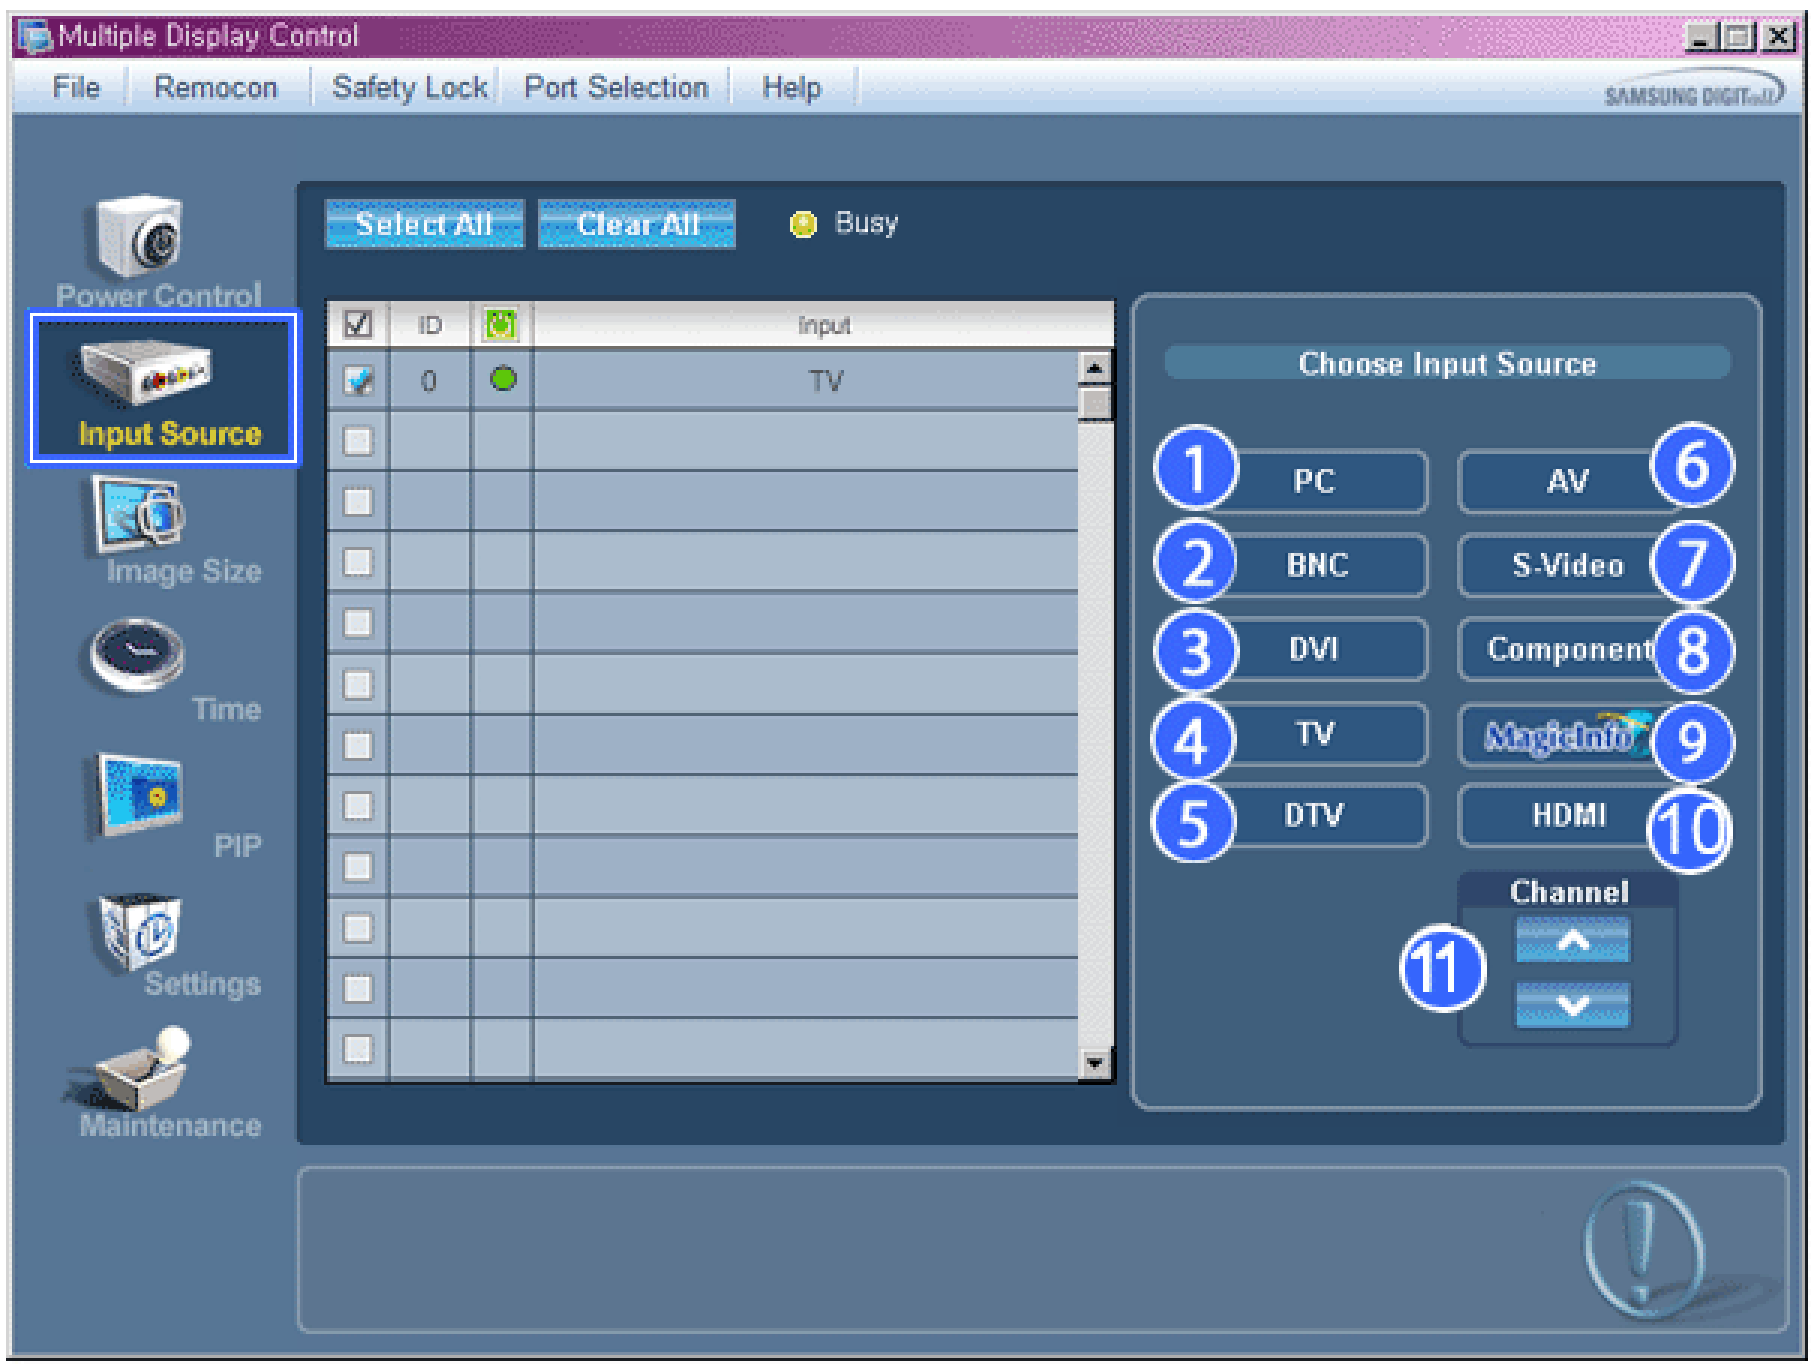

• PC Mode

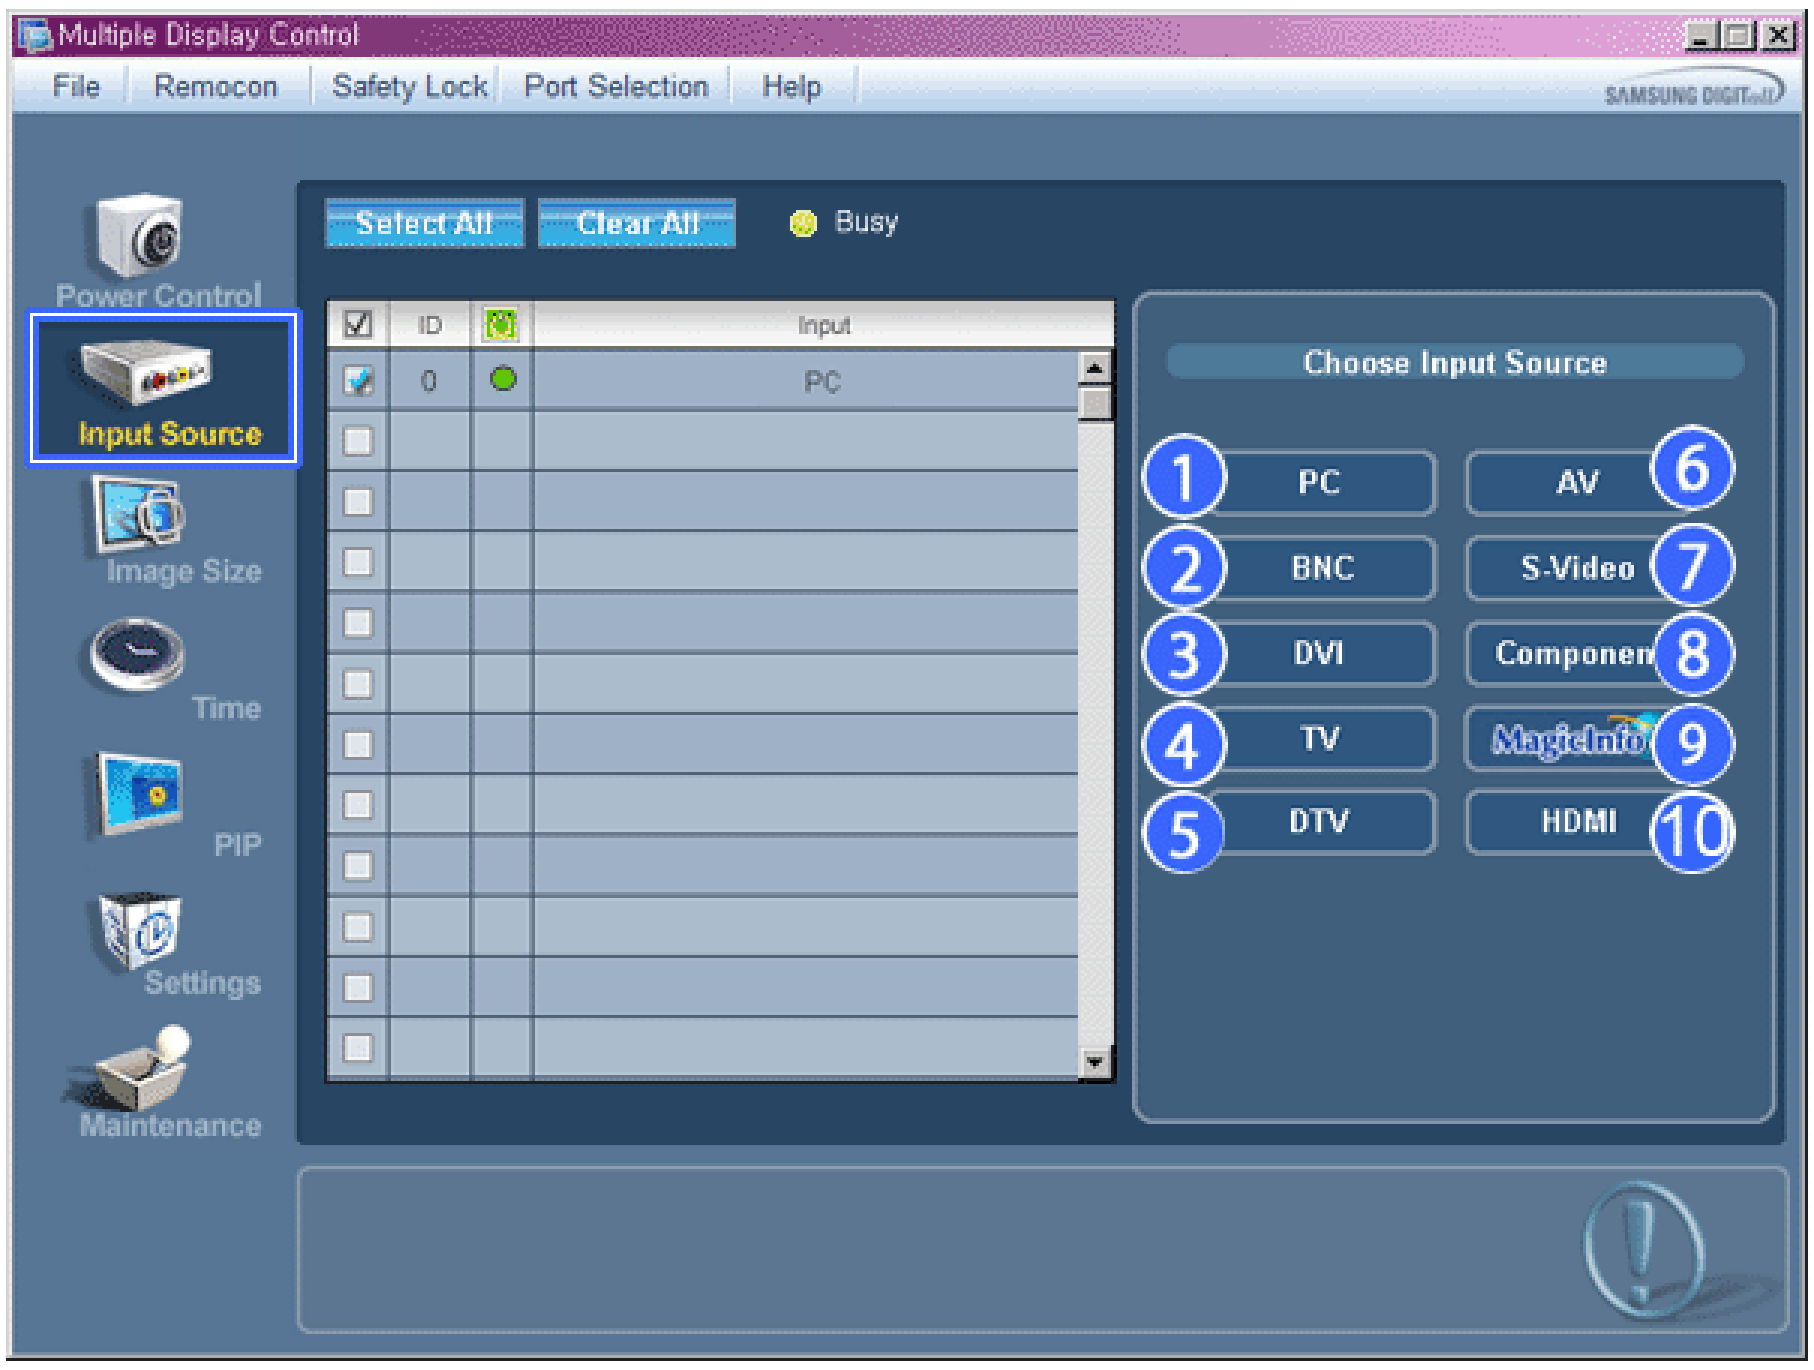

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af inputkilde.

1) PC
 - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til PC.

2) BNC
 - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til BNC.

3) DVI
 - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til DVI.

4) TV
 - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til TV.

5) DTV
 - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til DTV.

6) AV
 - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til AV.

7) S-Video
 - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til S-Video.

8) Component
 - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til Component.

9) MagicInfo
 - Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.

10) HDMI
 - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til HDMI.

11) Channel
 - Der vises kanalpile, når indgangskilden er TV.


* **TV-kilden kan kun vælges på produkter med tv, og styring af kanalerne er kun tilladt, når indgangskilden er TV.**

* **Indstilling af inputkilde er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

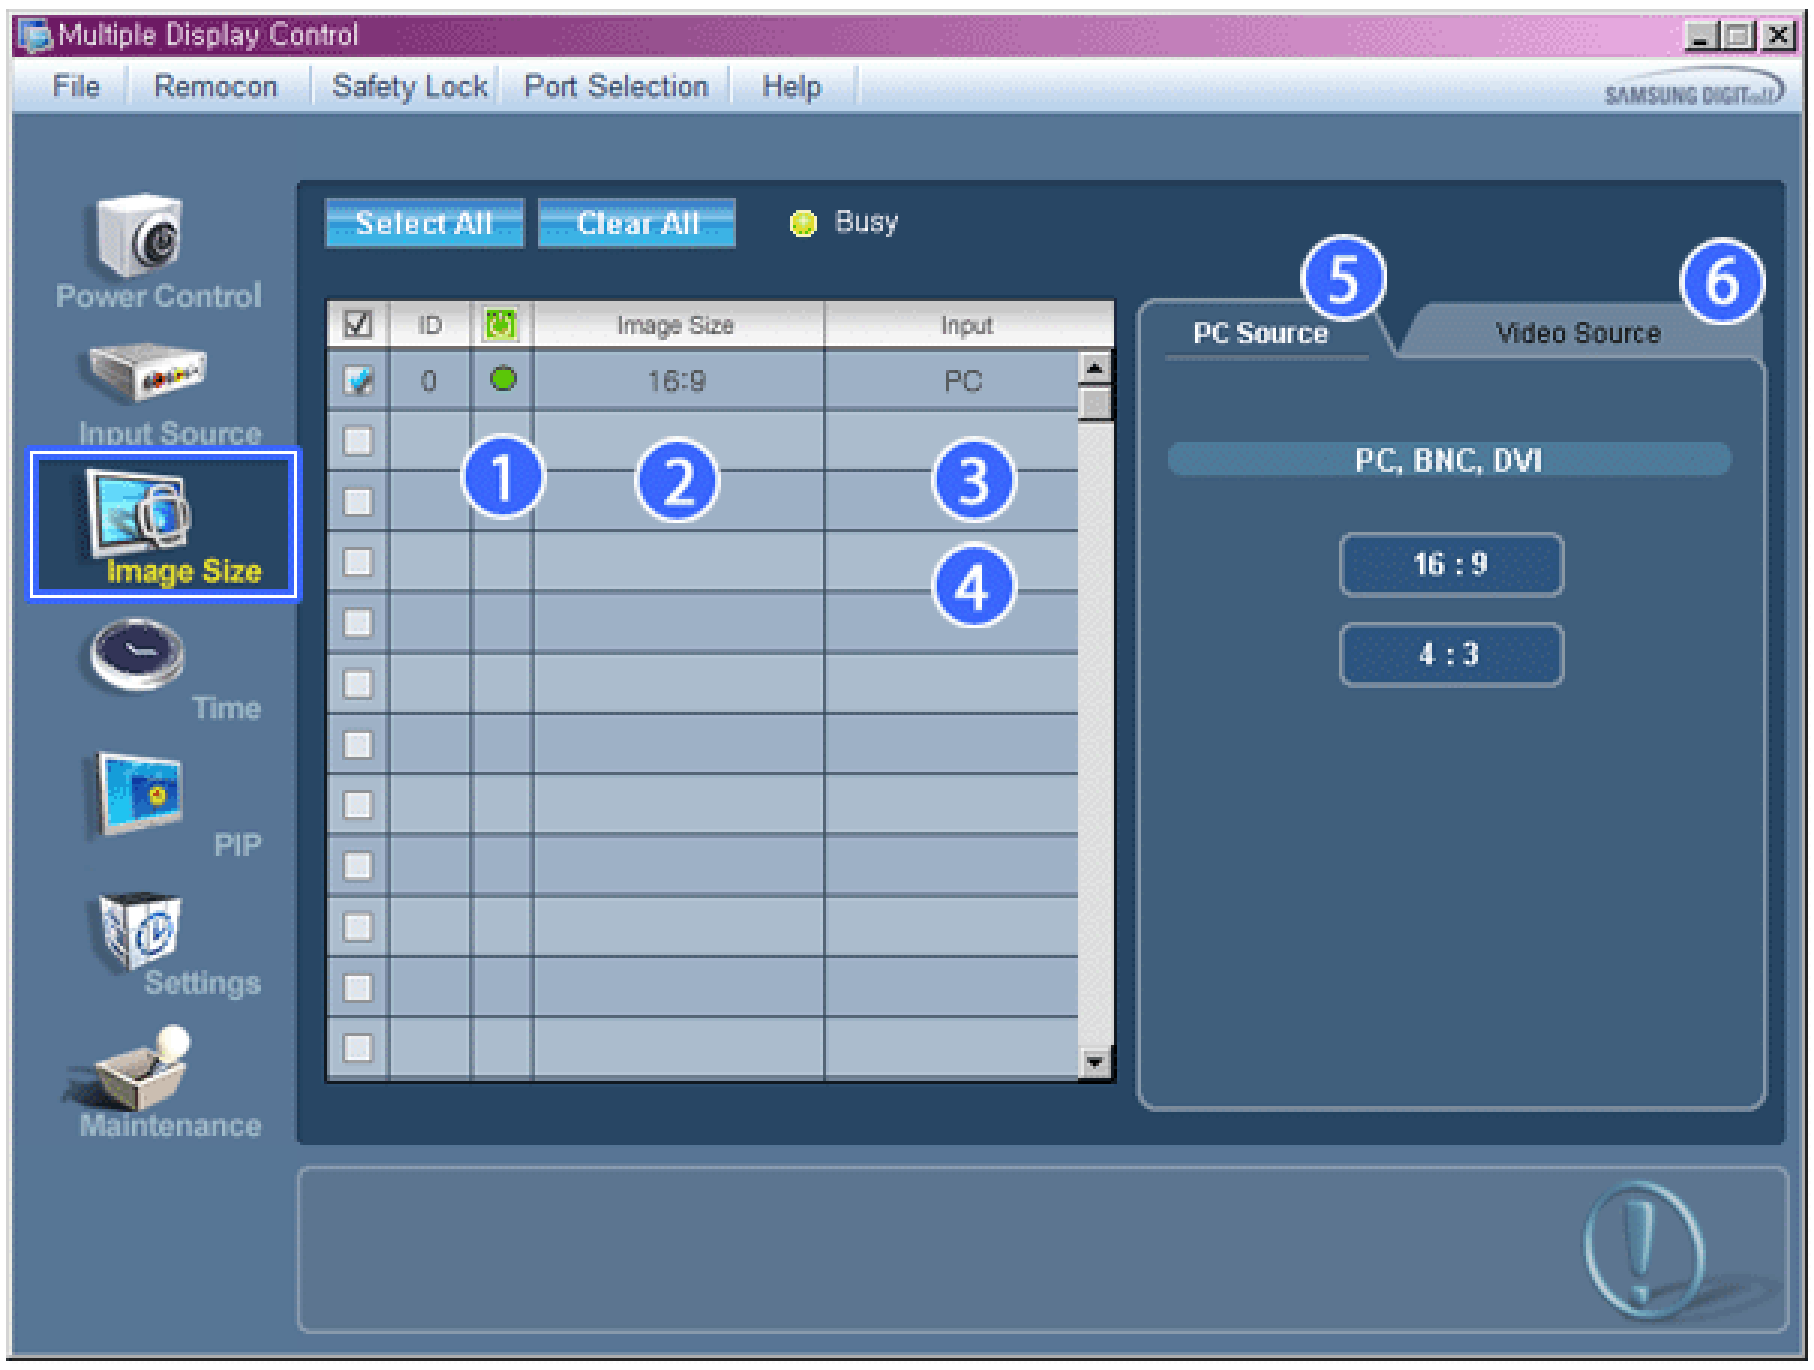

* IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen.

1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))
   - Viser den aktuelle skærms strømstatus.

2) Image Size
   - Viser den aktuelle billedstørrelse på det valgte display.

3) Input
   - Viser den aktuelle skærms inputkilde.

4) Informationsgitteret viser kun de skærmbilleder hvis inputkilde er PC,BNC,DVI .

5) Først når du trykker på Billedstørrelse kommer PC, BNC, DVI tasterne frem.
   - Billedstørrelse-knappen justerer billedstørrelsen for PC,BNC,DVI.

6) Video Source
   - Klik på fanen Video Source (Videokilde) for at bestemme billedstørrelsen for den pågældende indgangskilde.

*** Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**


*** Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.**



Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

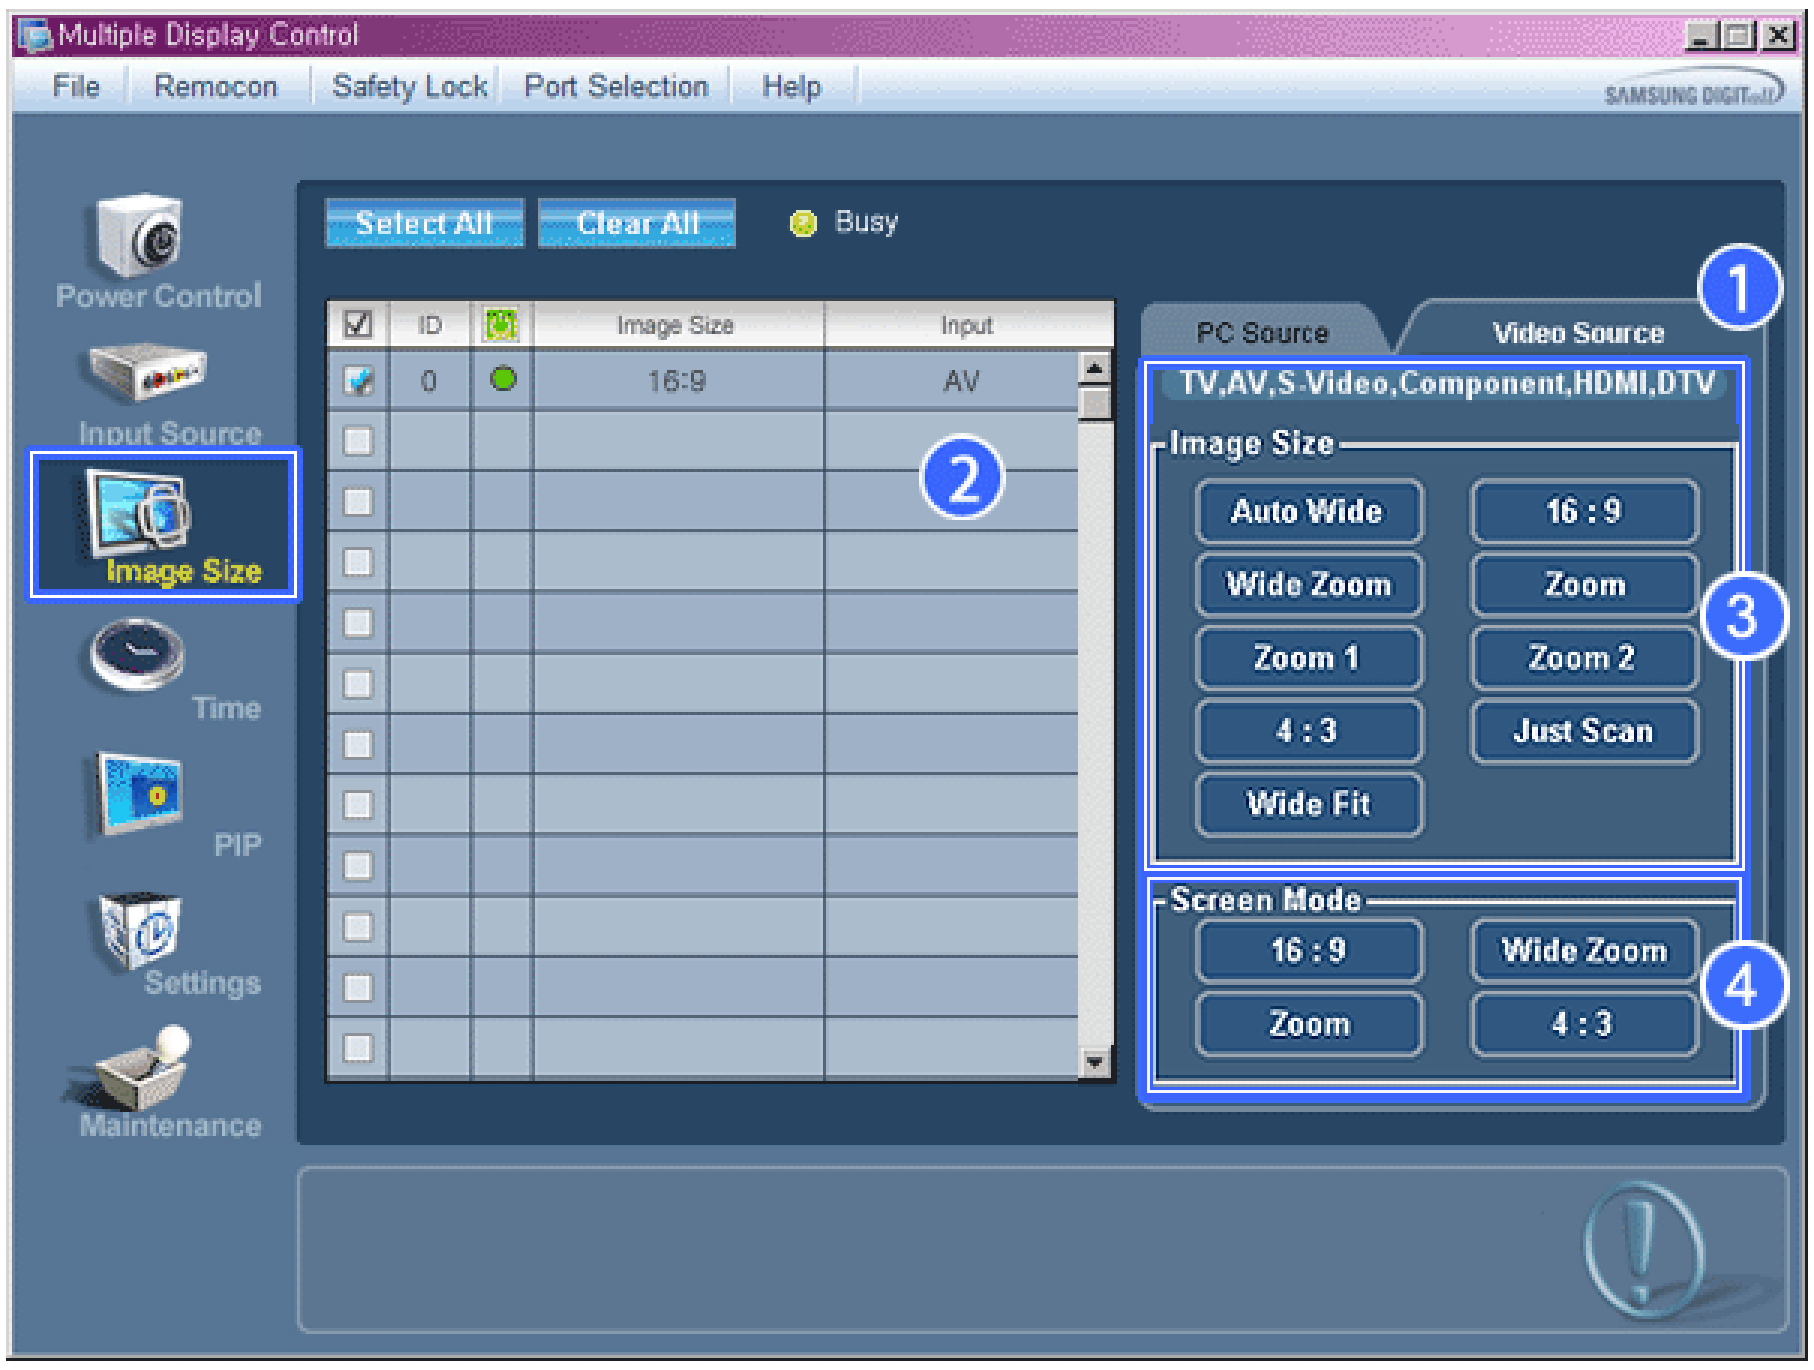

* IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen..

1) Klik på fanen Video Source (Videokilde) for at justere billedstørrelse for TV, AV, S-Video, Komponent, HDMI, DTV. Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.
2) Informationsgitteret viser kun skærmen når TV, AV, S-VIDEO, HDMI, DTV, Component er valgt som inputkilde.
3) Skifter billedstørrelsen på det valgte display tilfældigt.


   Bemærk: Auto Wide (Autobredde), Zoom1 (Zoom1) og Zoom2 (Zoom2) kan ikke vælges, når indgangssignaltypen for Komponent og DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.
4) Skærmtilstandene kan kun justeres, når et tv (kun PAL) er tilsluttet, og punktet Image Size (Billedstørrelse) er indstillet til Auto Wide (Auto-bred).

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.**



Time

1. Klik på Time (Tid) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af tid.

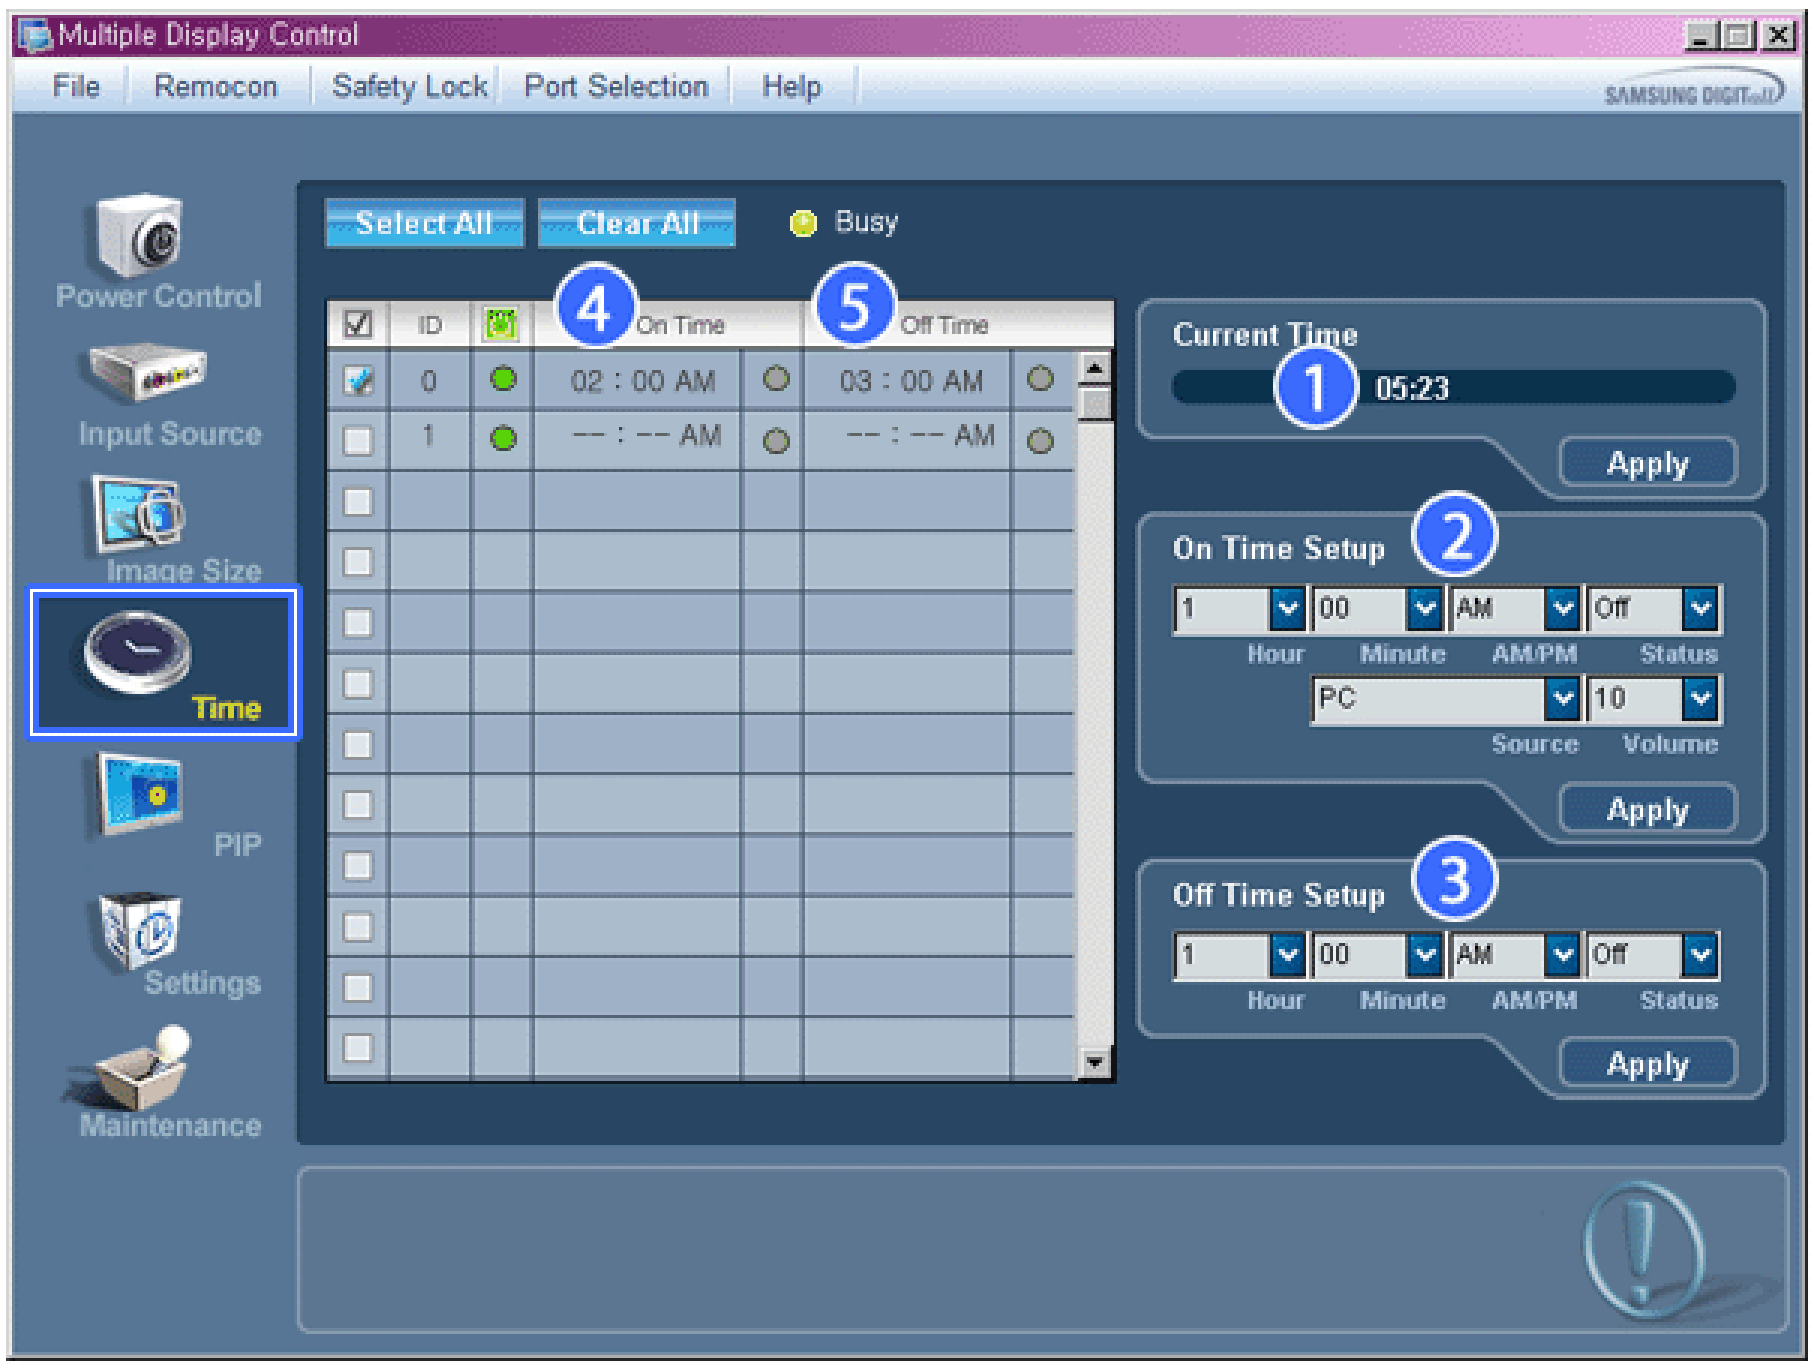

✱ I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af tid.

1) Current Time
- Anvend den aktuelle tid til den markerede skærm (pc-tid)
- Hvis du vil ændre den aktuelle tid, skal du først ændre pc'ens tidsindtilling.

2) On Time Setup
- Indstil Hour (Time), Minute (Minut), AM/PM (AM/PM) for On Time Setup (Indstilling af tændt-tid), Status (Status), Source (Kilde), Volume (Lydstyrke) for den valgte skærm.

3) Off Time Setup
- Indstil Hour (Time), Minute (Minut) og AM/PM (AM/PM), status for On Time Setup (Indstilling af tændt-tid) for den valgte skærm.


4) Viser indstillingerne for On Time (Tændt-tid).

5) Viser indstillingerne for Off Time (Slukket-tid).

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Indstilling af tid er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).**

✱ **Ved On Time Setup (Indstilling af tændt-tid), fungerer kilden TV (TV) kun for tv-modeller.**



PIP

PIP Size

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.



* Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP Billedstørrelsen.

1) PIP Size
- Viser den aktuelle PIP Billedstørrelse ved den skærm der er i brug.

2) OFF
- Slukker for PIP ved det valgte skærmbillede.

3) Large
- Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Large.

4) Small
- Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Small.


5) Double1
- Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 1.

6) Double2
- Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 2.

7) Double 3 (3-dobbelt) (billede ved billede - PBP)
- Tænder for PBP på den valgte skærm og ændrer størrelsen til 3-dobbelt.

*** Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**


*** PIP-størrelsen kan styres ved at tænde for skærmen.**



PIP

PIP Source

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.

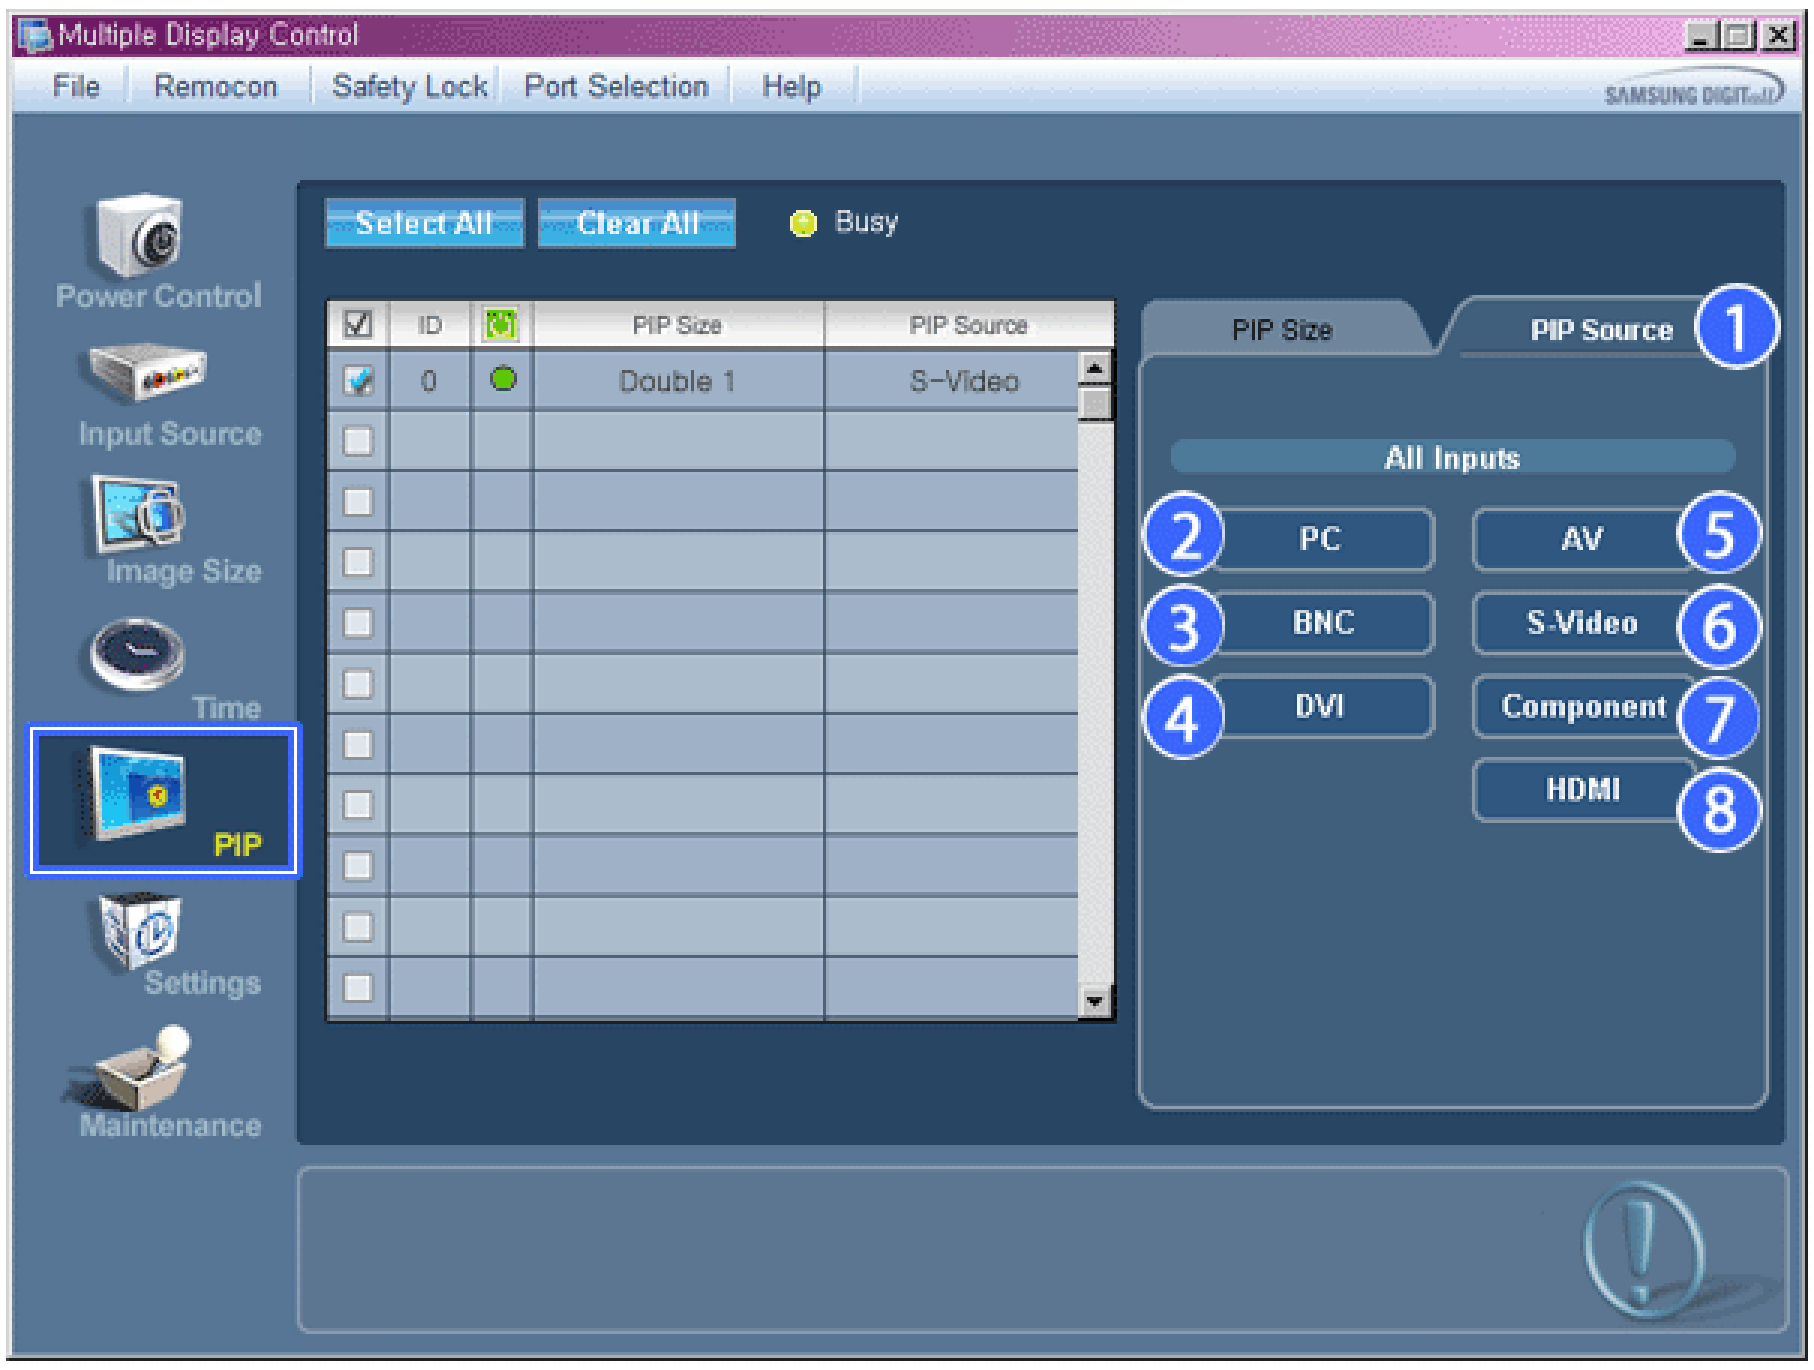

✱ Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP kilde.

1) PIP Source
- PIP-kilden kan styres ved at tænde for skærmen.

2) PC
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til PC.

3) BNC
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til BNC.

4) DVI
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til DVI.

5) AV
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til AV.

6) S-Video
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til S-Video.

7) Component
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til Component.

8) HDMI
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til HDMI.

Bemærk: Nogle af PIP-kilderne kan muligvis ikke vælges, afhængigt af inputkildetypen for hovedskærmbilledet.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Funktionen PIP Control (PIP-styring) er kun tilgængelig for skærmbilleder, hvor strømstatus er slået TIL, og PIP-funktionen er slået TIL.**



Settings

Picture

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.



* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når en særskilt funktion vælges, vises den aktuelle værdi for funktionen i skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Picture
   - Kun tilgængelig for TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for den markerede skærm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for den markerede skærm.
4) Sharpness
   - Justerer skarpeheden for den markerede skærm.
5) Color
   - Justerer farverne for den markerede skærm.
6) Tint
   - Justerer nuancerne for den markerede skærm.
7) Color Tone
   - Justerer farvetonen for det valgte skærmbillede.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp på den valgte skærm.
9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor på den valgte skærm.
10) Dynamic Contrast
   - Justerer Dynamic Contrast på den valgte skærm.

*** Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

*** Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.**

*** Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**

Settings

Picture PC

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.



* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når du vælger den enkelte funktion, vises den indstillede værdi for den valgte funktion på skyderen. Når dette vælges, henter hver funktion værdien for sættet, og viser dette på skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Picture PC
   - Kun tilgængelig for PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for den markerede skærm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for den markerede skærm.
4) Red
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Red)
5) Green
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Green)
6) Blue
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Blue)
7) Color Tone
   - Justerer Color Tone på den valgte skærm.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp på den valgte skærm.
9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor på den valgte skærm.
10) Dynamic Contrast
   - Justerer Dynamic Contrast på den valgte skærm.

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.**
* **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**



Settings

Audio

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.



✱ I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når du vælger den enkelte funktion, vises den indstillede værdi for den valgte funktion på skyderen. Når dette vælges, henter hver funktion værdien for sættet, og viser dette på skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Audio
   - Styrer lydindstillingerne for alle inputenheder.

2) Bass
   - Justerer bassen for den markerede skærm.

3) Treble
   - Justerer diskanten for den markerede skærm.

4) Balance
   - Justerer balancen for den markerede skærm.

5) SRS TSXT
   - SRS TSXT Sound ON/OFF.

6) Sound Select
   - Du kan vælge Main eller Sub, når PIP er slået TIL.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**


✱ **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**



Settings

Image Lock

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

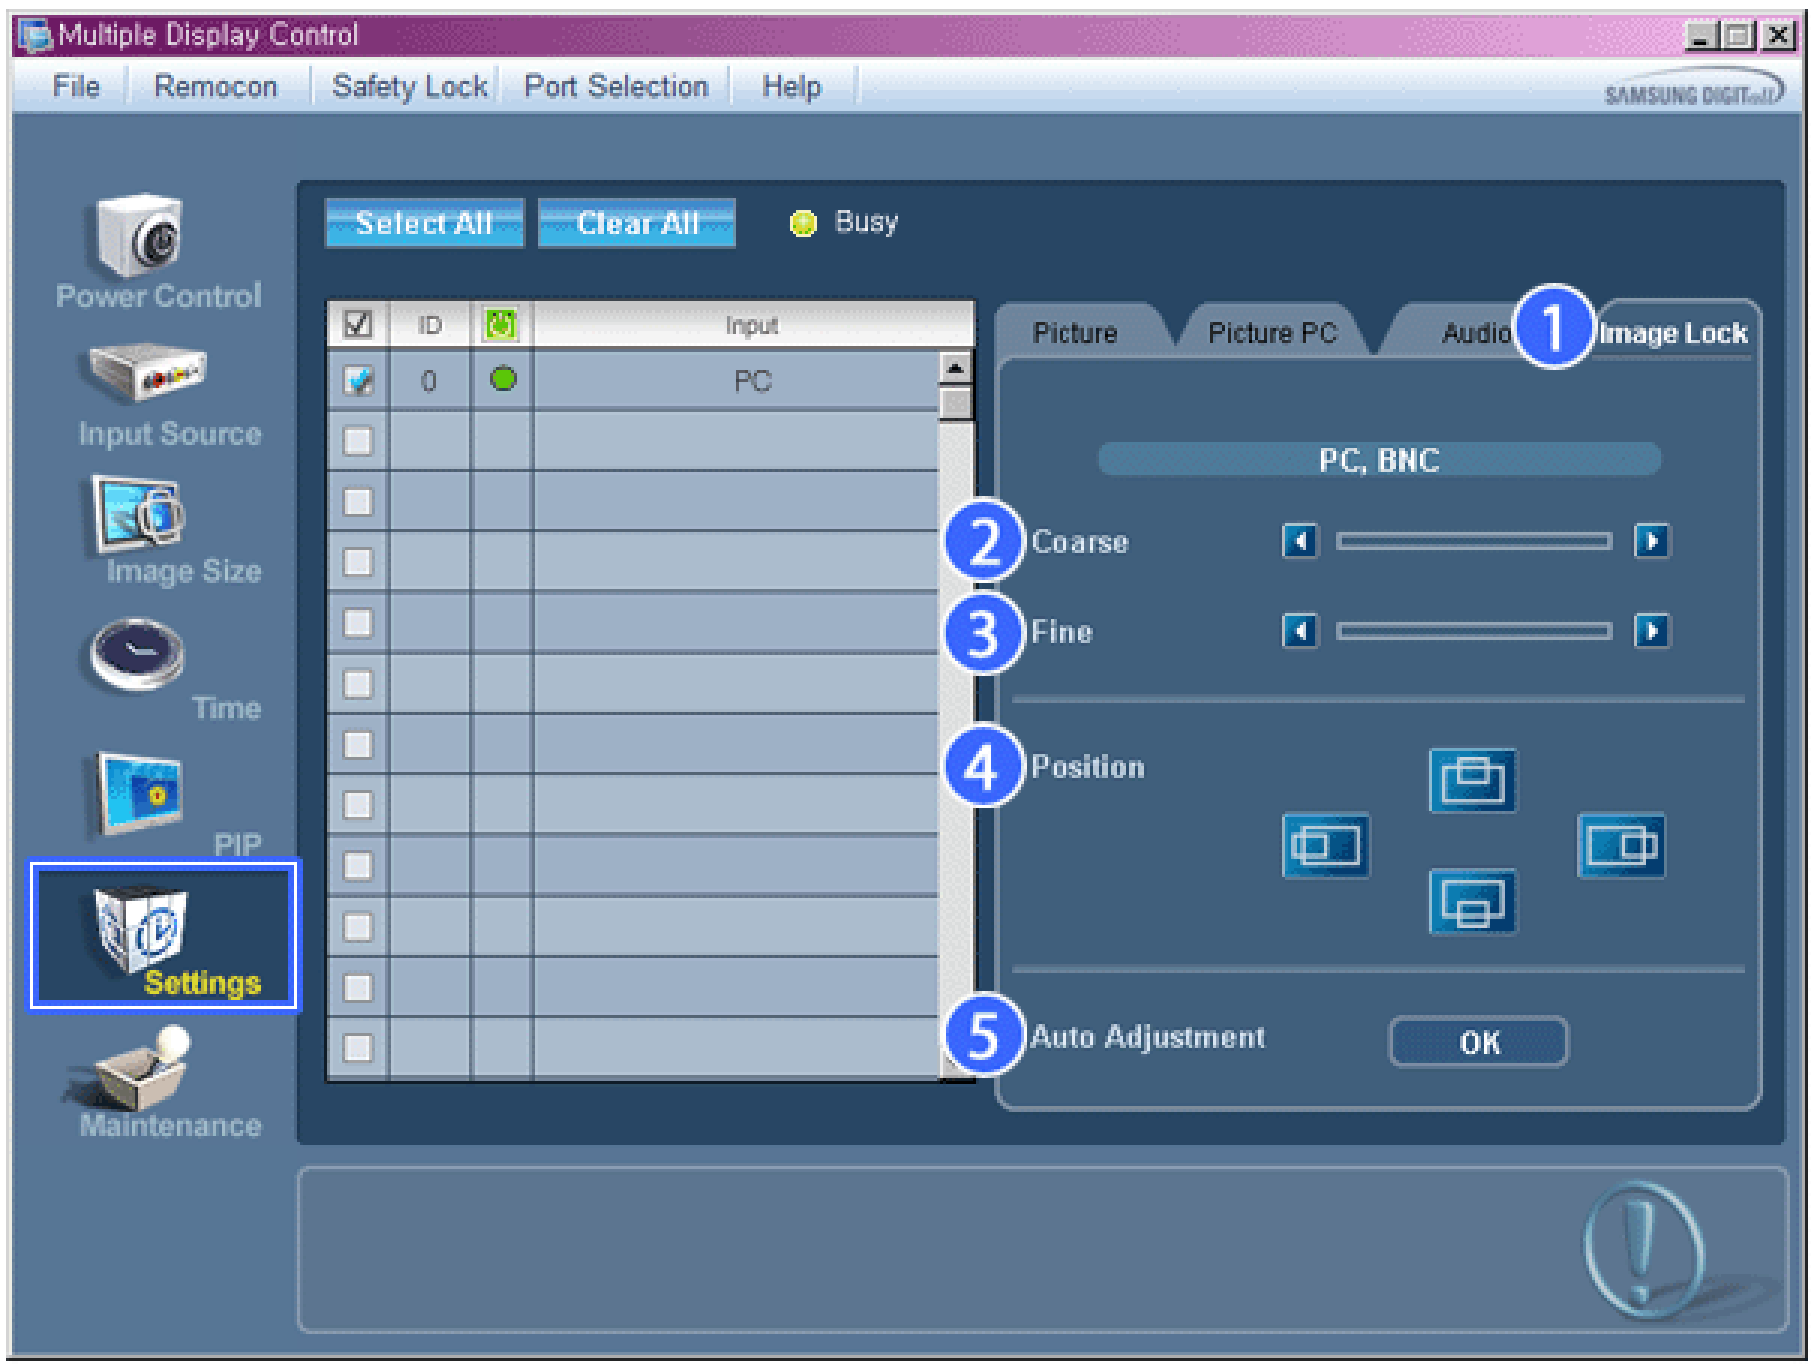

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger).

1) Image Lock
   - Kun tilgængelig for PC, BNC.

2) Coarse
   - Justerer Coarse for den markerede skærm.

3) Fine
   - Justerer Fine for den markerede skærm.

4) Position
   - Justerer billedplaceringen for den markerede skærm.

5) Auto Adjustment
   - Tryk her for at indstille det modtagne PC-signal automatisk.


* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Indstillinger er kun tilgængelige for skærme, der er slået til (ON).**



Maintenance

Lamp Control

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

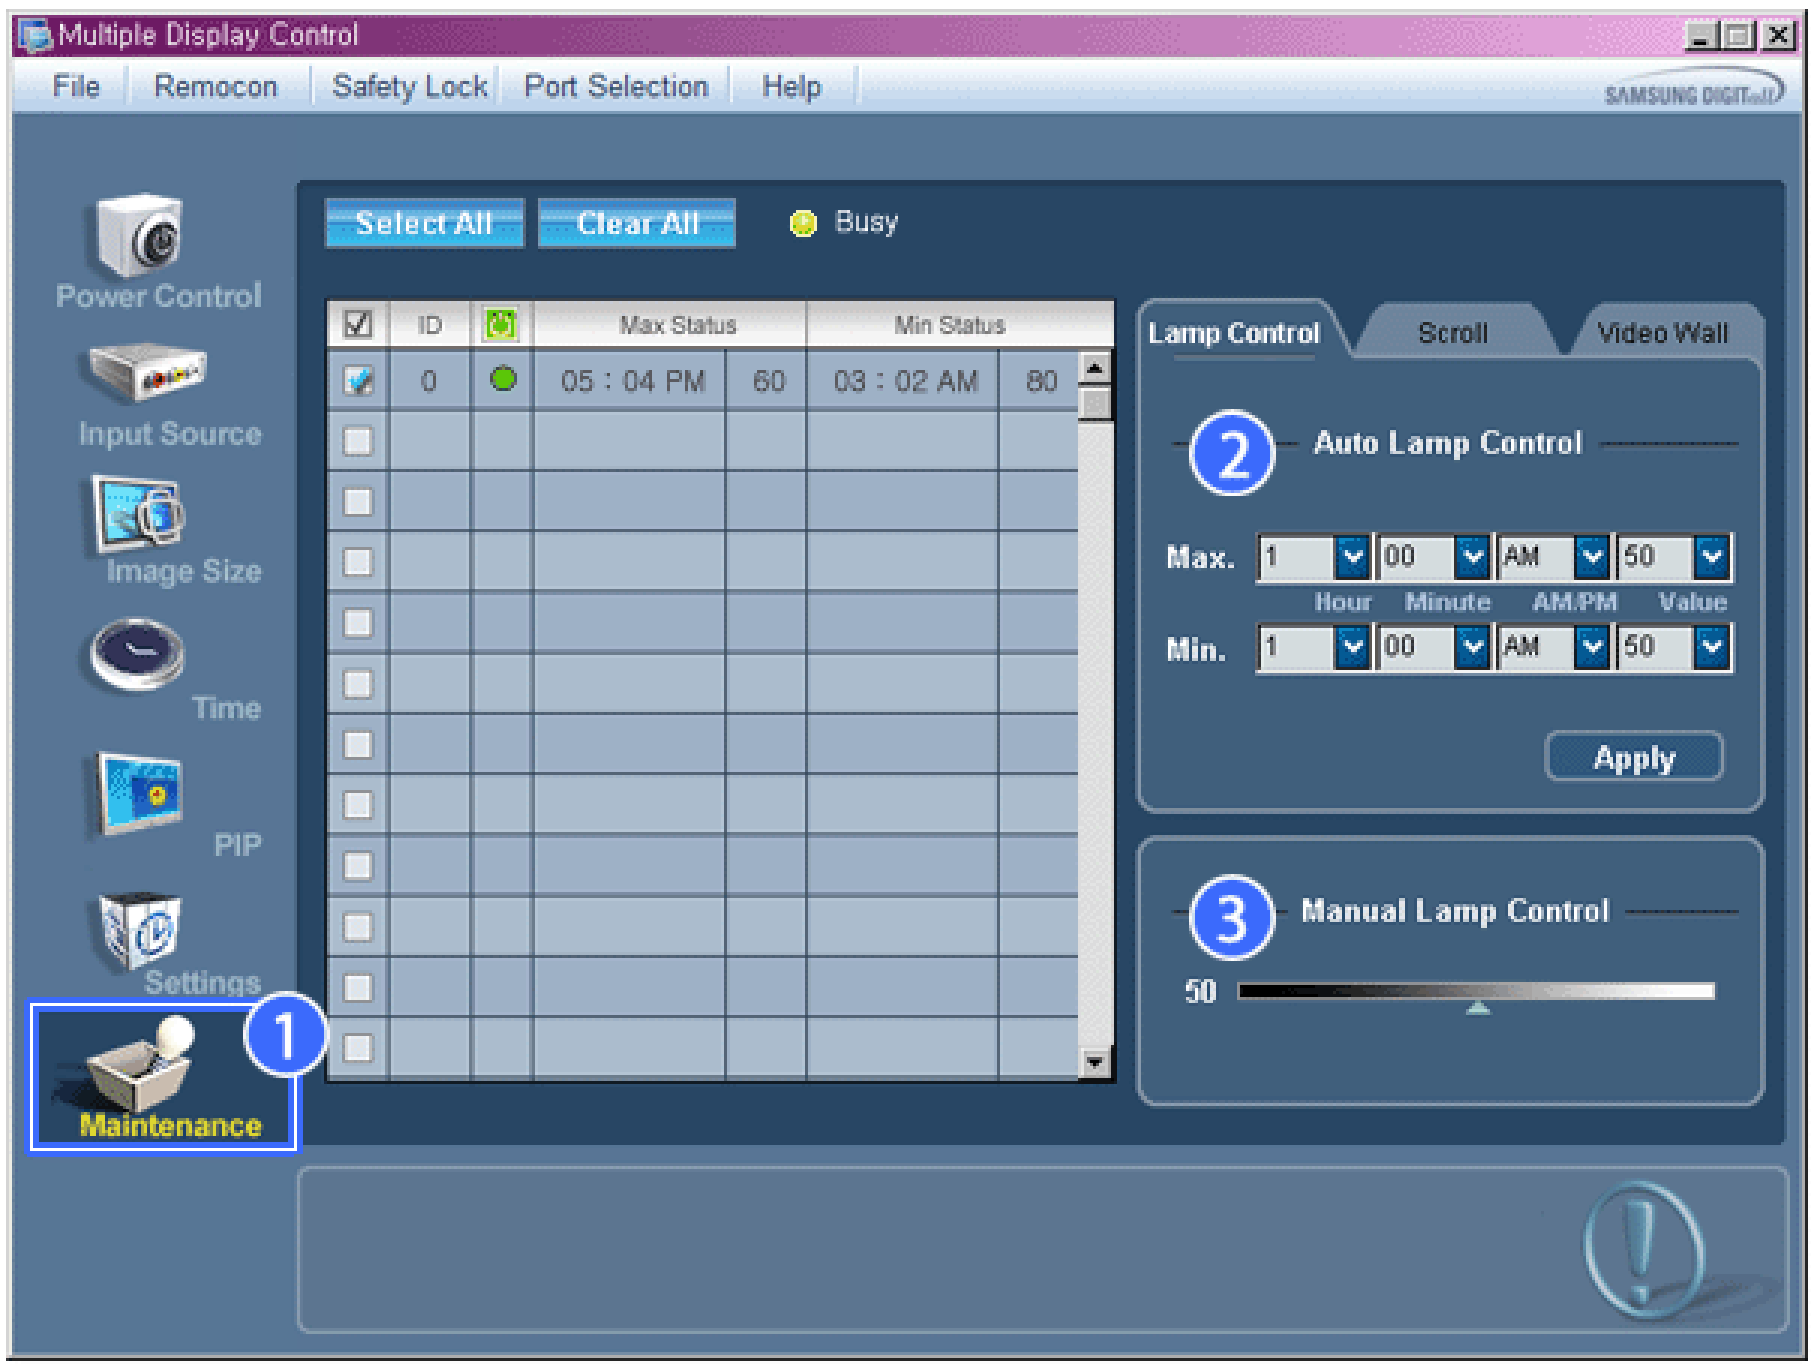

✱ Der vises et "informationsgitter" med forskellige grundlæggende dataelementer.

1) Maintenance
   - Muliggør vedligeholdelsesfunktionen for alle indgangskilder.

2) Auto Lamp Control
   - Justerer automatisk baggrundslyset for det valgte skærmbillede på et angivet tidspunkt.
     Den manuelle lampekontrol afbrydes automatisk, hvis du justerer med Auto Lamp Control (Automatisk lampekontrol).

3) Manual Lamp Control
   - Giver dig mulighed for at justere baggrundslyset for det valgte skærmbillede, uanset tidspunktet.
     Funktionen Auto Lamp Control (Automatisk lampestyring) slås automatisk fra, hvis du foretager justeringer med funktionen Manual Lamp Control.

✱ **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**



Maintenance

Scroll

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).



1) Scroll
 - Denne funktion benyttes til at fjerne de dobbeltbilleder, der opstår, når et skærmbillede uden bevægelse i vises på den valgte skærm i længere tid ad gangen.

2) Pixel Shift
 - På denne måde kan skærmbilledet flyttes med fine intervaller på det angivne tidsinterval.

3) Safety Screen
 - Funktionen Safety Screen (Sikkerhedsskærm) anvendes til at forhindre dobbeltbilleder i at opstå, når et stillestående billede vises på skærmen i længere tid ad gangen. Funktionen Interval item (Intervalpunkt) anvendes til at indstille repetitionscyklussen i timer, mens punktet Time (Tid) anvendes til at indstille det tidspunkt, hvor funktionen Safety Screen (Sikkerhedsskærm) skal udføres.
 Punktet Type kan indstilles til Scroll (Rul), Pixel, Bar (Bjælke), Eraser (Sletning), All White (All White) eller Pattern (Mønster).

4) Safety Screen2
 - Denne funktion forhindrer dobbeltbilleder i at opstå. Du kan vælge mellem fem (5) types (typer) til kontrol med denne funktion.

✱ For typen Scroll (Rulning) kan punktet Time (Tid) indstilles til 1, 2, 3, 4 eller 5. For punktet Bar (Bjælke) og Eraser types (Viskelæder) kan det indstilles til 10, 20, 30, 40 eller 50. For type (typen) All White (All White) og Pattern (Mønster) kan det indstilles til 1, 5, 10, 20 eller 30.

✱ Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.


✱ Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.



Maintenance

Video Wall

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

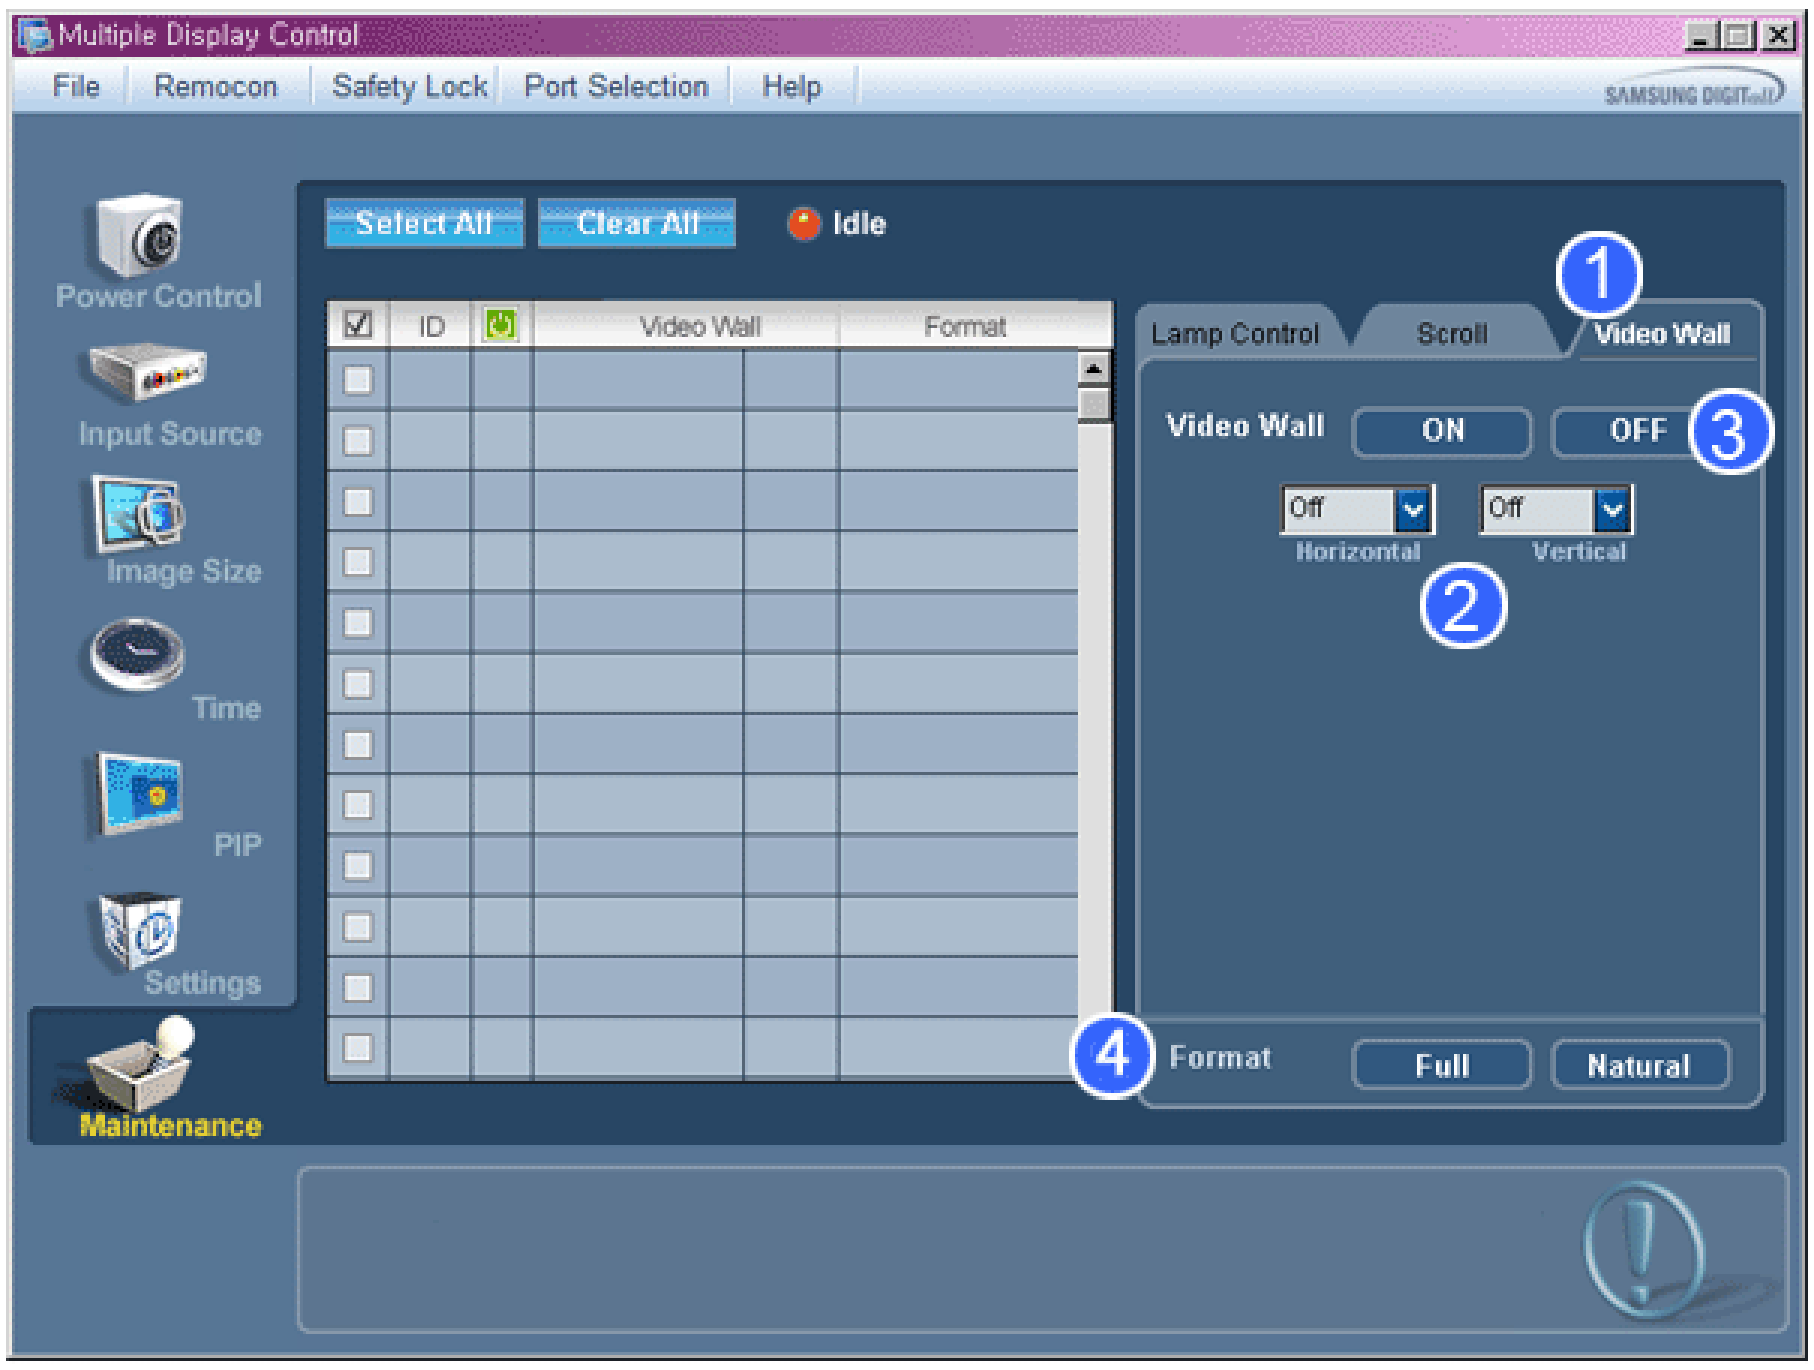



1) Video Wall
- En videovæg er et sæt videoskærme, som er forbundet, så hver skærm viser en del af hele billedet, eller så det samme billede vises på alle skærmene.

2) Video Wall (Screen divider)
- Skærmen kan opdeles som følger:
Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.
  - Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
  - Vælg en visning fra Valg af visning.
  - Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.
  - MDC-programmet, der leveres af Samsung, understøtter op til 5*5 LCD-skærme.

3) On / Off
- Aktiverer/deaktiverer Videovæg-funktionen for den valgte visning.

4) Format
- Du kan vælge et format, der viser en opdelt skærm.

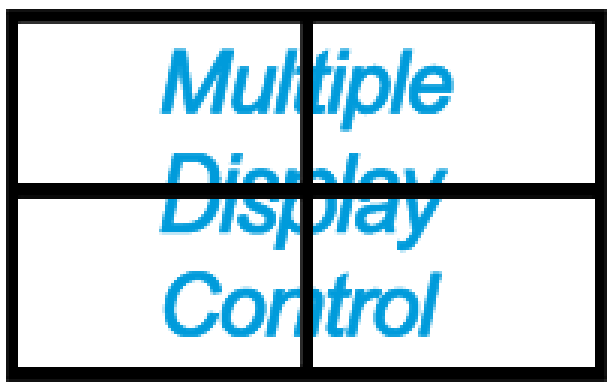- Full 

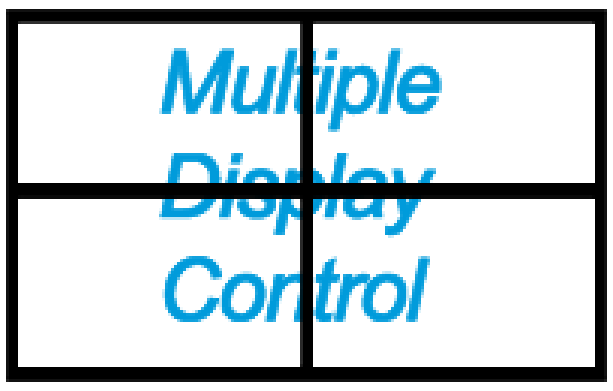- Natural 

* **Denne funktion fungerer muligvis ikke i MagicInfo.**
* **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**

Troubleshooting

1. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitteret for strømstyring.
   - Kontoller tilslutningen af RS232C. (Kontroller, at den er korrekt tilsluttet Com1-porten)

- Kontroller, om nogen af de andre tilsluttede skærme har samme ID. Hvis flere skærme har samme ID, er disse skærme ikke korrekt registreret af programmet pga. en datakonflikt.
- Kontroller, om værdien for skærm-id'et er et tal mellem 0 og 25. (Rediger indstillingen ved hjælp af menuen Display (Skærm))

Bemærk: Værdien for skærm-id'et skal være et tal mellem 0 og 25.
Hvis værdien ligger uden for dette område, kan MDC-systemet ikke styre skærmen.

2. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitrene.
   - Kontroller, at skærmen er tændt. (Du kan undersøge dette i informationsgitteret for strømstyring)
   - Kontroller, om du kan skifte inputkilde til skærmen.

3. Dialogboksen vises igen og igen.
   - Kontroller, om du har markeret den skærm, du vil styre.

4. Både On Timer (Timer til aktivering) og Off Timer (Timer til deaktivering) er indstillet, men der vises forskellige tidspunkter.
   - Anvend den aktuelle tid for at synkronisere den viste tid for skærmene.

5. Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du slår fjernbetjeningsfunktionen fra, tager RS-232C-kablet ud eller afslutter programmet ureglementeret. Start programmet igen, og slå fjernbetjeningsfunktionen til igen for at genetablere normal funktion.

<Bemærk> Dette program fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er problemer med kommunikationskredsene eller interferens fra elektroniske apparater i nærheden.



Visning af indstillingsværdier ved tilslutning af flere skærme

* Hvis der er mere end en skærm tilsluttet, vises indstillingsværdierne på følgende måde.

1. Ingen markerede skærme: Viser standardværdierne fra fabrikken.
2. En skærm markeret: Henter indstillingerne for den markerede skærm.
3. En skærm markeret (ID1), en skærm yderligere (ID3) markeres: Programmet, som viste indstillingsværdien for ID 1, henter og viser værdien for ID3.
4. Alle sæt markeres med Select All (Marker alle): Standardværdierne fra fabrikken vises.

Justering af plasmaskærmen


Input

Tilgængelige tilstande

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- Component

Source List

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List] → ▲ , ▼ → ENTER

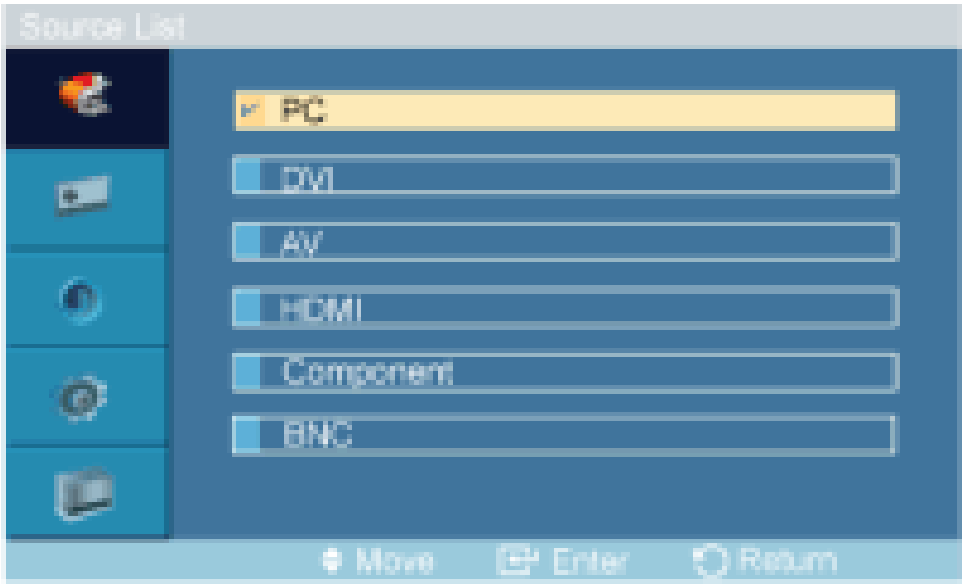

Bruges til at vælge PC, DVI eller andre eksterne inputkilder, der er tilsluttet til plasmaskærmen. Bruges til at vælge en skærm efter dit ønske.


1. PC
2. DVI
3. AV
4. HDMI
5. Component
6. BNC


Bemærk

- Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.

Edit Name

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER → [Edit Name] → ▲ , ▼ → ENTER

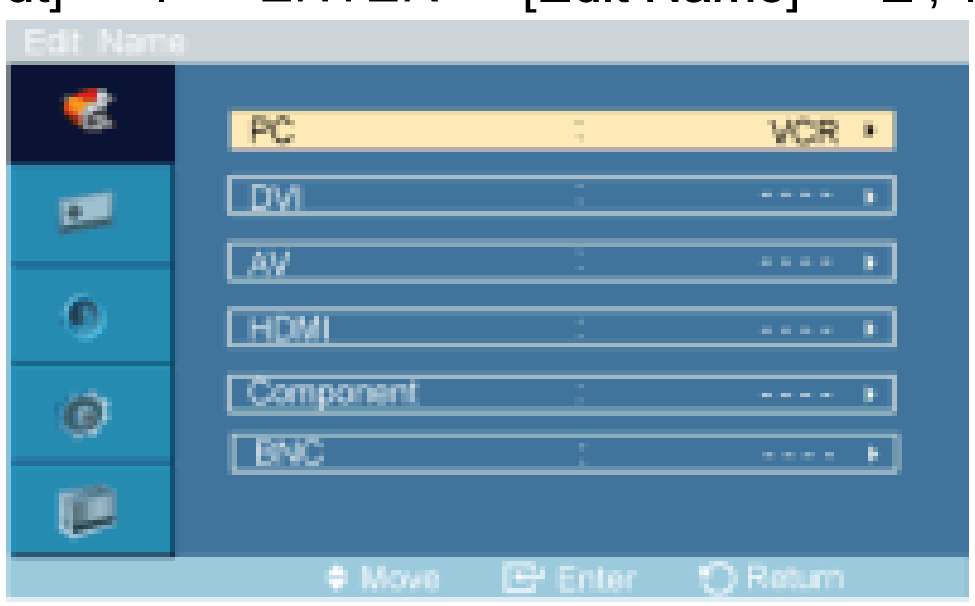

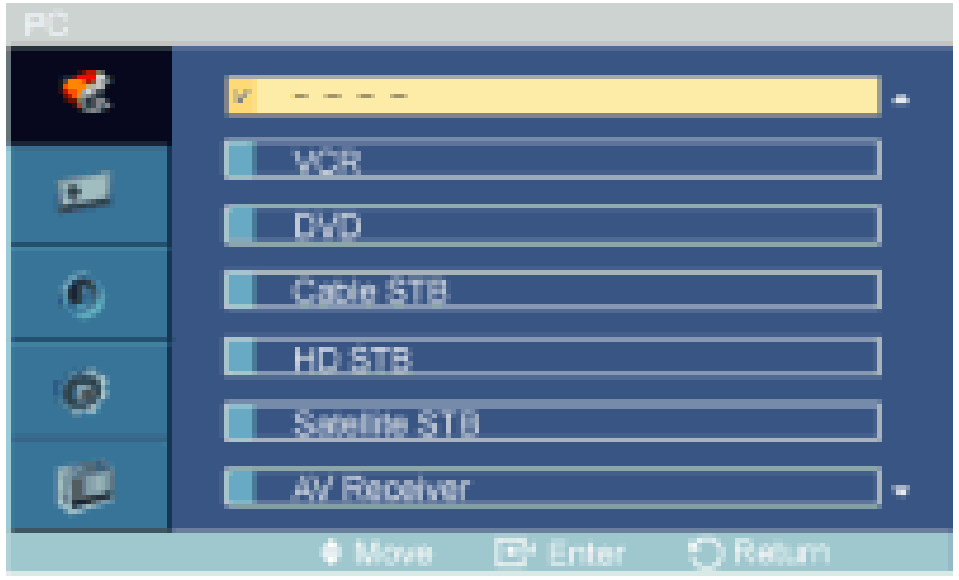

Navngiv den indgangsenhed, der er tilsluttet indgangsstikkene, for at gøre det lettere at vælge en indgangskilde.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC**

Bemærk

- Ved tilslutning af en PC til HDMI- eller DVI-stikket, skal du indstille **Edit Name** til PC.
- I andre tilfælde skal du indstille **Edit Name** til AV .
- Men da 640x480, 720P (1280x720) og 1080p (1920x1080) er almindelige signaler til AV og PC, skal du huske at indstille **Edit Name** i overensstemmelse med indgangssignalet.
- Menuen **Picture** ændres, afhængigt af indgangssignalet og **Edit Name**.


Picture [PC / DVI/ BNC]

Tilgængelige tilstande

- PC / DVI / BNC
- AV
- Component

MagicBright

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**MagicBright**] → ▲ , ▼ → ENTER

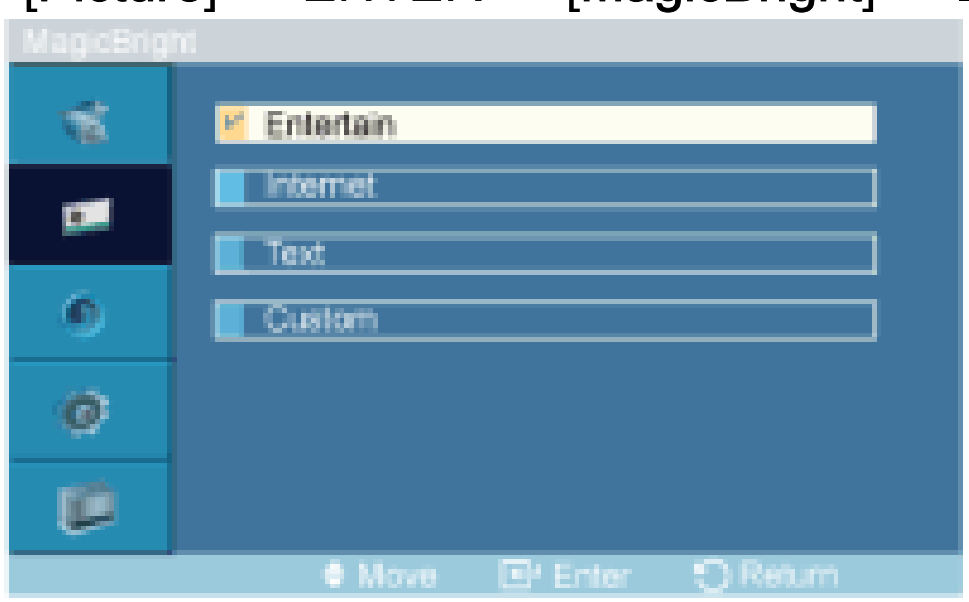

MagicBright er en ny funktion, der giver et optimalt visningsmiljø afhængigt af indholdet af det billede, du ser på. Der er aktuelt fire forskellige, tilgængelige tilstande: **Entertain Internet Text** og **Custom**. Hver tilstand har sin egen forudkonfigureret lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de 4 indstillinger ved blot at trykke på knappen **MagicBright**.

1. **Entertain**

   Høj lysstyrke

Til visning af billeder med bevægelse som f.eks. en dvd eller VCR.

2. **Internet**

   Mellem lysstyrke

   Til arbejde med en blanding af billeder, som f.eks. tekst og grafik.

3. **Text**

   Normal lysstyrke

   Til dokumenter eller arbejde med megen tekst.

4. **Custom**

   Selvom værdierne er omhyggeligt udvalgt af vores teknikere, er de foruddefinerede værdier muligvis ikke behagelige for dine øjne. Det afhænger af din smag.

   Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten med OSD-menuen.

Custom

Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Bemærk

Ved at justere billeder med funktionen **Custom**, skifter **MagicBright**til **Custom**-tilstand.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER



Justerer kontrasten.

Brightness


MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼ → ENTER→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER



Justerer kontrasten.

Sharpness


MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER



Justerer skarpheden.

Color Tone

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →ENTER → [Color Tone] → ▲ , ▼ → ENTER

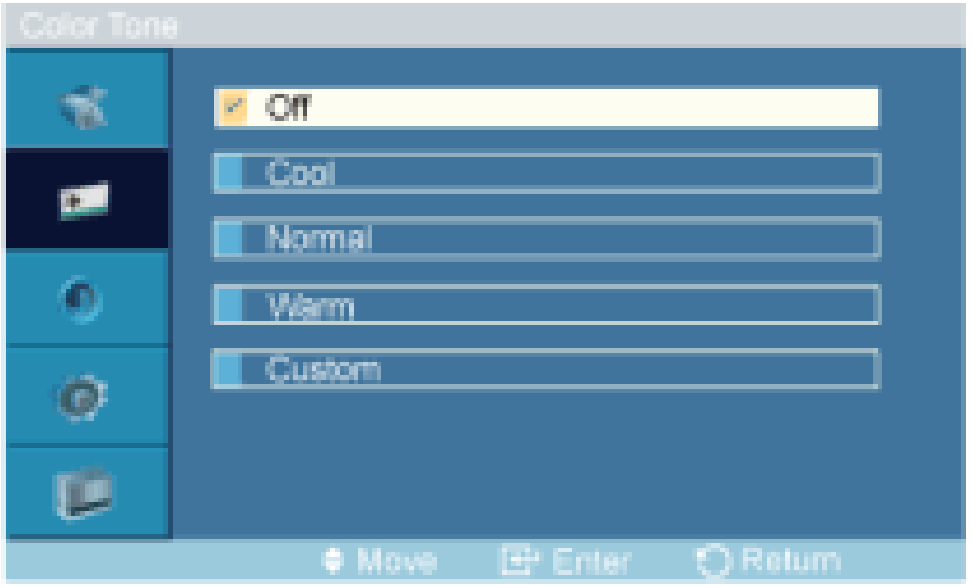

Farvetonerne kan ændres.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Bemærk

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool**, **Normal**, **Warm** eller **Custom**, deaktiveres funktionen **Color Temp**.

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Off**, deaktiveres funktionen **Color Control**.

Color Control

Justerer den individuelle røde, grønne og blå farvebalance.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [Color Control]

Bemærk

Ved at justere billedet med funktionen **Color Control**, skifter **Color Tone** til **Custom**-tilstand.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control] → ENTER → [Red] → ◄, ► → ENTER



Green

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ENTER → [Green] → ◄, ► → ENTER




Blue

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Blue**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp er en måling af billedfarvernes 'varme'.

Bemærk

Denne funktion er kun aktiveret, hvis **Color Tone** er indstillet til **Off**.

Image Lock

Image Lock (Billedlåsning) anvendes til at fine-tune (finjustere) og opnå det bedste billede ved at fjerne støj, der skaber ustabile billeder med flimren og rystelser. Hvis du ikke opnår tilfredsstillende resultater med justeringen Fine (Fin), skal du bruge justeringen Coarse (Grov), og derefter bruge Fine igen.

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → [**Coarse**] → ◄, ► → ENTER



Fjerner støj, som f.eks. lodrette striber. Coarse-justeringen flytter muligvis skærmbilledområdet. Du kan flytte det til midten med menuen til vandret kontrol.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ▼ → ENTER → [**Fine**] → ◄, ► → ENTER



Fjerner støj, som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen består efter finjustering, skal du gentage finjusteringen efter justering af frekvensen (klokhastigheden).

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**H-Position**] → ◄, ► → ENTER



Justerer skærmplaceringen vandret.

V-Position


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [V-Position] → ◄, ► → ENTER



Justerer skærmplaceringen lodret.

Auto Adjustment

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Auto Adjustment]



Værdierne for **Fine**, **Coarse** og **Position** justeres automatisk. Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC**)

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'AUTO'.

Signal Balance


Anvendes til forstærkning af det svage RGB-signal, der sendes gennem et langt signalkabel.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signal Balance]

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC**)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → [Signal Balance] → ▲ , ▼ → ENTER

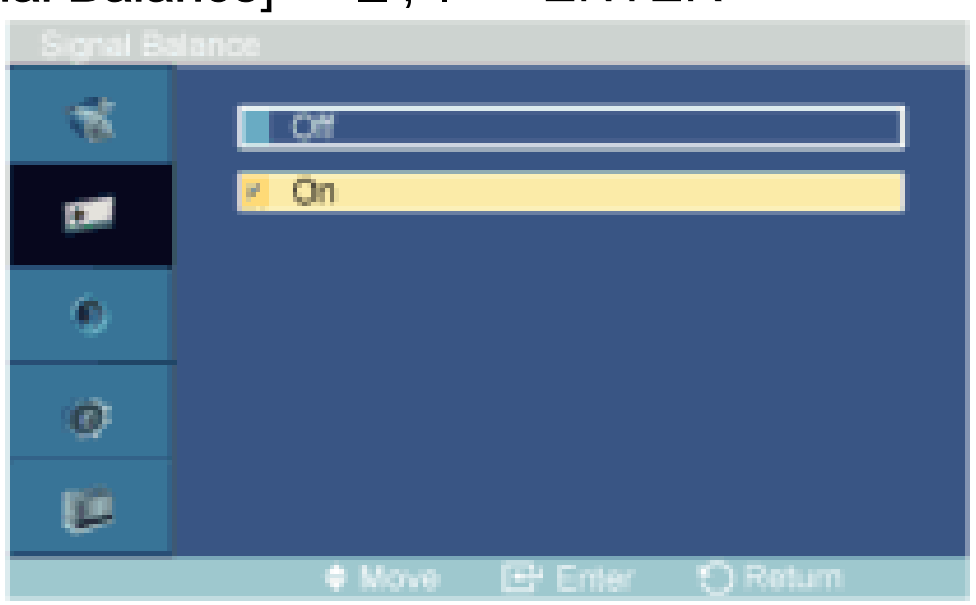

Vælg enten **On** eller **Off** med signalkontrollen.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control]

1. R-Gain

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain] → ◄, ► → ENTER



2. G-Gain

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼ → ENTER → [G-Gain] → ◄, ► → ENTER



3. B-Gain

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Gain] → ◄, ► → ENTER



4. R-Offset

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [R-Offset] → ◄, ► → ENTER



5. G-Offset

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼ → ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [G-Offset] → ◄, ► → ENTER




6. B-Offset

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼ → ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset] → ◄, ► → ENTER



Size P

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Size] → ▲ , ▼ → ENTER

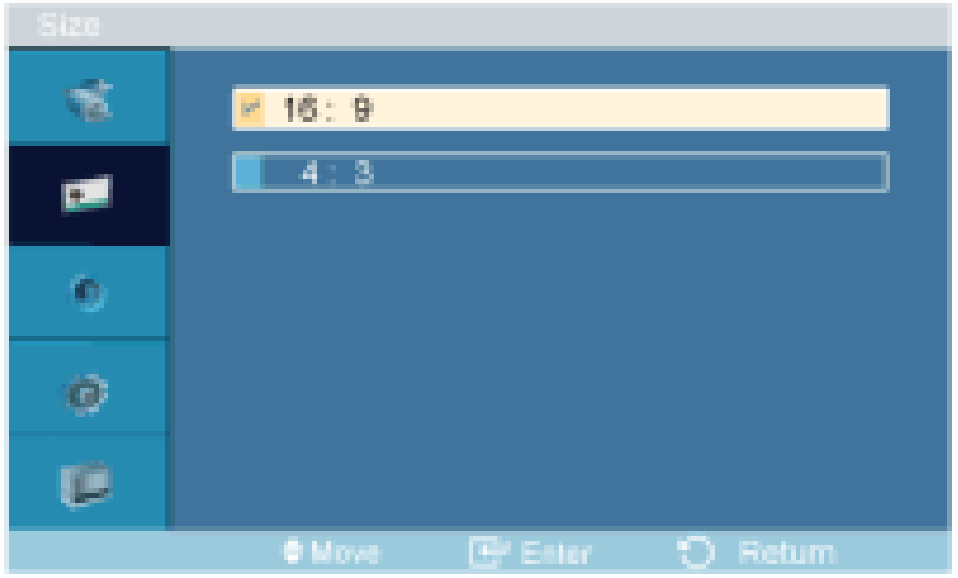

Size kan skiftes.

1. 16:9

2. 4:3


Picture [AV / HDMI / DVI / COMPONENT]

Tilgængelige tilstande

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI / DVI
- Component

Mode

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [Mode] → ▲ , ▼ → ENTER

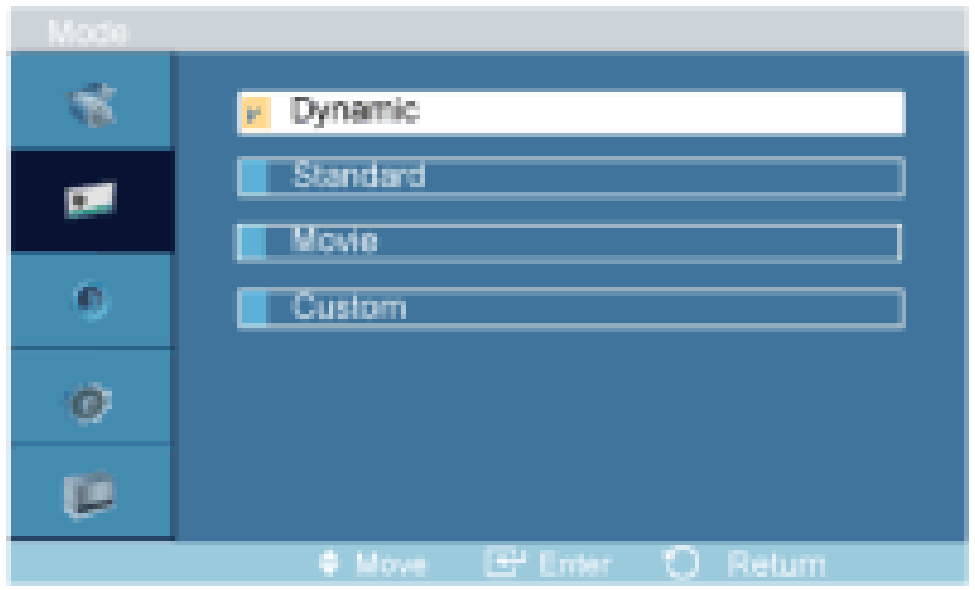

Plasmaskærmen har fire automatiske billedindstillinger ("Dynamic", "Standard", "Movie" og "Custom"), der er forudindstillet fra fabrikken.

Dynamic, Standard, Movie eller Custom kan aktiveres.

1. Dynamic

2. Standard

3. Movie

4. Custom

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'P.MODE'.

Custom

Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast] → ◄, ► → ENTER



Justerer kontrasten.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER→ [Brightness] → ◄, ► → ENTER



Justerer kontrasten.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER→ [Sharpness] → ◄, ► → ENTER



Justerer billedets skarphed.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [Color] → ◄, ► → ENTER



Justerer billedets farve.

Tint


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Tint] → ◄, ► → ENTER



Føjer en naturlig tone til skærmen.

Color Tone

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone] → ▲ , ▼ → ENTER

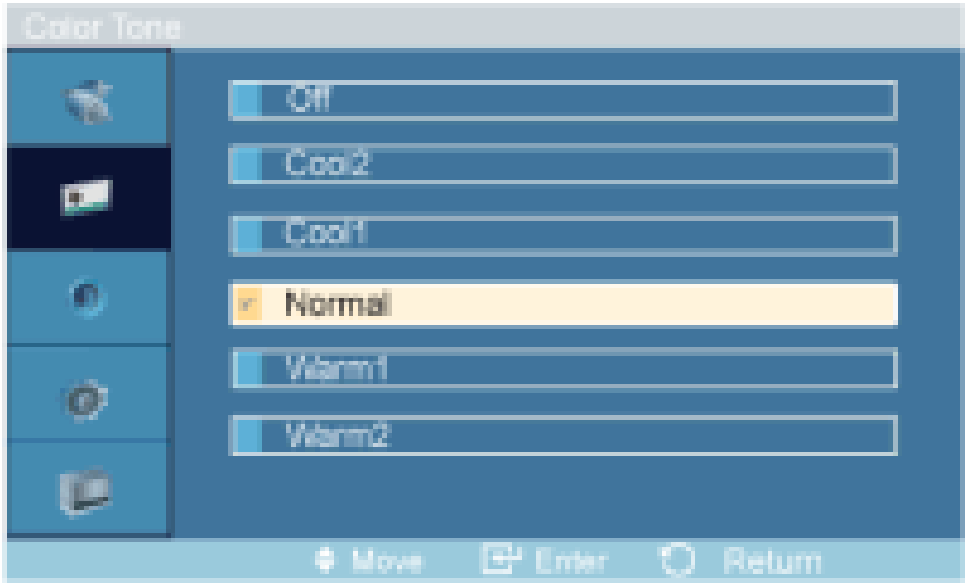

Farvetonerne kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.


1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Bemærk

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** eller **Warm2**, deaktiveres funktionen **Color Temp.**

Color Temp.

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Color Temp.]** → ◄, ► → ENTER




Color Temp er en måling af billedfarvernes 'varme'.

Bemærk

Denne funktion er kun aktiveret, hvis **Color Tone** er indstillet til **Off**.

Size

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → **[Size]** → ▲ , ▼ → ENTER

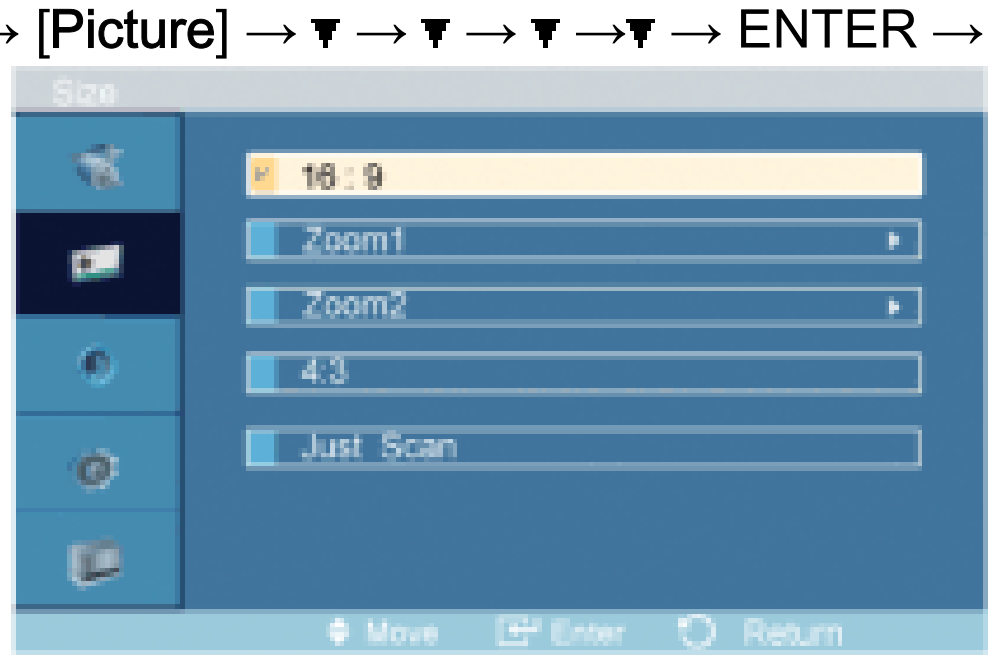

Size kan skiftes.

1. **16:9**- Indstiller billedet til 16:9-bredformat.

2. **Zoom 1** - Forstørrer billedformatet på skærmen.

3. **Zoom 2** - Forstørrer billedstørrelsen til mere end “**Zoom 1**”.

4. **4 : 3** - Indstiller billedet til 4:3-format.

5. **Just Scan** -Viser inputscenerne, som hvis de var uden afskæring, når der modtages HDMI 720p-, 1080i-, 1080p-signaler.

Bemærk

Visse eksterne enheder kan sende signaler, der er uden for specifikationerne, til skærmen, som kan medføre afskæring, også ved brug af funktionen **Just Scan**.


ZOOM1, **ZOOM2** vil være utilgængelig i tilstanden **HDMI**.

Bemærk

Funktionerne **Position** og **Reset** er tilgængelige, når **Zoom1** eller **Zoom2** køres,

Digital NR (Digital Noise Reduction)

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Digital NR]** → ▲ , ▼ → ENTER

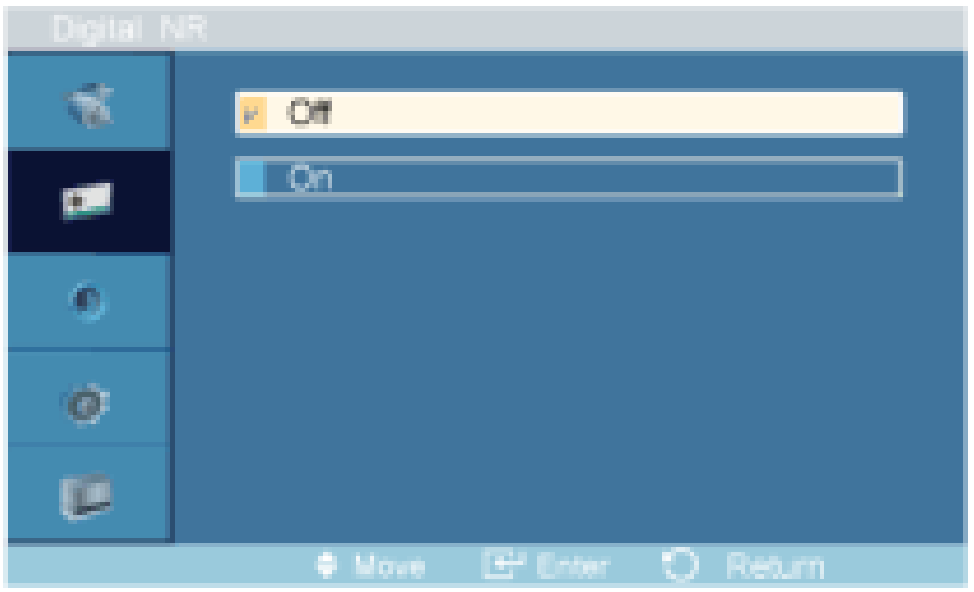


Indstiller funktionen til digital støjreduktion **Off/On**. Med funktionen til digital støjreduktion kan du glæde dig over klarere og skarpere billeder.

1. **Off**

2. **On**

Film Mode

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Film Mode]** → ▲ , ▼ → ENTER

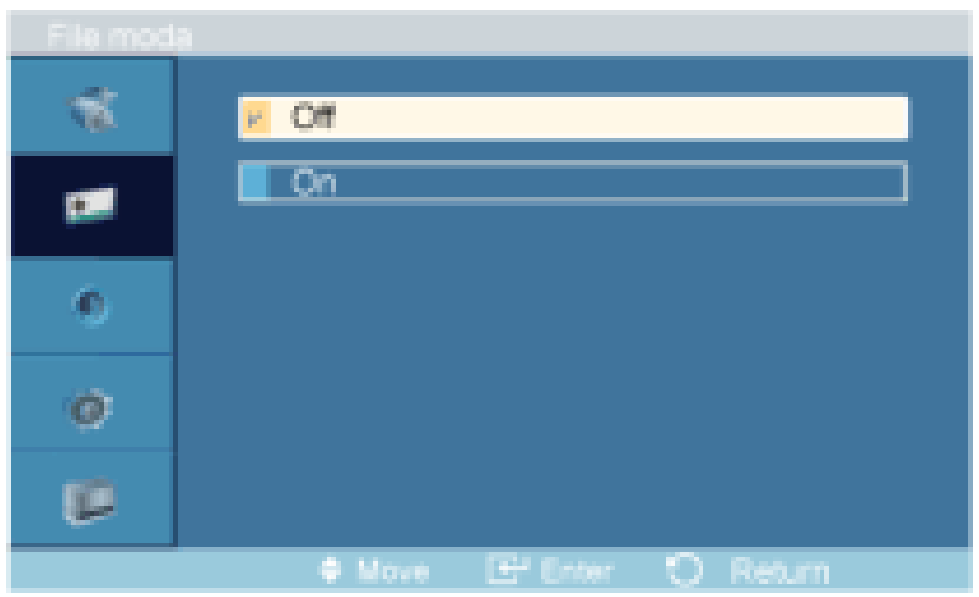

Funktionen **Film Mode** tilbyder en billedoplevelse i høj biografkvalitet.

(I tilstanden **HDMI** er denne funktion tilgængelig, når indgangssignalet er interlaced scanning. Den er ikke tilgængelig med et progressivt scanningssignal.)

1. Off
2. On

Sound

Tilgængelige tilstande

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- Component

Mode

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER



Plasmaskærmen har en indbygget hi-fi-stereoforstærker.

1. **Standard**

   Vælg **Standard** for fabriksindstillingerne (standard).

2. **Music**

   Vælg **Music**, når du ser musikvideoer eller koncerter.

3. **Movie**

   Vælg **Movie**, når du ser film.

4. **Speech**

   Vælg **Speech** , når du ser udsendelser, der mest består af tale (f.eks. nyheder).

5. **Custom**

   Vælger **Custom**hvis du vil justere indstillingerne efter dine egne personlige ønsker.

Custom

Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]

Bemærk

- Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.

- Hvis du justerer lyden med funktionen **Custom**, skifter **Mode**til **Custom**-tilstand.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→ENTER→ [**Bass**] → ◄, ► → ENTER



Fremhæver lavfrekvenslyd.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→ENTER→ [**Treble**] → ◄, ► → ENTER



Fremhæver højfrekvenslyd.

Balance


MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→▼→ENTER→ [**Balance**] → ◄, ► → ENTER



Gør det muligt at justere lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.

Auto Volume

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→ ENTER → [**Auto Volume**] → ▲ , ▼ → ENTER

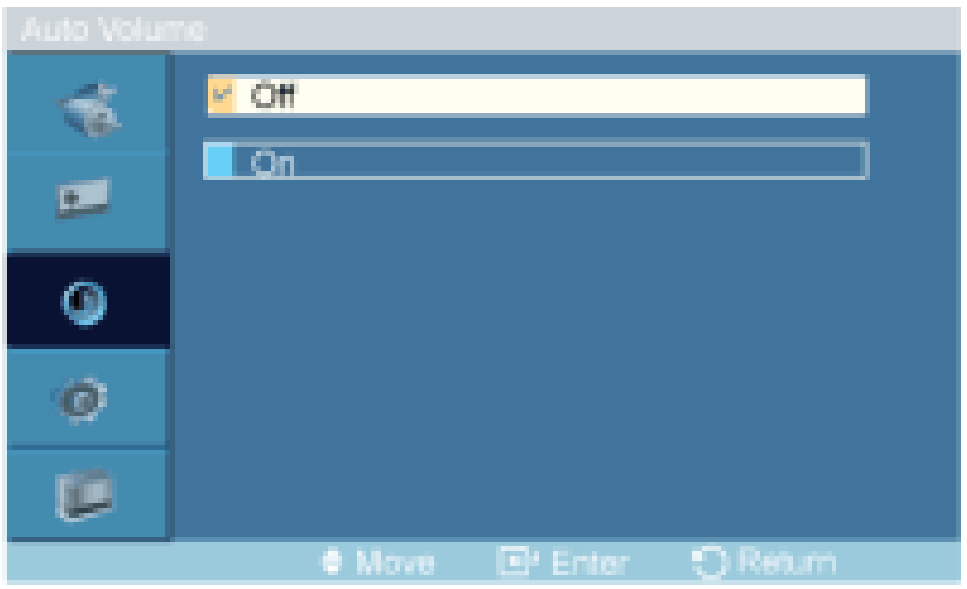


Reducerer forskellen i lydstyrkekontrol mellem sendere.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→▼→ ENTER → [**SRS TS XT**] → ▲ , ▼ → ENTER

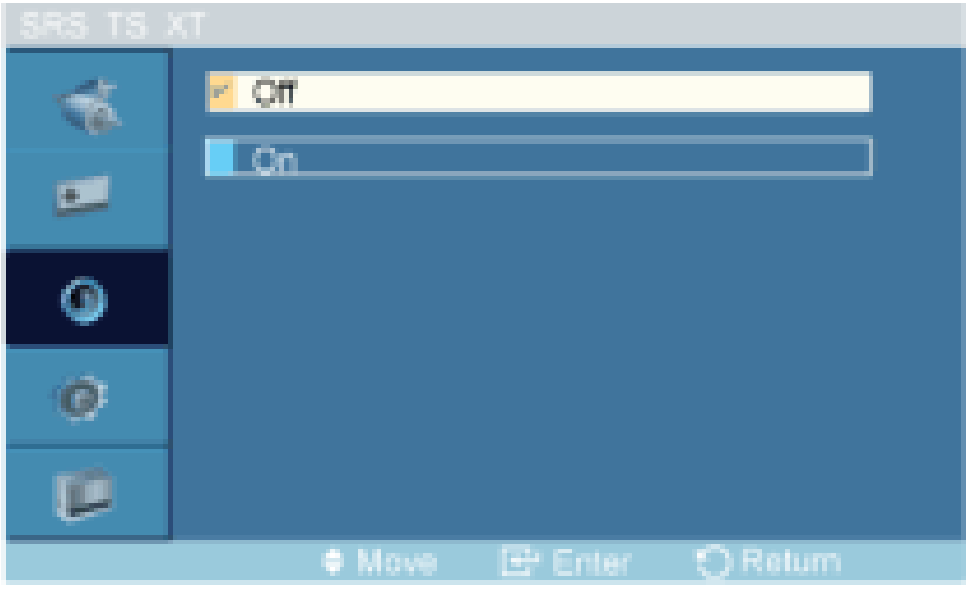

SRS TS XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

1. Off

2. On

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SRS'.

Setup

Tilgængelige tilstande

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- Component

Language

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language] → ▲ , ▼ → ENTER



Du kan vælge et af 13 sprog.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Bemærk

Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på computeren.


Time PAHC

Vælger blandt en af fire tidsindstillinger: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** og **Off Timer**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**]

Clock Set


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ENTER→ [**Clock Set**] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

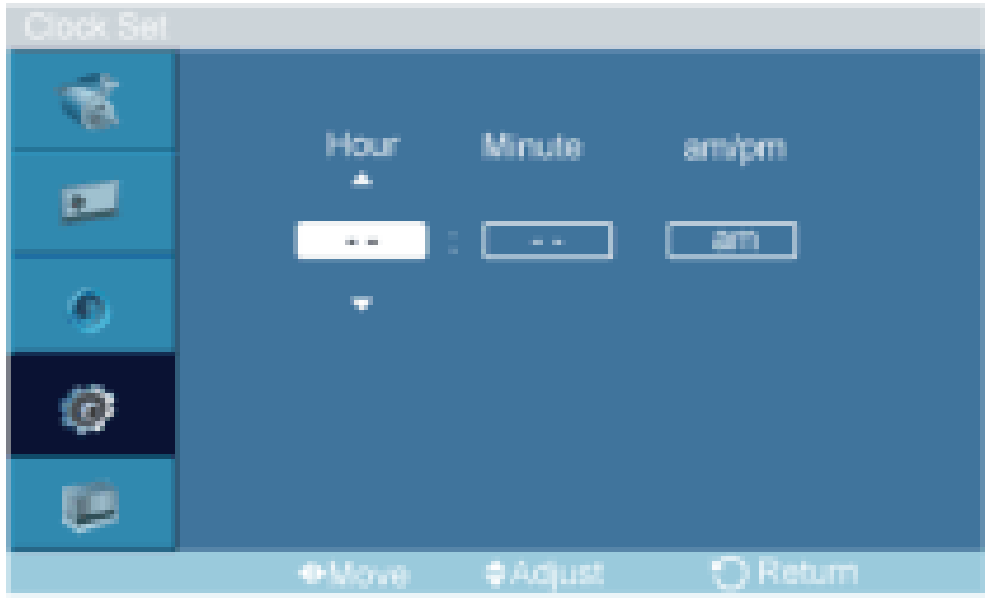

Aktuel tidsindstilling.

Sleep Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼ → ENTER→ [**Sleep Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

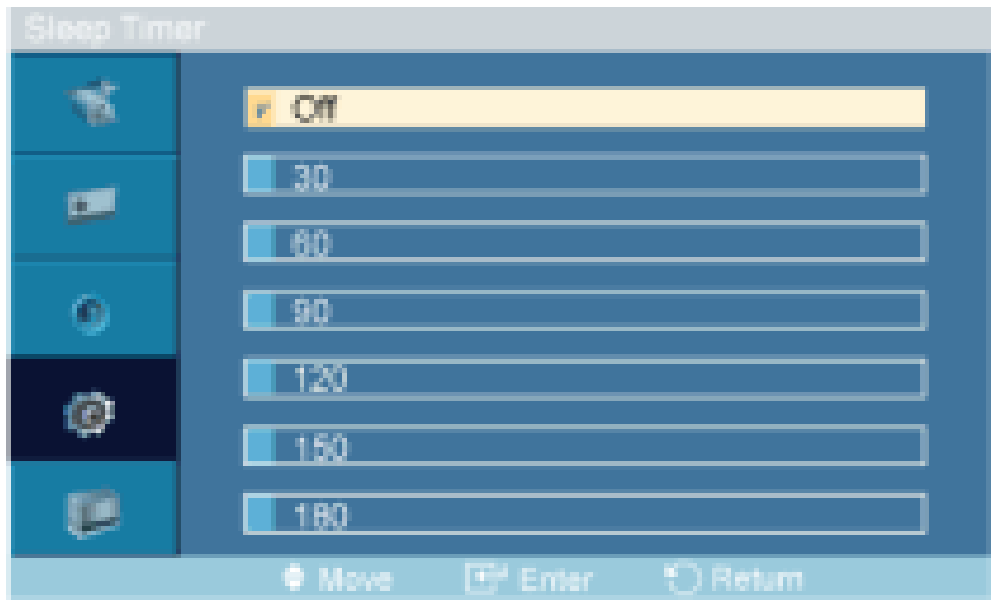


Slukker automatisk for plasmaskærmen efter en vis tid.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

OnTimer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**On Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

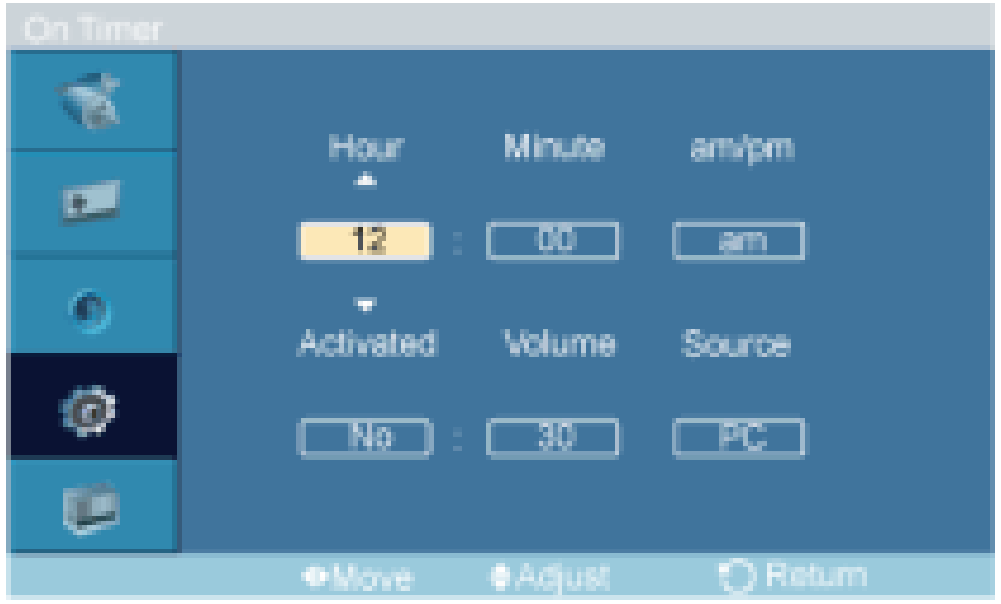

Tænder automatisk plasmaskærmen på et forudinstillet tidspunkt. Styrer tilstand og lydniveau på det tidspunkt, hvor plasmaskærmen tændes automatisk.

Off Timer


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Off Timer] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER



Slukker automatisk plasmaskærmen på et forudindstillet tidspunkt.

Menu Transparency P A H C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼ → ENTER → [Menu Transparency] → ▲ , ▼ → ENTER

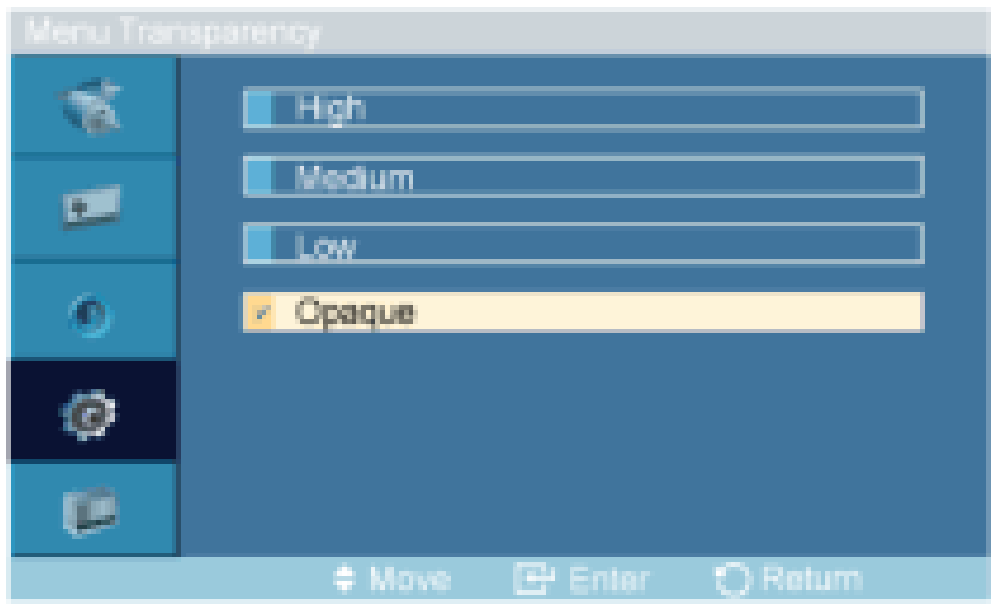


Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.

1. High
2. Medium
3. Low
4. Opaque

Safety Lock PIN P A H C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Safety Lock PIN] → [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

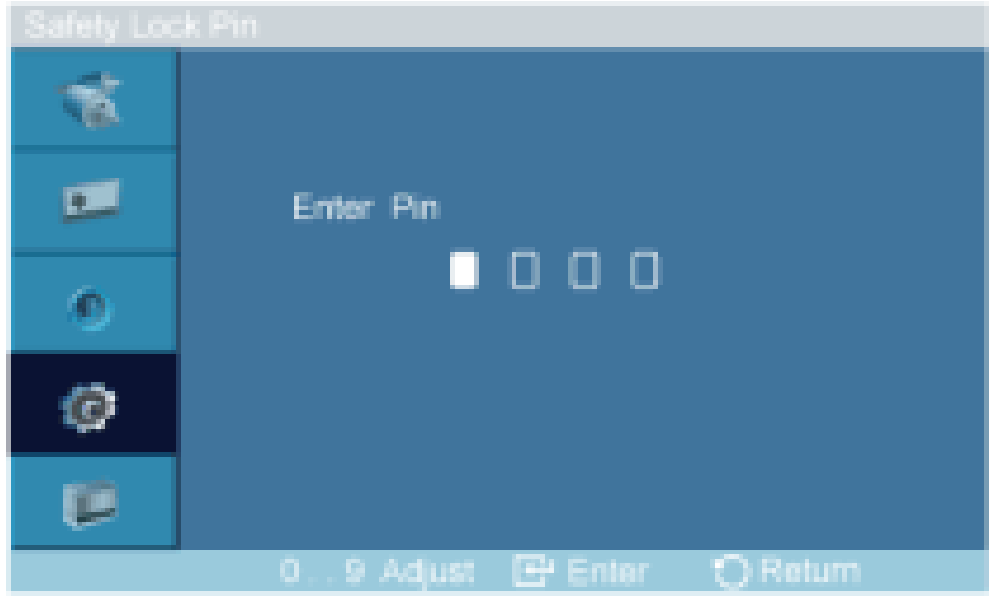

Adgangskoden kan ændres.

- Change Lock Pin : Ændrer produktets pinkode.
- **Lock On/Off** : Når den er indstillet til **Lock On**, er fjernbetjeningens knapper inaktive, og vinduet til indtastning af pinkoden vises på skærmen. Indtast pinkoden for at ændre indstillingen til **Lock Off**. For at vende tilbage til **Lock On**, skal indstililngen i tilstanden **Lock On/ Off** ændres.


Bemærk

Den forudindstillede adgangskode for plasmaskærmen er "0000".

Initialiserer **Safety Lock pin number**: INFO + EXIT + MUTE

Energy Saving PAHC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Energy Saving**] → ▲ , ▼ → ENTER

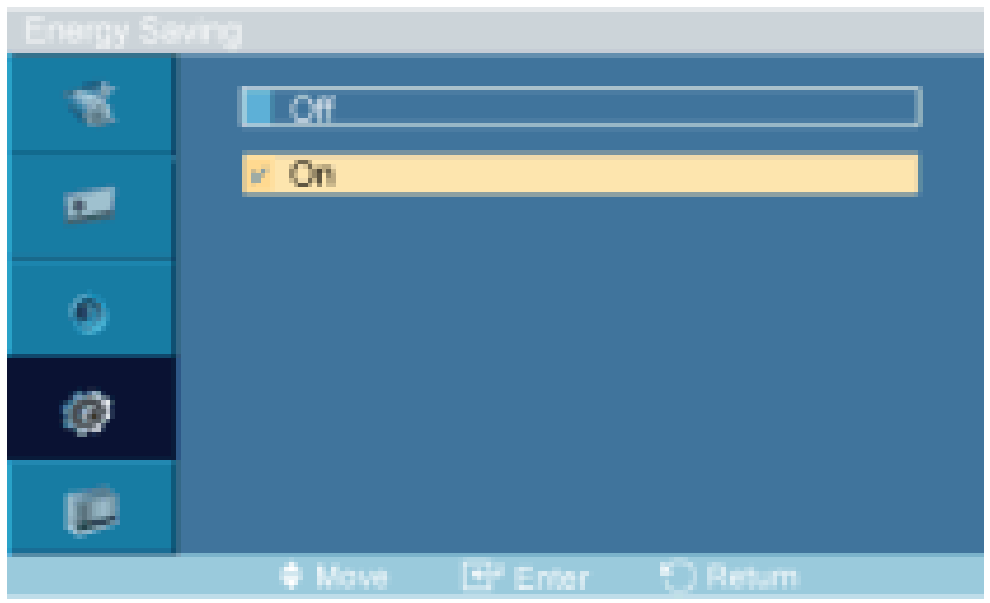


Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.

1. **Off**
2. **On**

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**HDMI Black Level**] → ▲ , ▼ → ENTER

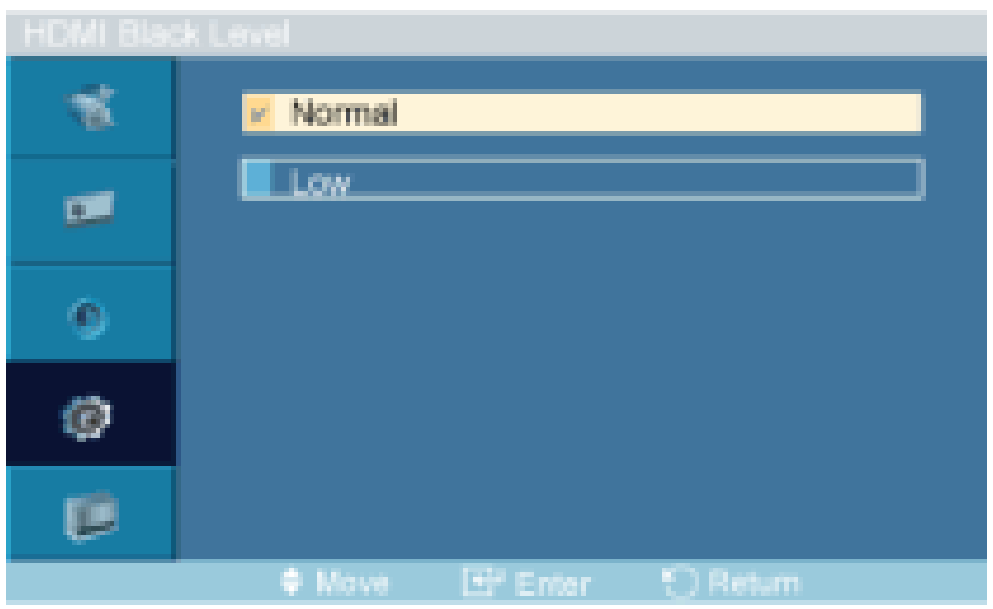

Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit tv via HDMI, kan det medføre en forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejlfarvning mv., afhængigt af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit tv's billedkvalitet ved at konfigurere **HDMI black level**.

1. **Normal**
2. **Low**

Video Wall PHAC

En **Video Wall** er en række videoskærme, der er sammenkoblet, så hver skærm viser en del af det komplette billede, eller hvor det samme billede gentages på hver skærm.

Når **Video Wall** er tændt, kan du justere skærmindstillingerne for **Video Wall**.


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Video Wall]**

Bemærk

Når **Video Wall** kører, er funktionerne **Auto Adjustment**, **Image Lock** og **Size** ikke tilgængelige. **Video Wall** virker ikke **MagicInfo** -tilstand.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Video Wall]**→ ENTER → **[Video Wall]** → ▲ , ▼ → ENTER

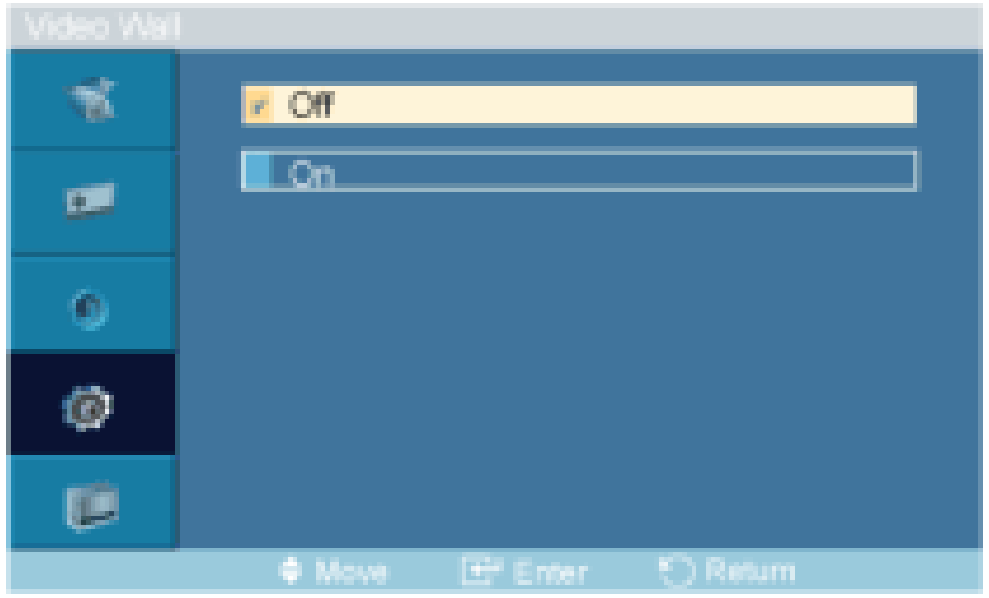


Slukker/tænder for funktionen **Video Wall** for den valgte skærm.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Video Wall]**→ ▼ → ENTER → **[Format]** → ▲ , ▼ → ENTER

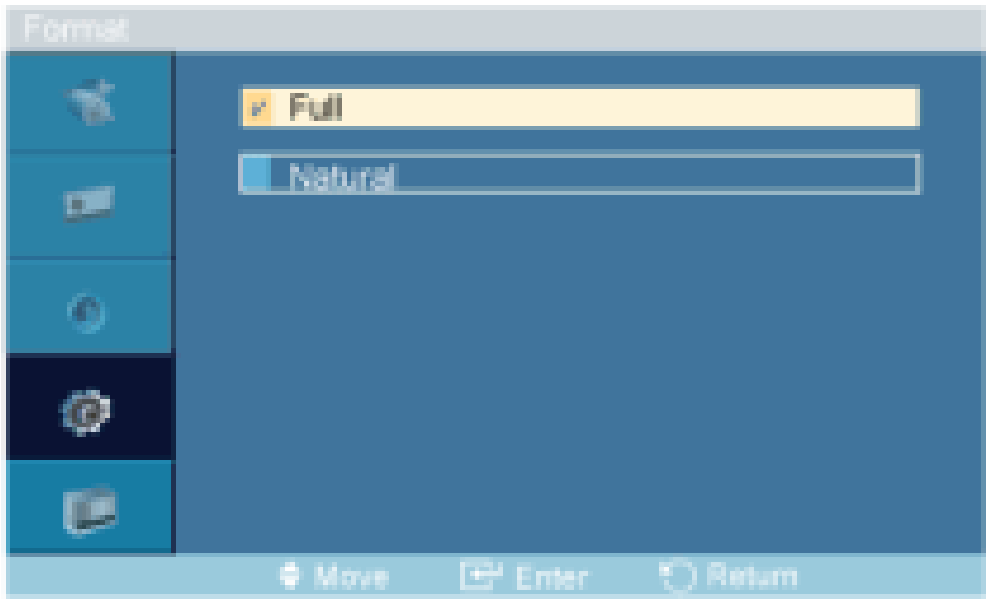

Format kan vælges for at se en opdelt skærm.

1. **Full**


   Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.

2. **Natural**

   Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal] → ▲ , ▼ → ENTER

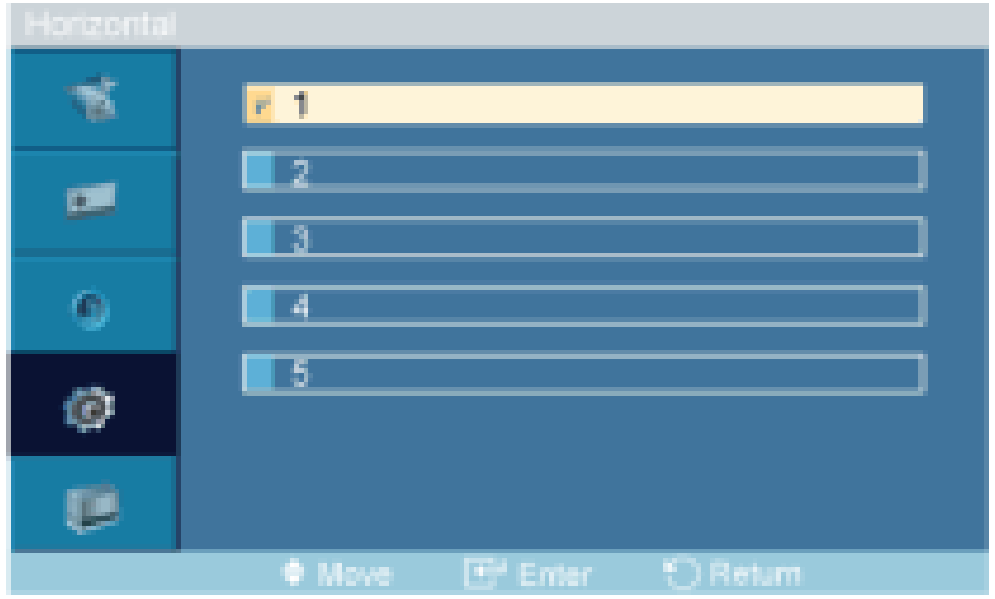


Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.

Fem justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical] → ▲ , ▼ → ENTER

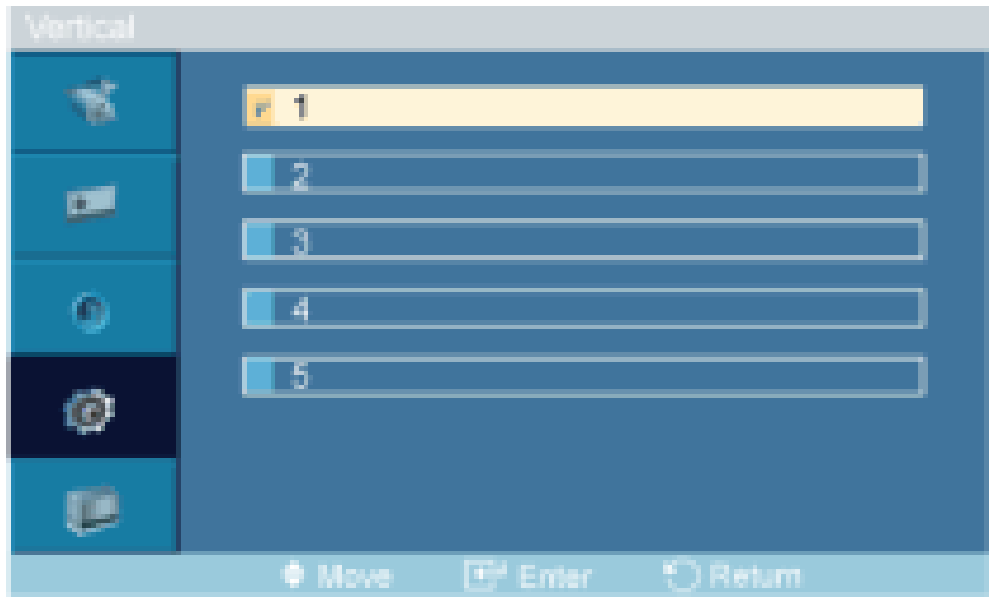

Indstiller hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.

Fem justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.

Screen Divider

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]



Skærmen kan opdeles i flere billeder. Der kan vælges et antal skærme med et andet layout ved opdeling.

- Vælg en tilstand fra Screen Divider.
- Væg en skærm fra Display Selection.
- Valget bliver indstillet bed at trykke på et tal i den valgte tilstand.

Safety Screen

Funktionen **Safety Screen** (Sikkerhedsskærmbillede) anvendes til at forhindre dobbeltbilleder, der kan forekomme, hvis et stillbillede vises på skærmen i lang tid.


- Funktionen **Safety Screen** ruller skærmbilledet i den angivne tidsperiode.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når strømmen er afbrudt.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]**

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]** → ENTER → **[Pixel Shift]** → ENTER → **[Pixel Shift]** → ▲ , ▼ → ENTER

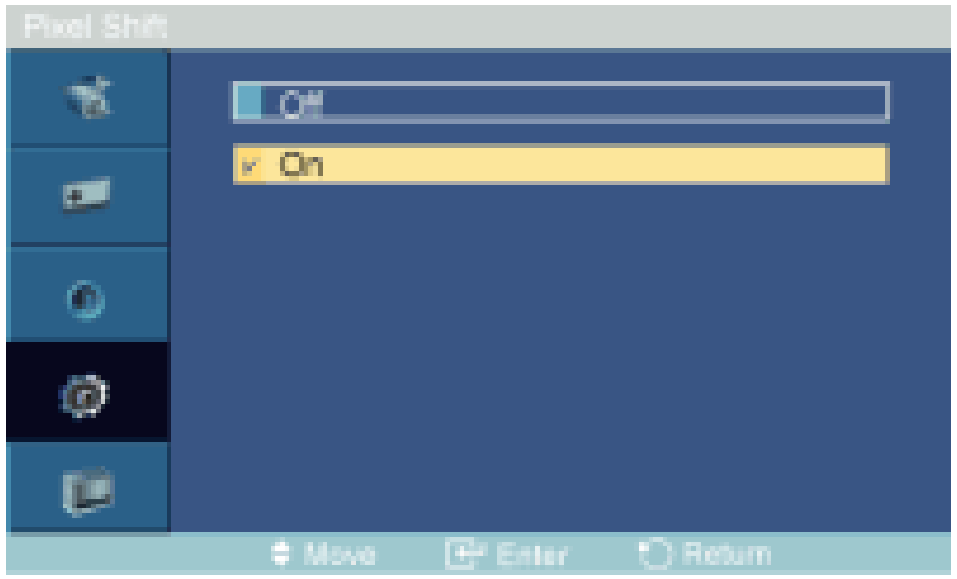

For at forhindre efterbilleder på skærmen kan du anvende denne funktion, så pixels på plasmaskærmen hvert minut flyttes vandret eller lodret.


1. **Off**
2. **On**

Bemærk

Funktionen **Pixel Shift** er ikke tilgængelig, når **Video Wall** er aktiveret.

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]** → ENTER → **[Pixel Shift]** → ▼ → ENTER → **[Horizontal Dot]** → ▲ , ▼ → ENTER

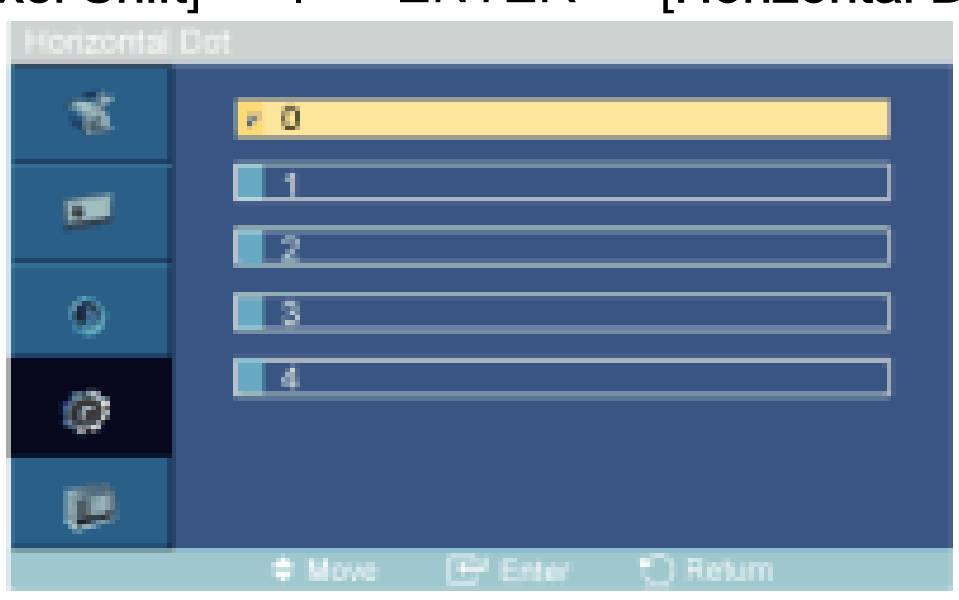


Indstiller hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ →▼ → ENTER → [Vertical Line] → ▲ , ▼ → ENTER

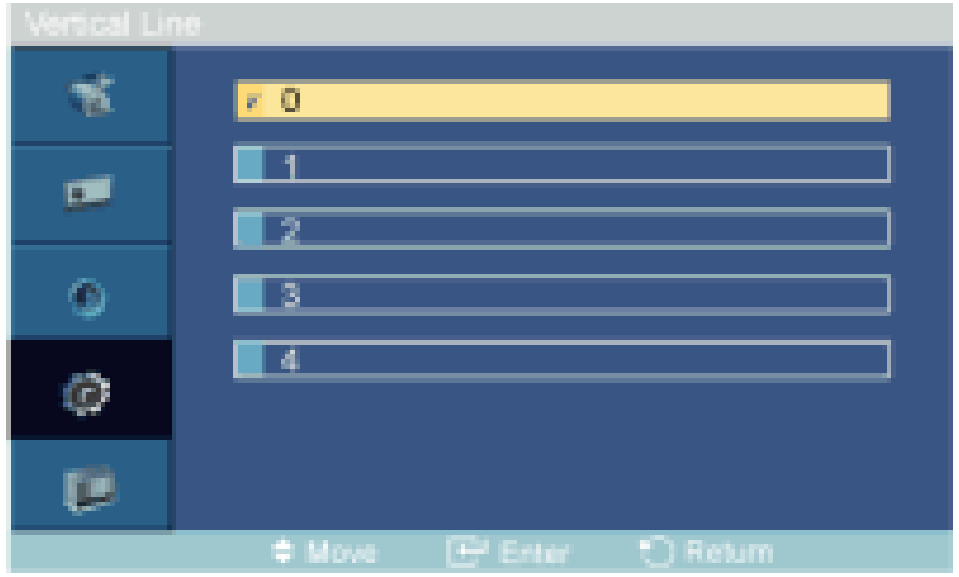

Indstiller hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Time] → ▲ , ▼ → ENTER




Indstil tidsintervallet til udførelse af de vandret/lodrette bevægelser.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → ▲ , ▼ → ENTER

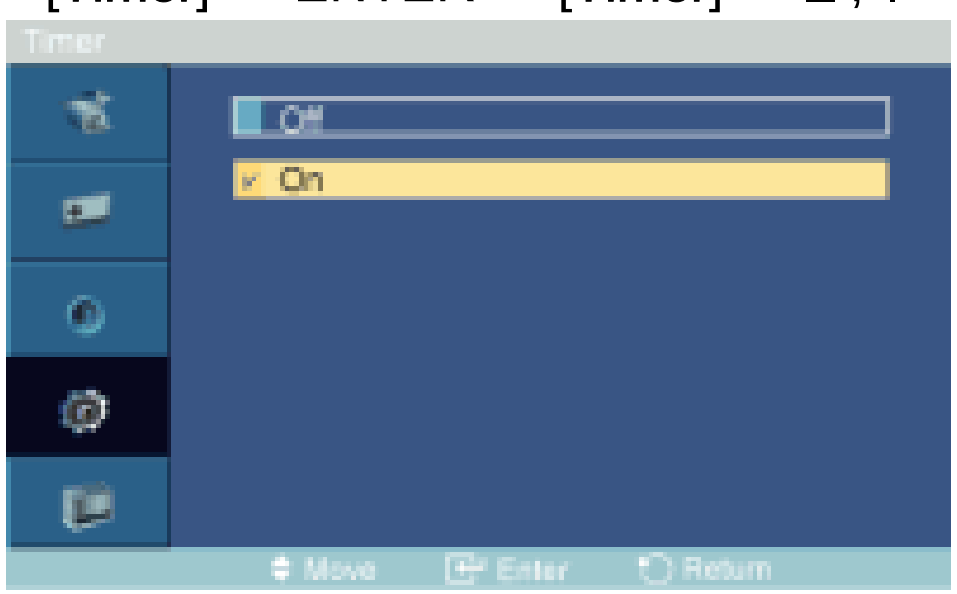


Du kan indstille timeren til Screen Burn Protection.

Hvis du starter handlingen for at fjerne et indbrændt billede, udføres handlingen i den indstillede tidsperiode og afsluttes herefter automatisk.

1. Off
2. On

Mode

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ENTER → [Mode] → ▲ , ▼ → ENTER

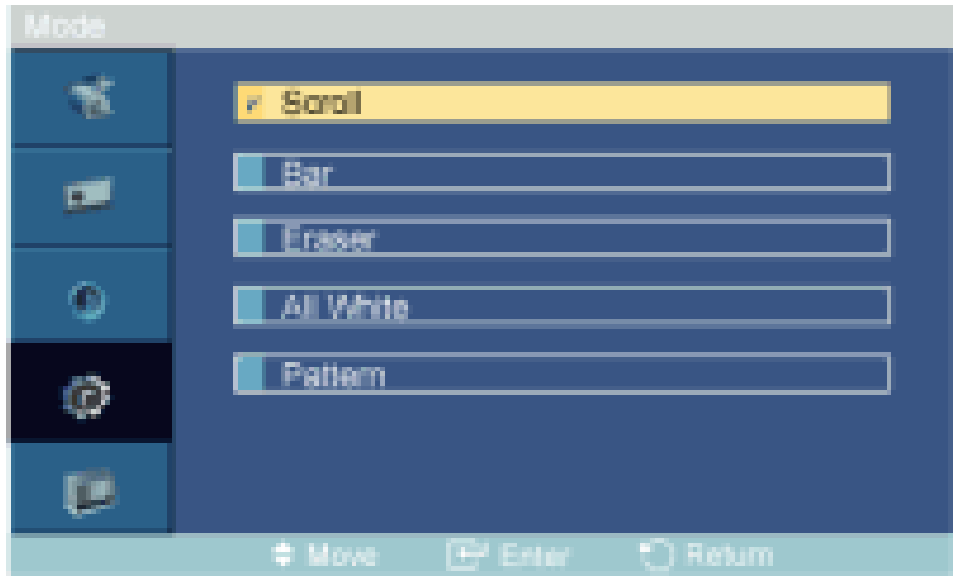


Du kan ændre typen for **Safety Screen**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**
4. **All White**
5. **Pattern**

Period


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ENTER → [Period] → ▲ , ▼ → ENTER

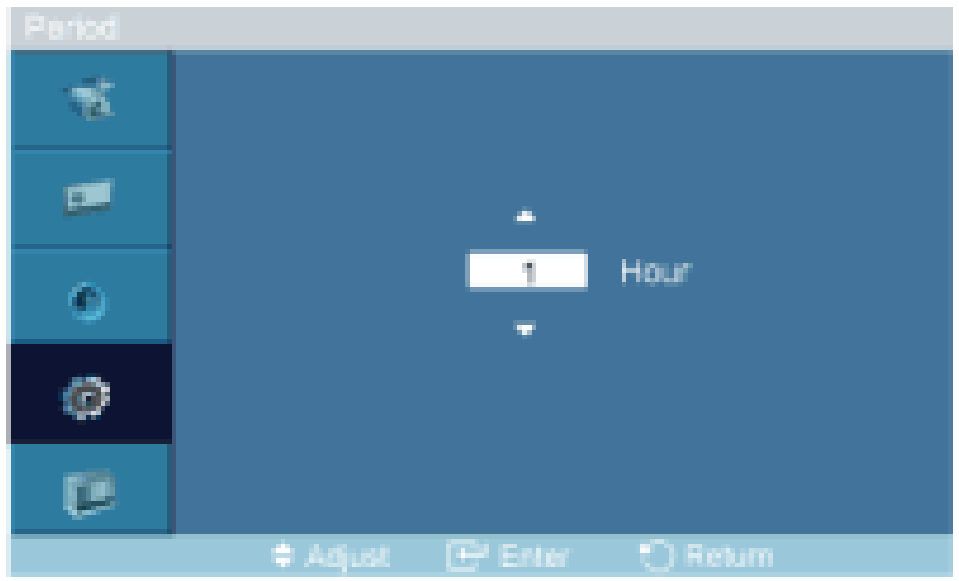

Brug denne funktion til at indstille udførelsesperioden for hver tilstand, der er indstillet i timeren.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time] → ▲ , ▼ → ENTER

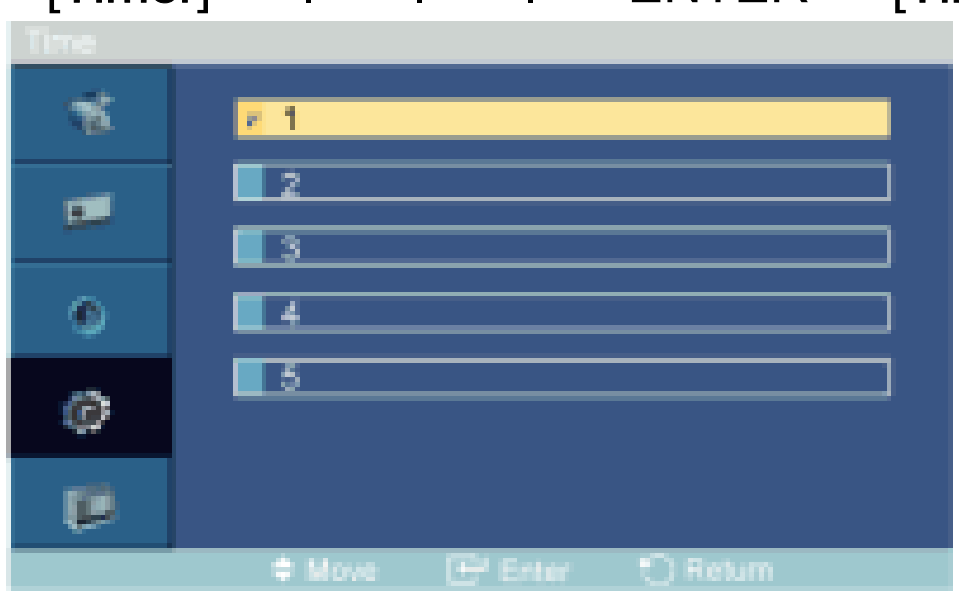


Indenfor den indstillede tidsperiode skal du angive et tidspunkt for udførelse.

- Mode -Scroll : 1~5 sec
- Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec
- Mode-All White, Pattern : 1, 5, 10, 20 30 min

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]

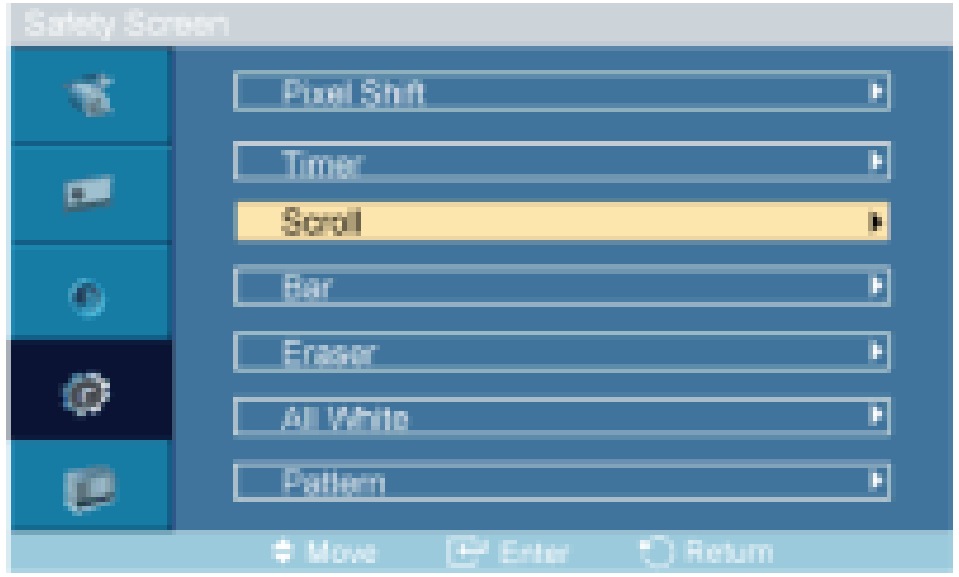


Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte alle pixels på plasmaskærmen i henhold til et mønster.

Brug denne funktion, når der er resterende efterbilleder eller symboler på skærmen, specielt hvis du har vist et stillbillede på skærmen i lang tid.

Bar


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Bar]

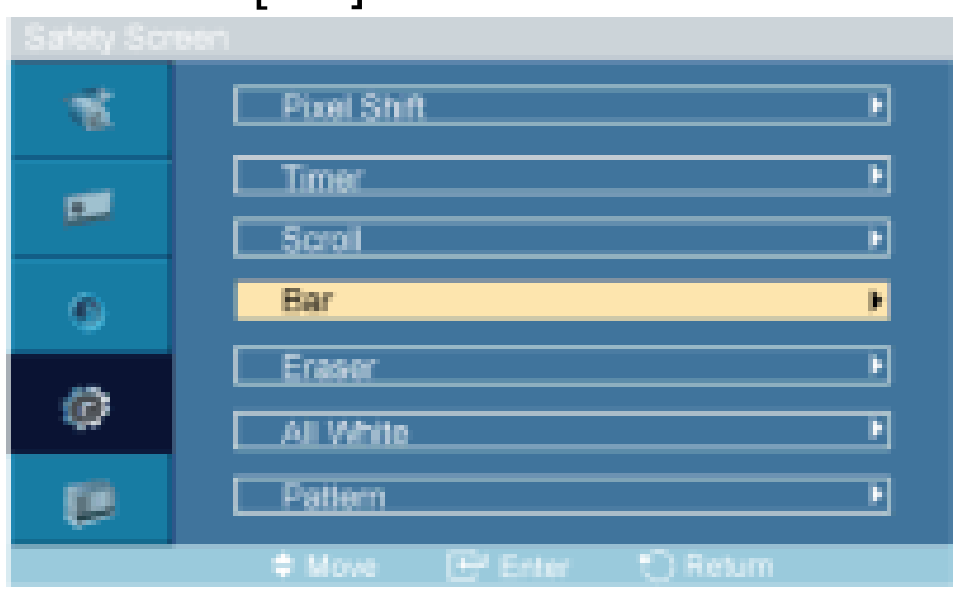

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte lange sorte og hvide lodrette linjer.

Eraser


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Eraser]

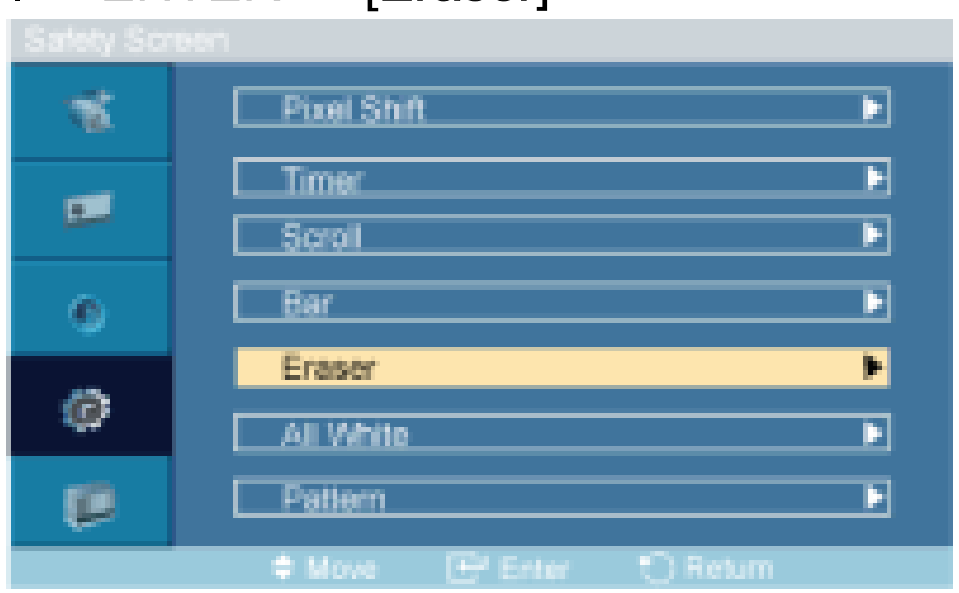

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et rektangulært mønster.

All White

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [All White]

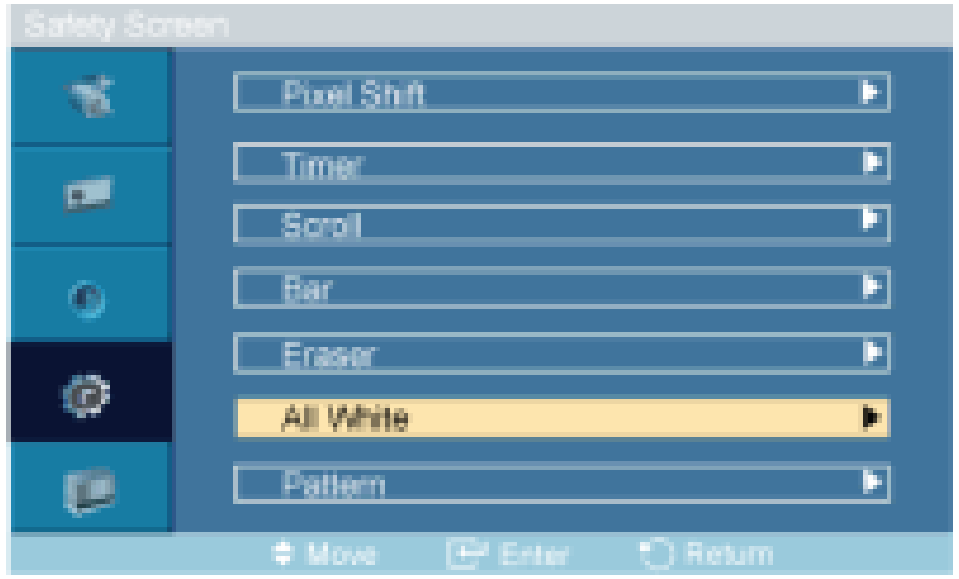

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at ændre pixelfarven til hvid.

Brug denne funktion, når der er resterende efterbilleder eller symboler på skærmen, specielt hvis du har vist et stillbillede på skærmen i lang tid.

Pattern


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Pattern]



Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et diagonalt mønster, der er gemt i panelet, gentagne gange.

Resolution Select

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Resolution Select] → ▲ , ▼ → ENTER

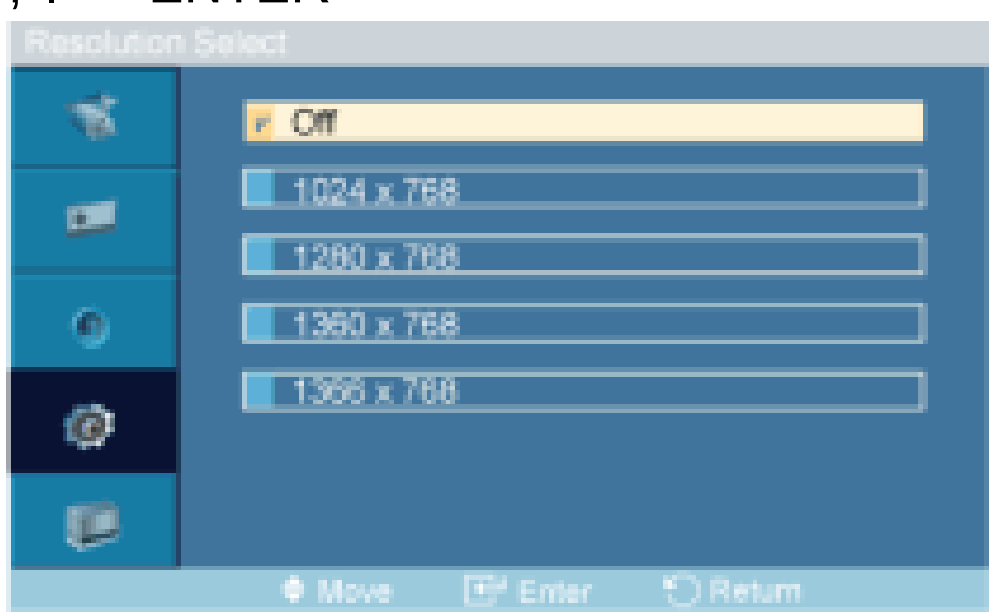

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til 1024 x 768 ved 60 Hz, 1280 x 768 ved 60 Hz, 1360 x 768 ved 60 Hz eller 1366 x 768 ved 60 Hz med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.

Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**


1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Bemærk

Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz eller 1366 x768 @ 60 Hz.

Power On Adjustment PAHC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Power On Adjustment**] → ▲ , ▼ → ENTER

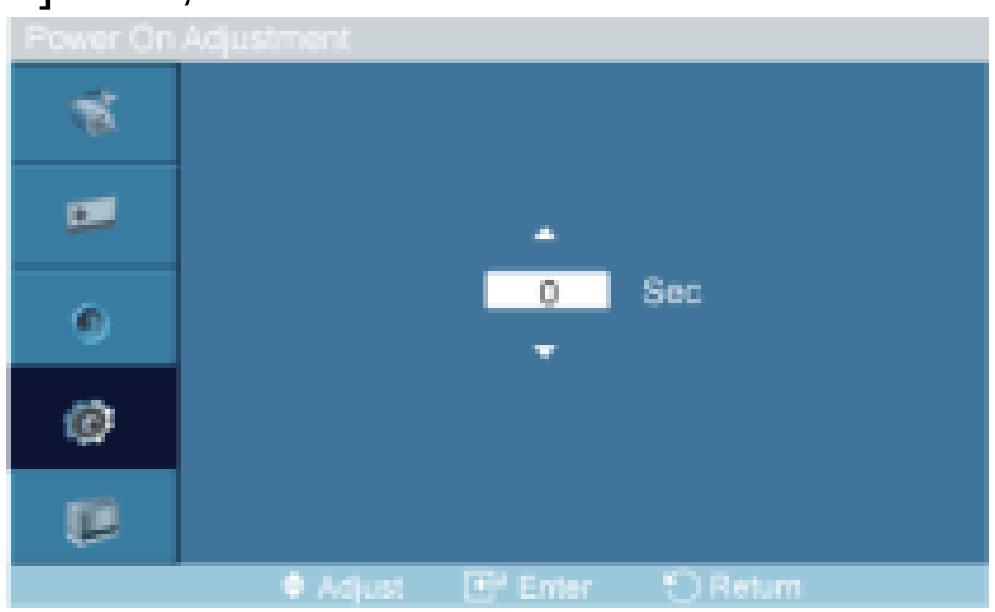


Indstiller Power On time (tændt-tid) for skærmen.

Advarsel: Indstil Power On time (tændt-tid) til at være længere for at undgå overspænding.

Side Gray PAHC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Side Gray**] → ▲ , ▼ → ENTER

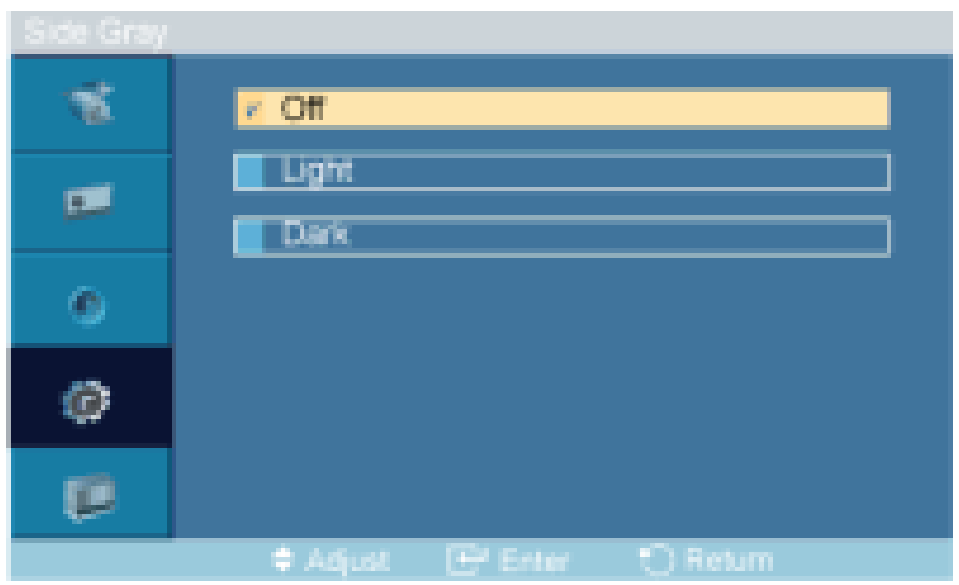

Vælger lysstyrken for gråt til skærmbaggrunden.

1. **Off**
2. **Light**

3. **Dark**

Reset

Nulstiller produktet til fabriksindstillingerne. Funktionen Reset er kun tilgængelig, når **PC / DVI** anvendes.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Reset**]

Image Reset

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Reset**]→ ENTER → [**Image Reset**] → ◄, ►→ ENTER



Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**

Bemærk

Funktionen Reset er ikke tilgængelig, når **Video Wall** er **On**.


Color Reset

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Reset**]→ ▼→ ENTER → [**Color Reset**] → ◄, ► → ENTER



OSD Rotation

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**OSD Rotation**]

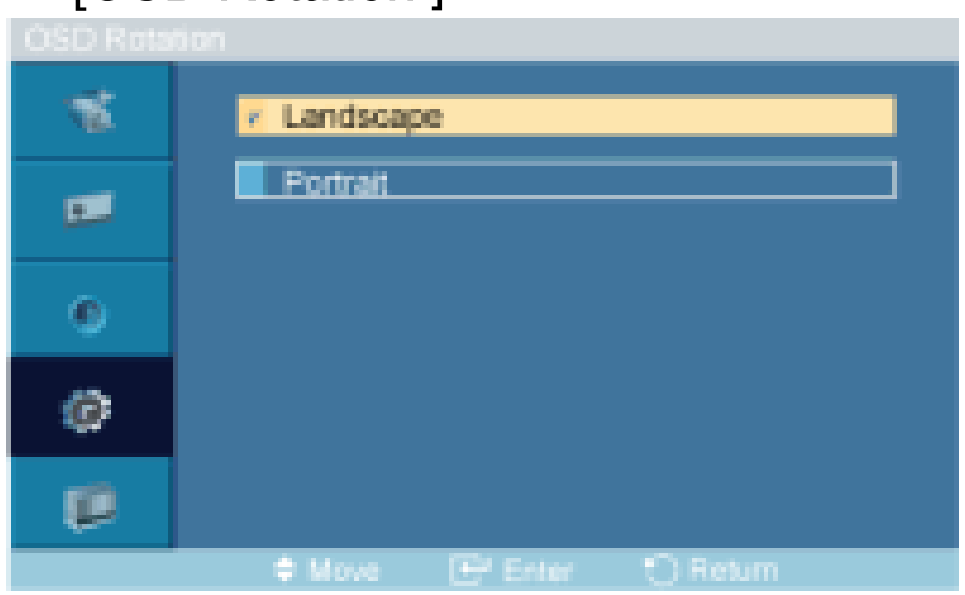

→ ▲ , ▼ → ENTER

Roter OSD

1. **Landscape**

2. **Portrait**

Multi Control


Tilgængelige tilstande

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- Component

Multi Control

Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [Multi Control] → ENTER → ▲ , ▼ → [0~9]

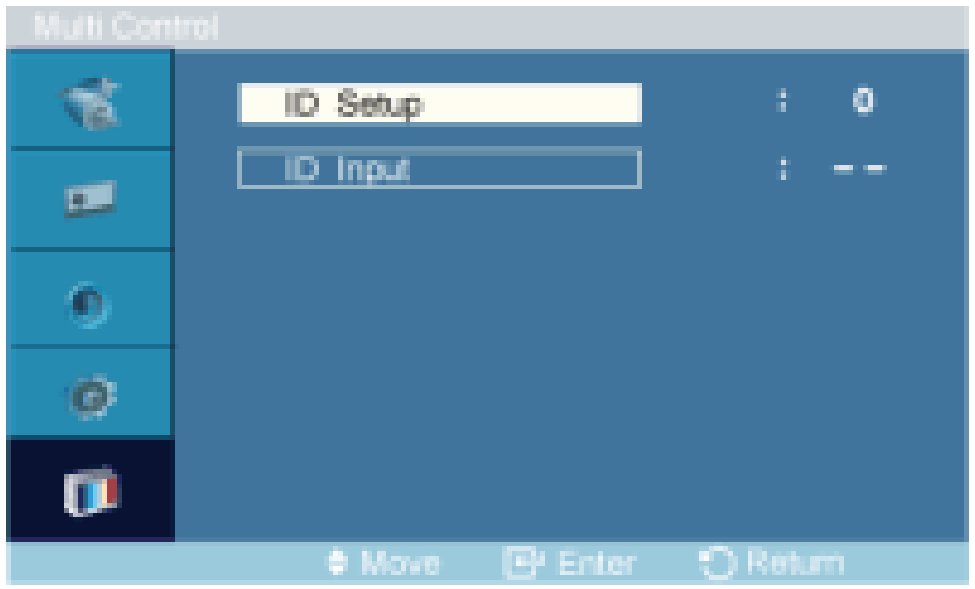

- ID Setup

  Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

- ID Input

  Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Kun et SÆT, hvor ID'et stemmer overens med senderindstillingerne, aktiveres.

Fejlfinding

Funktionskontrol ved selvtest


Bemærk

Controleer het volgende voordat u telefonisch om ondersteuning vraagt. Henvend dig til servicecenter med problemer, du ikke selv kan klare.

Funktionskontrol ved selvtest

1. Sluk for både computeren og plasmaskærmen.
2. Fjern videokablet fra computerens bagside.
3. Tænd for plasmaskærmen.

   Figuren vist herunder ("**Check Signal Cable**") vises på en sort baggrund, når plasmaskærmen fungerer normalt, selvom der ikke detekteres noget videosignal. I selvtesttilstand forbliver LED-strømindikatoren grøn, og figuren flyttes rundt på skærmen.

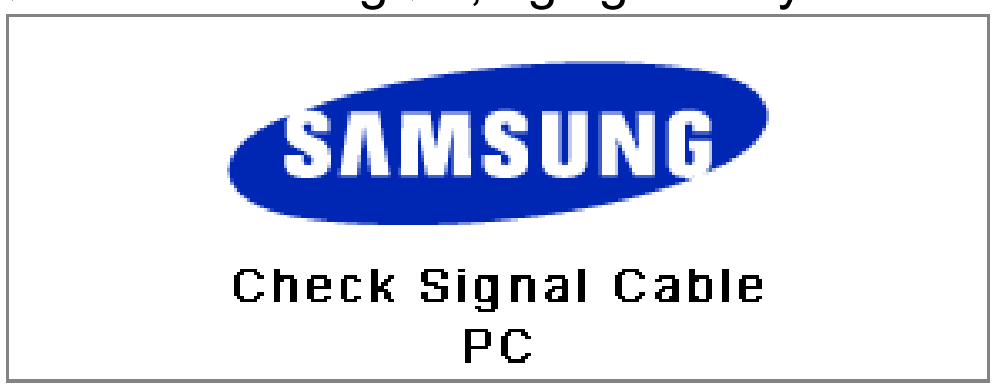


4. Sluk for din plasmaskærm, og tilslut videokablet igen. Tænd herefter for både computeren og plasmaskærmen.

Hvis din plasmaskærm forbliver tom efter brug af den forrige procedure, skal du kontrollere din video-controller og dit computersystem. Din plasmaskærm fungerer korrekt.

Advarselsmeddelelser

Du kan endda se skærmen i en opløsning på 1360(1920) x 768(1080). Den følgende meddelelse vises i et minut: Du kan vælge at ændre skærmopløsningen eller blive i den aktuelle tilstand. Og hvis opløsningen er mere end 85 Hz, vil du se en sort skærm, fordi plasmaskærmen ikke understøtter over 85 Hz.

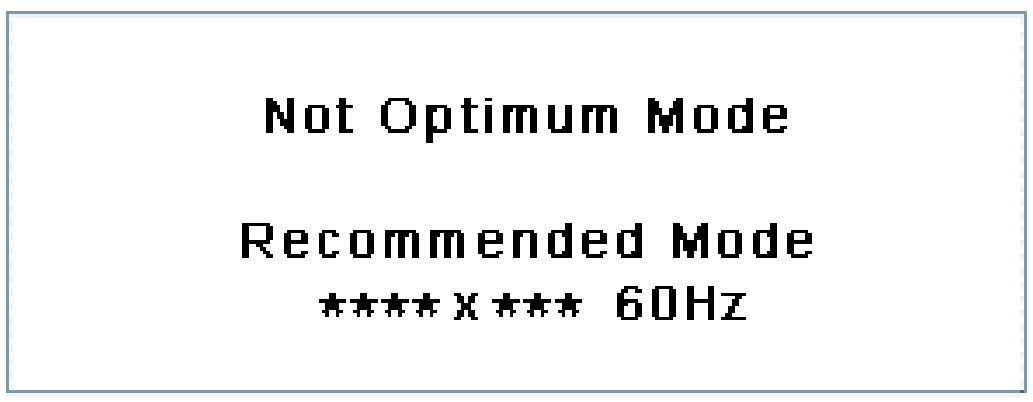


Bemærk

Se Specifikationer > Forudindstillede timertilstande for de opløsninger eller frekvenser, som plasmaskærmen understøtter.

Vedligeholdelse og rengøring

1) Vedligeholdelse af plasmaskærmkabinettet.

Rengør med en blød klud, når du har frakoblet strømkablet.

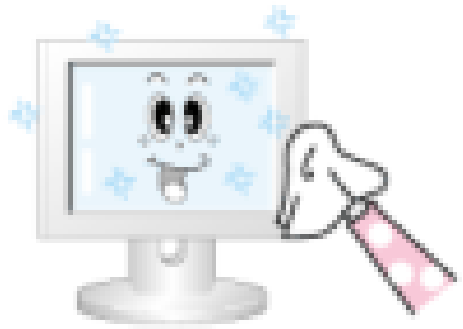

- Brug ikke benzol, fortynder eller andre brændbare substanser eller en våd klud.
- Vi anbefaler et SAMSUNG rensemiddel for at forhindre beskadigelse af skærmen.

2) Vedligeholdelse af fladskærmen.

Rengør forsigtigt med en blød klud (bomuld).



- Brug aldrig acetone, benzol eller fortynder.

  (Denne kan medføre revner i eller deformation af skærmens overflade.)
- Brugeren skal betale omkostninger og tilknyttede udgifter til reparation af skader, der skyldes vedkommende.

Symptomer og anbefalede handlinger

Bemærk

En plasmaskærm genskaber visuelle signaler modtaget fra computeren. Hvis der er et problem med computeren eller videokortet, kan dette derfor medføre, at plasmaskærmen bliver sort, har ringe farver, bliver støjfyldt, og at videotilstande ikke understøttes mv. I dette tilfælde skal du først kontrollere kilden til problemet og derefter kontakte et servicecenter eller din forhandler.

1. Kontroller, om strømkablet og videokablet er tilsluttet korrekt til computeren.
2. Kontroller, om computeren bipper mere end tre gange ved start.

   (Hvis den gør det, er det nødvendigt med service på computerens motherboard.)
3. Hvis du installerede et nyt skærmkort, eller hvis du samlede pc'en, skal du kontrollere, om du installerede Adapteren (video).
4. Kontroller om scanningsfrekvensen for videoskærmen er indstillet til mellem 50 Hz ~ 85 Hz.

   (Overskrid ikke 60Hz når du anvender den maksimale opløsning.)
5. Hvis du har problemer med at installere Adapter (video) driveren, skal du starte computeren i Fejlsikret tilstand, fjerne Skærm-adaptor i "Control Panel" (Kontrolpanel) −> "System" (System) −> "Device Administrator" (enhedsadministrator) og derefter genstarte computeren for at geninstallere Adapter (video) driveren.

Tjekliste

Bemærk

- I den følgende tabel vises mulige problemer samt hvordan de løses. Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.

Problemer i forbindelse med installation (PC Mode)

Bemærk

Problemer i forbindelse med plasmaskærminstallationen og løsninger hertil er angivet.

Q: Plasmaskærmen flimrer.

A: Kontrollér, at kablet mellem computeren og plasmaskærmen er tilsluttet sikkert og ordentligt.

(Se Tilslutning af en computer)

Problemer i forbindelse med skærmen

Bemærk

Problemer i forbindelse med plasmaskærmen og løsninger hertil er angivet.

Q: Skærmen er tom, og strømindikatoren er slukket.

A: Kontroller, at strømkablet er forsvarligt tilsluttet, og at plasmaskærmen er tændt.

(Se Tilslutning af en computer)

Q: "Meddelelsen **Check Signal Cable**"

A: Se efter, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren eller videokilderne.

(Se Tilslutning af en computer)

A: Kontroller at der er tændt for computeren eller videokilderne.

Q: "Meddelelsen **Not Optimum Mode**"

A: Kontroller den maksimale opløsning og frekvensen for videoadapteren.

A: Sammenlign disse værdier med oplysningerne i Forudindstillede timertilstande.

Q: Billedet ruller lodret.

A: Kontroller om signalkablet er tilsluttet korrekt. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt.

(Se Tilslutning af en computer)

Q: Billedet er ikke klart, billedet er sløret.

A: Udfør frekvenstuningerne **Coarse**og**Fine**.

A: Tænd igen, når du har fjernet alt tilbehør (videoforlængerkabler mv.)

A: Indstil opløsning og frekvens i de anbefalede områder.

Q: Billedet er ustabilt og vibrerer.

A: Kontroller, om opløsningen og frekvensen, der er indstillet for computerens videokort, er i det område, der understøttes af plasmaskærmen. Hvis ikke, så genindstil dem til den aktuelle Information under menuen for plasmaskærmen og Forudindstillede timertilstande.

Q: Der er spøgelsesbilleder på billedet.

A: Kontroller, om opløsningen og frekvensen, der er indstillet for computerens videokort, er i det område, der understøttes af plasmaskærmen. Hvis ikke, så genindstil dem til den aktuelle Information under menuen for plasmaskærmen og Forudindstillede timertilstande.

Q: Billedet er for lyst eller for mørkt.

A: Justerer **brightness** og **contrast**.

(Se under **Brightness**, **Contrast**)

Q: Skærmfarven er ikke konsistent.

A: Juster farver med **Custom** under OSD-menuen til farvejustering.

Q: Farvebilledet forstyrres af mørke skygger.

A: Juster farver med **Custom** under OSD-menuen til farvejustering.

Q: Den hvide farve er dårlig.

A: Juster farver med **Custom** under OSD-menuen til farvejustering.

Q: Strømindikatoren blinker.

A: Plasmaskærmen er i gang med at gemme de ændringer, der er foretaget, til skærmhukommelsen.

Q: Skærmen er sort, og strømindikatoren blinker en eller to gange i sekundet. Plasmaskærmen anvender dens strømadministrationssystem Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet

A: Plasmaskærmen anvender dens strømadministrationssystem Tryk på en tast på tastaturet

Q: Skærmen er blank og blinker.

A: Hvis du ser meddelelsen "**TEST GOOD**" på skærmen, når du trykker på knappen MENU, skal du kontrollere kabelforbindelsen mellem plasmaskærmen og computeren for at sikre, at stikket sidder ordentligt fast.

Problemer i forbindelse med lyd.

Bemærk

Problemer i relation i lydsignaler og deres løsning er angivet herunder.

Q: Ingen lyd.

A: Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet til såvel lydindgangen på plasmaskærmen og lydudgangen på dit lydkort.

(Se Tilslutning af en computer)

A: Kontroller lydstyrken.

Q: Lydniveauet er for lavt.

A: Kontroller lydstyrken.

A: Hvis lydstyrken stadig er for lav, når kontrollen er skruet helt op, skal du kontrollere volumenkontrollen på computeren eller i programmet.

Q: Lyden er for høj eller for lav.

A: Juster **Treble**(Diskant) og **Bass**(Bas) til de ønskede niveauer.

Problemer med fjernbetjeningen

Bemærk

Problemer i forbindelse med fjernbetjeningen og løsninger hertil er angivet.

Q: Fjernbetjeningens knapper reagerer ikke.

A: Kontroller batteriernes polaritet (+/-).

A: Kontroller om batterierne er brugt op.

A: Kontroller, om der er tændt.

A: Kontroller om strømkablet er forsvarligt tilsluttet.

A: Kontroller, om der er en særlig fluorescerende pære eller neonlampe i nærheden.

Spørgsmål og svar

Q: Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

A: Frekvensen kan ændres ved at ændre videokortets konfiguration.

Bemærk

Bemærk at skærmkortet kan understøtte forskellige, afhængigt af den anvendte driverversion. (Se i brugervejledningen til computeren eller skærmkortet for at få detaljer.)

Q: Hvordan kan jeg justere opløsningen?

A: Windows XP:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og temaer) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).

A: Windows ME/2000:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).

* Kontakt producenten af videokortet for yderligere oplysninger.

Q: Hvordan kan jeg indstille Strømsparer-funktionen?

A: Windows XP:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og temaer) → Display (Skærm) → Screen Saver (Pauseskærm).

Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/computeren).

A: Windows ME/2000:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Screen Saver (Pauseskærm).

Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/computeren).

Q: Hvordan rengør jeg kabinettet/plasmapanelet?

A: Fjern strømkablet, og rengør herefter plasmaskærmen med en blød klud med enten et rengøringsmiddel eller rent vand.

Efterlad ikke rengøringsmidler eller ridser på kabinettet. Lad ikke vand komme ind i plasmaskærmen.

Q: Hvordan kan jeg afspille videoen?

A: Videoen understøtter kun MPEG1- og WMV-codecs. Klik på den tilhørende codec for at afspille videoen. Bemærk at visse codecs kan være inkompatible.

Bemærk

Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.

Specifikationer

Generelt

Generelt	
Modelnavn	SyncMaster P50HP / SyncMaster P50FP / SyncMaster P63FP

PDP-panel		
Størrelse	SyncMaster P50HP	50 " diagonal (126 cm)
	SyncMaster P50FP	50 " diagonal (126 cm)
	SyncMaster P63FP	63 " diagonal (160 cm)
Visningsområde	SyncMaster P50HP	1105,65 mm (H) x 622,1 mm (V)
	SyncMaster P50FP	1105,65 mm (H) x 622,1 mm (V)
	SyncMaster P63FP	1393,92 mm (H) x 784,1 mm (V)
Pixelpitch	SyncMaster P50HP	0,810mm (H) x 0,810mm (V)
	SyncMaster P50FP	0,576mm (H) x 0,576mm (V)
	SyncMaster P63FP	0,726mm (H) x 0,726mm (V)

Synkronisering	
Vandret	30 ~ 81 kHz
Lodret	56 ~ 75 Hz

Skærmfarve
16,7 M

Opløsning		
Optimal opløsning	P50HP	1360 x 768 @ 60 Hz (afhængigt af det anvendte grafikkort)
	P50FP	1920 x 1080 @60 Hz
	P63FP	1920 x 1080 @60 Hz
Maksimal opløsning	P50HP	1920 x 1080 @60 Hz
	P50FP	1920 x 1080 @60 Hz
	P63FP	1920 x 1080 @60 Hz

Indgangssignal, afsluttet
RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB
0,7 V p-p ± 5 %

Indgangssignal, afsluttet

separat H/V-synk., Komposite, SOG (tilbehør):

TTL-niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

Maksimal Pixel Ur

165 MHz (analog, digital)

Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalkabel

D-sub, DVI-D, BNC, AV(Composite, CVBS), HDMI, RS232C In/Out

PC Audio In, Audio In(Stereo), Audio Out(Stereo)

Mål (B x H x D) / vægt

SyncMaster P50HP	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm (uden fod) / 32,7 kg 1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (med fod)
SyncMaster P50FP	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm (uden fod) / 33,7 kg 1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (med fod)
SyncMaster P63FP	1503,5 x 894,0 x 99,4 mm(uden fod) / 51,8 kg

VESA Monteringsinterface

SyncMaster P50HP	600 x 400 mm
SyncMaster P50FP	600 x 400 mm
SyncMaster P63FP	676 x 407 mm

Miljømæssige overvejelser

I drift	Temperatur: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Pålidelighed – MTBF	Mere end 50.000 timer med et sikkerhedsniveau på 90%.
Opbevaring	Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Lydegenskaber

Lydinput	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
Lydoutput	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
PC Lydinput	3,5 Ø stereostik, 0,5 V RMS (-9 dB)
Frekvens	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (ved -3 dB)
Reaktion	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (ved -3 dB)

Plug and Play-mulighed

Denne plasmaskærm kan installeres på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Samspillet mellem plasmaskærmen og computersystemet giver de bedste drifts-betingelser og plasmaskærmindstillinger. I de fleste tilfælde vil plasmaskærmin-

Plug and Play-mulighed
stallationen fortsætte automatisk, medmindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Acceptable dots
PDP-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art. F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 3.133.440(P50HP). F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 6.220.800(P50FP, P63FP).

Bemærk

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr udstråler færre elektromagnetiske bølger end klasse A-udstyr.)

Strømsparer

Denne plasmaskærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din plasmaskærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Plasmaskærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din plasmaskærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM-kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

Strømsparer

Tilstand		Normal drift	Energisparetil-stand	Slukket EPA/ENERGY 2000
Strømindikator		On	On, Blinker	Off
Effektforbrug	P50HP	350 W	Mindre end 2 W	Mindre end 1 W
	P50FP	420 W		
	P63FP	560 W		

Denne skærm er EPA ENERGY STAR®-kompatibel og ENERGY 2000-kompatibel, når den anvendes med en computer, der er udstyret med VESA DPM-funktionalitet.

Som en ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG konstateret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.

Forudindstillede timertilstande

Hvis signalet, der overføres fra computeren, er det samme som følgende forudindstillede timingtilstande, justeres skærmbilledet automatisk. Men hvis signalet er anderledes, bliver skærmbilledet muligvis sort, mens strøm-LED-indikatoren er tændt. Se i vejledningen til videokortet og juster skærmen således.

SyncMaster P50HP

Skærmtilstand	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

SyncMaster P50FP / SyncMaster P63FP

Skærmtilstand	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-

Skærmtilstand	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniser-ingspolaritet (H/V)
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-



Horisontal frekvens

Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz

Vertikal frekvens

Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at præsentere et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz

Information

Få det bedste billede

Juster opløsning og opdateringsfrekvens for computeren på computeren som beskrevet i nedenstående for at få den bedste billedkvalitet. Du kan have en ujævn billedkvalitet på skærmen, hvis den bedste billedkvalitet ikke tilføres PDP.

- Opløsning: 1360 x 768 (P50HP)

  Opløsning: 1920 x 1080 (P50FP , P63FP)
- Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz

PDP-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.

- F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 3.133.440 (P50HP) / 6.220.800(P50FP, P63FP).

Ved udvendig rengøring af skærmen og panelet skal du anvende den anbefalede lille mængde rengøringsmiddel og polere med en blød klud. Tryk ikke kraftigt på PDP-området, men gnid forsigtigt. Hvis der bruges for megen kraft, kan du beskadige det.

Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du få en bedre billedkvalitet med at anvende funktionen "**Auto Adjustment**" på skærmbilledet, der vises, når du trykker på knappen for lukning af vinduet. Hvis der stadig er støj efter den automatiske justering, skal du bruge justeringsfunktionen **Fine**/**Coarse**.

Når et fast skærmbillede vises i længere tid, kan et billede indbrændes på skærmen, eller der kan forekomme sløring. Skift til energisparetilstand, eller vælg en pauseskærm med et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.


PRODUKTINFORMATION (Billedindbrændingsfri)

Hvad er billedindbrænding?

Billedindbrænding bør ikke forekomme, når en plasmaskærm anvendes under normale betingelser. Normale betingelser defineres som stadigt skiftende videomønstre. Når plasmaskærmen anvendes i lang tid med et fast mønster,

kan der forekomme fosforforringelse, og lysstyrken nedsættes. For at forhindre dette bør videomønsteret ændres fra tid til anden.


Ved visning af et fast billede i lang tid bliver lysstyrken på enhver del, der var lys i det forrige faste mønster, lavere end dens omgivelser.

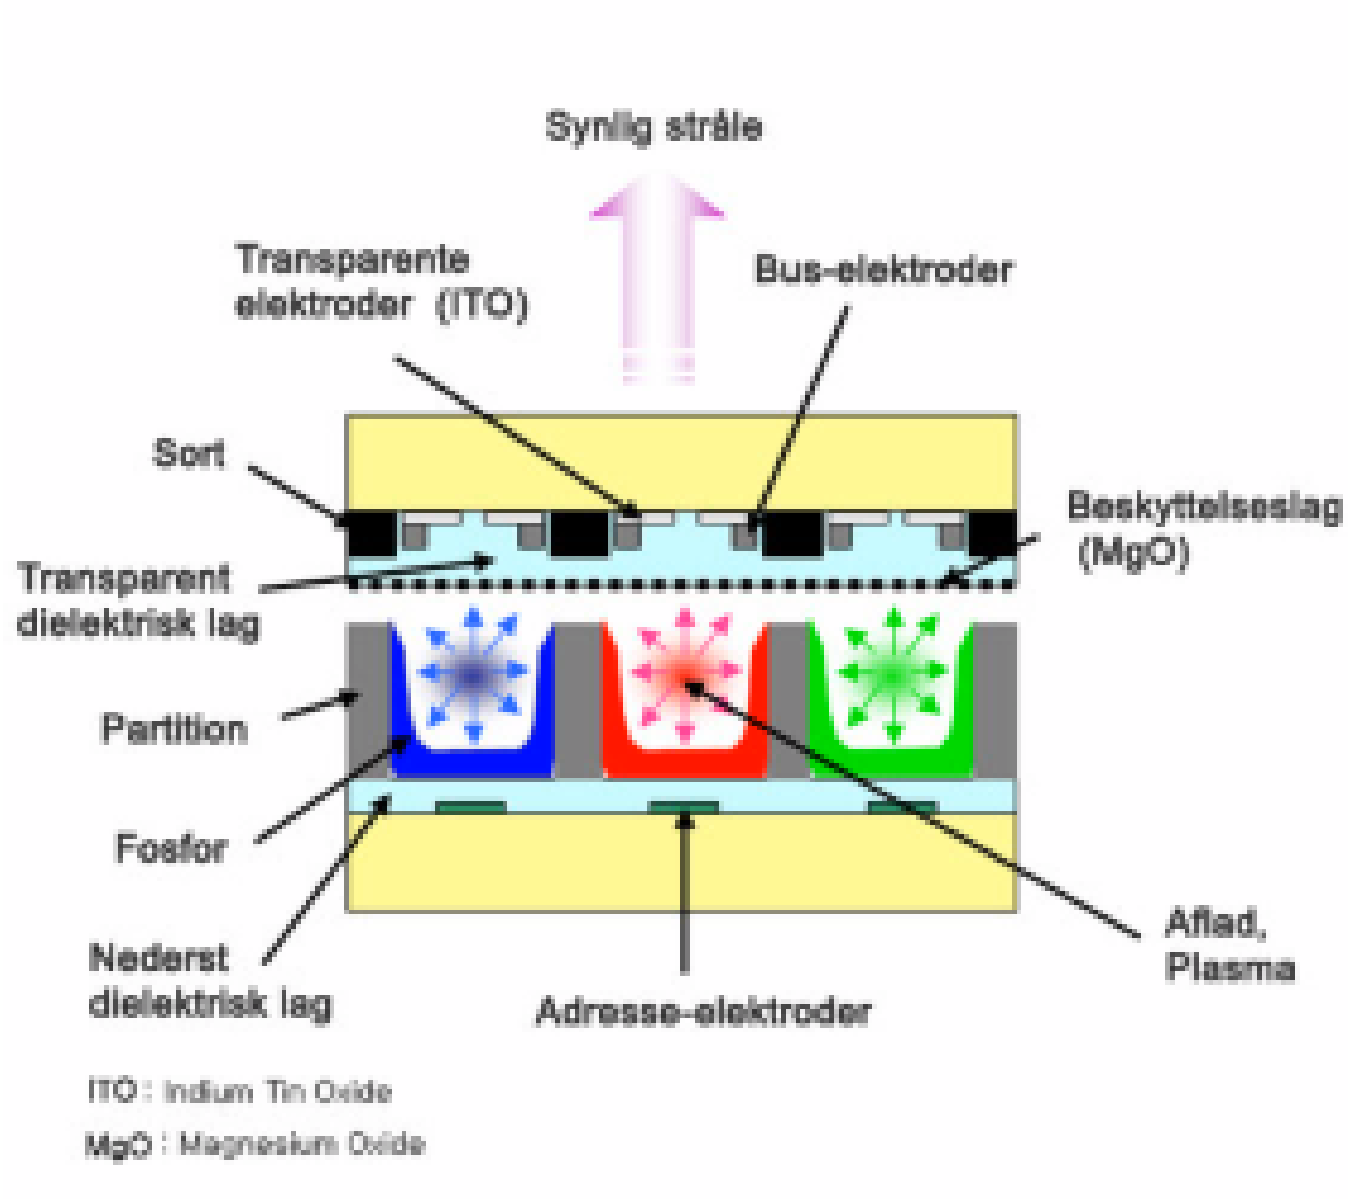

Slukket, pauseskærm eller tilstanden Power Save (strømsparetilstand)

- Sluk for strømmen i fire timer efter 20 timers brug
- Sluk for strømmen i to timer efter 12 timers brug
- Indstil skærmen til at slukke med pc'ens strømstyringsmodeller.
- Brug - hvis det er muligt - en pauseskærm - pauseskærme med én farve eller et billede, der bevæger sig, anbefales.

Periodisk ændring af farveinformationerne

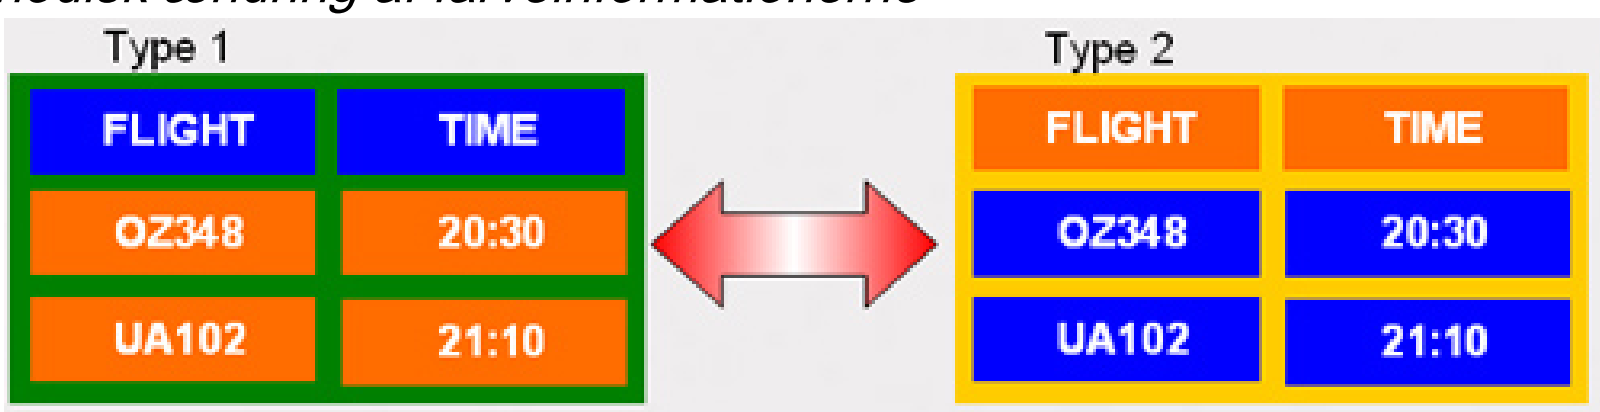

Bemærk

Brug to forskellige farver

Skift farveinformationen med to forskellige farver hver 30. minut.

- Undgå at bruge en kombination af tegn- og baggrundsfarver med stor forskel i luminansen.

  Undgå at bruge grå farver, der let kan medføre billedindbrænding.

  Undgå: Farver med stor forskel i luminans (sort og hvid, grå)



Periodisk ændring af tegnfarver

- Lyse farver med lille forskel i luminans.

  - Cyklus: Skift tegnfarverne og baggrundsfarverne hvert 30. minut.



- Skift tegnene hvert 30. minut med bevægelse.



- Hele området viser periodisk et bevægeligt billede med logo.


  - Cyklus: Vis bevægeligt billede med logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

- Den bedste måde til beskyttelse af din skærm mod billedindbrænding er at slukke eller indstille din pc/dit system til at anvende en pauseskærm, når du ikke bruger skærmen. Endvidere er garantiservice begrænset baseret på instruktionsguiden.

Anvendelse af skærmrullefunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmrullefunktionen

  - Symptom: Vandret linje med sort farver kører op og ned.

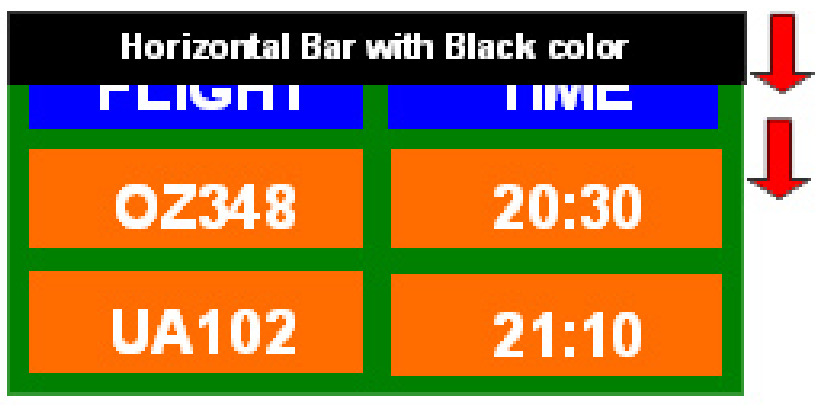

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Screen Scroll (Skærmrulning) .
- Time Interval (Tidsinterval): 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 1 ~ 5 timer (anbefalet: 5)

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmpixelfunktionen

  - Symptom: Prik med sort farve kører op og ned.



- Vælg metode

  - Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Pixel (Pixel) .
  - Time Interval (Tidsinterval): 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
  - Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet: 50)

- Anvendelse af skærmlinjefunktionen

  - Symptom: Vandret/lodret linje med sort farver kører op og ned.



- Vælg metode

  - Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Bar (Linje)
  - Time Interval (Tidsinterval): 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
  - Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet: 50)


Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller))

Anvendelse af skærmsletningsfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmsletningsfunktionen

  - Symptom: 2 lodrette blokke flyttes og sletter skærmen

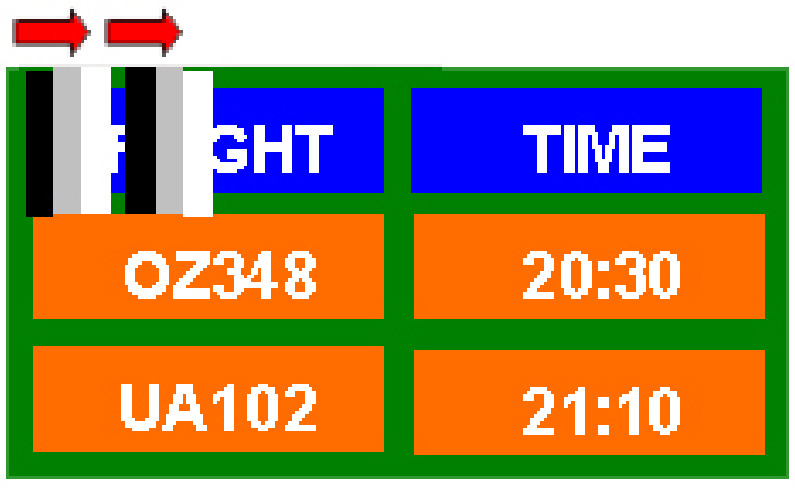

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Eraser (Sletning) .
- Time Interval (Tidsinterval): 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet: 50)

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

Bemærk

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte SAMSUNG Support.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	[illegible]	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Ordforklaring

Dot Pitch	Billedet på en skærm er sammensat af røde, grønne og blå prikker. Jo tættere prikkerne er, jo højere opløsning. Afstanden mellem to prikker i samme farve kaldes for 'Dot Pitch'. Enhed: mm
Lodret frekvens	Skærmen skal gentegnes adskillige gange pr. sekund for at skabe og præsentere et billede for brugeren. Frekvensen for disse gentagelser pr. sekund kaldes for den vertikal frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz Eksempel: Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.
Horisontal frekvens	Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den

horisontale cyklus, Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz

Interlace- og non-interlace-metoder

Visning af de horisontale linjer på skærmen fra øverst til nederst i rækkefølge kaldes for non-interlace-metoden, mens visning af de ulige linjer og derefter de line linjer i rækkefølge kaldes for interlace-metoden. Non-interlace-metoden anvendes på størstedelen af skærmene for at sikre et klart billede. Interlace-metoden er den samme, som der anvendes i tv-apparater.

Plug & Play

Dette er en funktion, der giver det bedste kvalitetsskærmbillede for brugeren ved at gøre det muligt, at computeren og skærmen automatisk udveksler informationer. Denne skærm overholder den internationale VESA DDC-standard for Plug & Play-funktionen.

Opløsning

Antallet af vandrette og lodrette prikker der anvendes til at sammensætte skærmbilledet kaldes for 'opløsningen'. Dette tal viser skærmens nøjagtighed. En høj opløsning er velegnet til udførelse af flere opgaver, da der kan vises flere billedinformationer på skærmen.

Eksempel: Hvis opløsningen er 1360 (1920) X 768 (1080), betyder dette, at skærmen består af 1360 (1920) horisontale prikker (horisontal opløsning) og 768 (1080) vertikale linjer (vertikal opløsning).

SRS TS XT


Denne funktion udsender klangfuld og levende 3D-lyd som ved 5.1 kanals højttalere, men bruger kun 2 højttalere. Det har en god virkning, når der udsendes stereosignaler.

Multiple Display Control (MDC)

En Multiple Display Control (MDC) (Kontrol med flere skærme) er et program, hvormed flere forskellige skærme let kan styres fra en pc. RS-232C, en standard inden for seriel kommunikation, bruges til kommunikation mellem en pc og en skærm.

Korrekt bortskaffelse

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

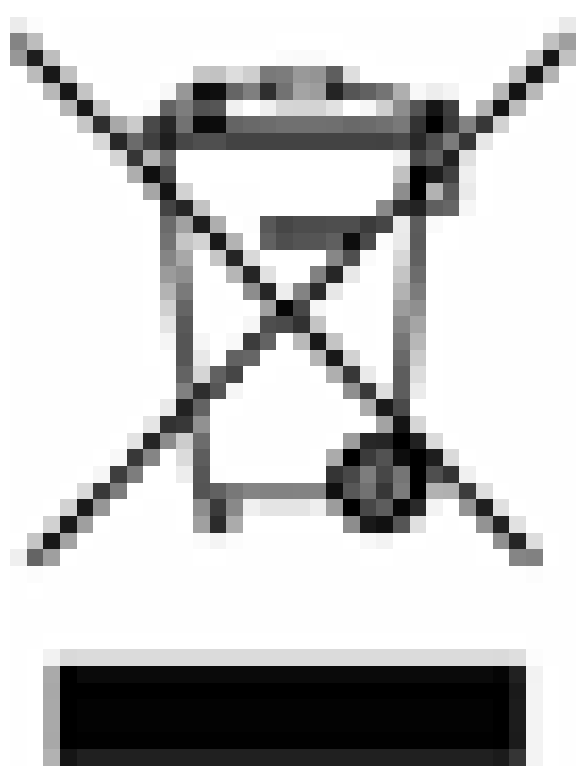

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.


Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

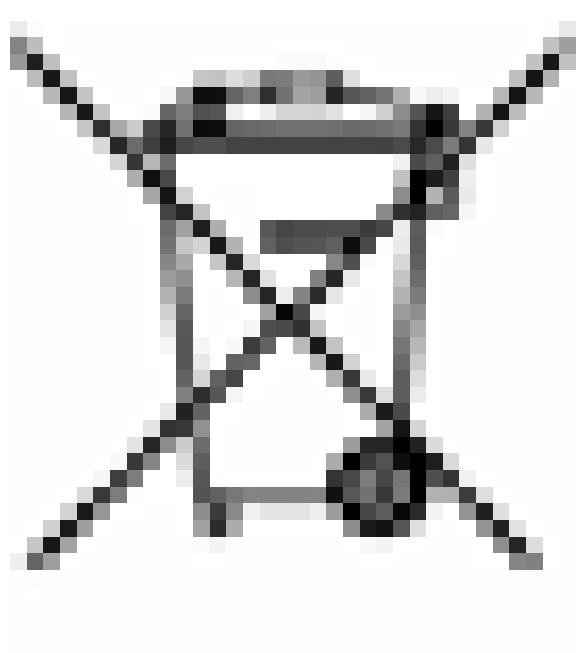

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batterireturssystem.

Bemærk

Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.

Myndigheder

Informationerne i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse.

Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl, som måtte være heri eller for ulykker eller skade i forbindelse med drift eller brug af dette materiale.

Samsung er et registreret varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation, VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker, der tilhører Video Electronics Standard Association, ENERGY STAR®-navnet og -logoet er registrerede varemærker, der tilhører U.S. Environmental Protection Agency (EPA).Som en ENERGY STAR®-partner har Samsung Electronics Co., Ltd. konstateret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet. Alle øvrige produktnavne, der er omtalt i denne vejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

TruSurround XT, SRS og symbolet (●) er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.
TruSurround xt-teknologi er integreret under licens fra SRS Labs, Inc.